



RAIDIX 5.2.5

Руководство администратора

Редакция 15

2024

Содержание

Глава 1. Об этом руководстве.....	7
Что нового.....	7
Как организован документ.....	8
Соглашения по оформлению.....	9
Ограничение использования стороннего ПО.....	9
Техническая поддержка.....	9
Глава 2. О продукте RAIDIX.....	11
Двухконтроллерный режим.....	12
REST API.....	13
Глава 3. Обзор веб-интерфейса.....	14
Язык веб-интерфейса.....	15
Список систем RAIDIX.....	15
Глава 4. Быстрый старт.....	17
Создание RAID.....	17
Создание LUN.....	18
Настройка подключения к инициаторам.....	20
Подключение по InfiniBand.....	20
Подключение по iSER.....	21
Подключение по iSCSI.....	23
Подключение по Fibre Channel.....	24
Создание общей папки NAS.....	24
Глава 5. Работа с RAID.....	26
Уровни RAID.....	26
Типы RAID.....	28
Generic.....	29
ERA.....	29
Создание RAID.....	30
Оценка состояния RAID.....	37
Инициализация RAID.....	38
Фоновое сканирование целостности RAID по расписанию.....	40
Особенности работы сканирования целостности.....	40
Скрытое повреждение данных.....	41
Управление сканированием целостности.....	42
Сканирование целостности в DC.....	46
Перезагрузка RAID.....	46
Миграция RAID.....	47
Рестрайпинг RAID.....	48

Удаление RAID.....	50
Глава 6. Дополнительные параметры RAID.....	52
Профили RAID.....	53
Настройка Generic RAID.....	54
Упреждающая реконструкция.....	59
Настройка ERA RAID.....	60
Глава 7. Диски.....	63
Общая информация о дисках.....	63
Здоровье дисков.....	64
Счётчик ошибок дисков.....	65
Состояние здоровья дисков.....	66
S.M.A.R.T.-диагностика.....	66
Сканирование дисков.....	70
Замена диска в RAID.....	72
Автоматическая замена диска.....	73
Ручная замена диска.....	75
Реконструкция.....	77
Глава 8. LUN.....	79
Создание LUN.....	79
Расширение LUN.....	84
Расширение LUN внутри одного RAID.....	84
Расширение LUN на несколько RAID.....	84
Настройка правил маскирования.....	86
Правила маскирования таргетов.....	87
Правила маскирования инициаторов.....	90
Размаскирование LUN.....	92
Настройка путей ALUA/ANA для LUN.....	94
SSD-кэширование.....	95
Настройка SSD-кэша.....	97
Отключение SSD-кэша.....	100
Репликация.....	101
Обзор репликации.....	101
Создание LUN с метаданными репликации.....	102
Настройка репликации.....	103
Управление репликацией.....	114
Отключение LUN с метаданными репликации.....	117
Удаление LUN.....	117
Глава 9. Сетевое хранилище данных (NAS).....	119
Подключение AD.....	121

Добавление доверенных доменов.....	123
Подключение по LDAP.....	123
Параметры NFS-сервера.....	125
Управление общими папками.....	126
Управление правами доступа для пользователей и групп.....	132
Управление локальными пользователями и группами.....	134
Назначение прав доступа пользователям и группам.....	136
Управление квотами.....	137
Глава 10. Работа с инициаторами и интерфейсами.....	139
Работа с инициатором в DC-системе.....	139
Управление алиасами инициатора.....	139
Создание алиаса инициатора.....	139
Удаление алиаса инициатора.....	143
Просмотр установленных сессий.....	143
Работа с адаптерами.....	143
Информация о портах iSCSI.....	144
Работа с адаптерами InfiniBand.....	144
Работа с адаптерами Fibre Channel.....	145
Настройка параметров iSCSI.....	146
Включение и выключение поддержки iSCSI.....	146
Создание iSCSI-таргета.....	146
Тонкая настройка параметров iSCSI-таргетов.....	149
Удаление iSCSI-таргета.....	150
Настройка QoSMic.....	151
Модуль обучения.....	151
Модуль распознавания.....	153
NVMe-oF.....	154
Настройка соединения.....	154
Настройка ANA.....	156
Удаление портов и подсистем.....	157
Глава 11. Работа с оптимизатором SAN.....	158
Настройка подключения SAN.....	158
Настройка подключения FC.....	158
Настройка подключения по iSCSI.....	160
Объединение SAN-дисков в DC-системе.....	161
Создание проксируемых LUN.....	162
Удаление точек подключения SAN.....	163
Глава 12. Настройка параметров системы.....	164
Работа с узлами.....	164

Конфигурация DC-системы.....	164
Просмотр информации об узлах системы.....	172
Переключение узлов и миграция RAID.....	175
Отключение двухконтроллерного режима.....	180
Перезагрузка, выключение и включение системы.....	180
Настройка подключения ИБП.....	181
Настройка сетевых параметров системы.....	183
Настройка общих сетевых параметров системы.....	184
Настройка SSL-сертификата.....	185
Настройка виртуального IP-адреса (VIP).....	186
Настройка сетевых интерфейсов.....	187
Объединение сетевых интерфейсов (Bonding Settings).....	189
Работа с лицензией продукта.....	191
Просмотр информации о лицензии.....	191
Управление лицензией.....	194
Настройка уведомлений о состоянии системы.....	195
Настройка параметров сервера SMTP.....	196
Настройка параметров сервера SNMP.....	199
Восстановление конфигурации системы.....	204
Сохранение текущей конфигурации системы.....	205
Скачивание файла с конфигурацией системы.....	205
Загрузка файла с конфигурацией системы.....	205
Применение конфигурации системы.....	206
Удаление файла с конфигурацией системы.....	206
Расширенные возможности работы с конфигурацией системы.....	206
Настройка времени.....	209
Пользователи.....	210
Управление системными пользователями.....	211
Парольная политика.....	212
Системный диск.....	213
Глава 13. Мониторинг работы системы.....	215
Информация о датчиках.....	215
Работа с датчиками контроллера.....	215
Работа с датчиками корзины.....	216
Информация о производительности.....	219
Графики скорости передачи данных.....	220
Графики IOPS.....	221
Графики времени отклика.....	221
Трассировка.....	222

Консоль.....229

Загрузка журнала событий.....230

Оповещения о работе системы.....231

Очередь команд.....234

Глава 14. Рекомендации по решению возможных проблем.....236

Глава 15. Глоссарий.....245

ГЛАВА 1. ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

В руководстве представлена информация по настройке и управлению системой хранения данных на программном обеспечении RAIDIX 5.2.5.

Руководство предназначено для администраторов системы.

Что нового

Редакция	Изменения	Дата внесения изменения
1	Документ создан.	15.08.2024
2	В главу Управление общими папками (стр. 126) добавлена информация о документе «Настройка ОС и платформ виртуализации» с настройкой NAS на клиентах. В главу Управление локальными пользователями и группами (стр. 134) добавлена информация об ограничениях на вводимые значения.	06.09.2024
3	В главу Настройка синхронизации кэшей узлов (стр. 166) добавлена информация о необходимости включения поддержки iSCSI для работы синхронизации кэшей узлов по IB.	16.09.2024
4	В главе REST API (стр. 13) исправлено время истечения сессии пользователя REST API.	14.10.2024
5	В главе и подглавах Сетевое хранилище данных (NAS) (стр. 119) уточнены возможности пользователей из LDAP-каталога. Актуализирована глава Рекомендации по решению возможных проблем (стр. 236) .	28.10.2024
6	В главы Синхронизация Persistent Reservations (стр. 171) и Рекомендации по решению возможных проблем (стр. 236) добавлена рекомендация для решения проблемы, связанной с синхронизацией PR. Актуализирована информация об обращении в отдел поддержки.	20.12.2024
7	Изменена структура главы Загрузка журнала событий (стр. 230) .	30.11.2024
8	В главы Подключение AD (стр. 121) и Управление правами доступа для пользователей и групп (стр. 132) добавлено предупреждение об отображении списка пользователей из каталога AD.	06.12.2024
9	Изменена структура и добавлена новая информация в главу Расширение LUN (стр. 84) . В главу Рестрайпинг RAID (стр. 48) добавлено ограничение на замену дисков в RAID во время рестрайпинга. В главу Подключение по LDAP (стр. 123) добавлена информации об ограничении команды <code>nas user show -t ldap</code> .	16.01.2025

Редакция	Изменения	Дата внесения изменения
10	В главу Настройка сетевых параметров системы (стр. 183) добавлена информация о настройке статических маршрутов.	17.02.2025
11	В главу Рекомендации по решению возможных проблем (стр. 236) добавлена информация об обходе проблемы зависания ОС на LUN с SSD-кэшем.	28.02.2025
12	В главу Сканирование дисков (стр. 70) добавлена рекомендация не использовать функцию сканирования дисков. В главу Рекомендации по решению возможных проблем (стр. 236) добавлен сценарий с ошибкой при изменении размера LUN. В главе Рестрайпинг RAID (стр. 48) уточнены требования и особенности рестрайпинга и ресайза RAID.	14.04.2025
13	В главы Настройка правил маскирования (стр. 86) и Создание iSCSI-таргета (стр. 146) добавлена рекомендация об управлении соответствующими функциями в период наименьшей нагрузки на СХД. В главе Управление общими папками (стр. 126) исправлено описание и возможные значения параметров «Anonymous UID» и «Anonymous GID».	21.04.2025
14	В главе Создание RAID (стр. 30) уточнены рекомендуемые значения для параметра «Размер кэша RAM».	14.05.2025
15	В главе Рестрайпинг RAID (стр. 48) исправлено значение необходимого минимального количества дисков для рестрайпинга ERA RAID 10.	24.06.2025

Как организован документ

Информацию по интересующим вопросам вы можете найти в следующих главах:

1. Обзор веб-интерфейса: навигация, выбор языка, визарды, список RAIDIX-систем.
2. Быстрый старт: создание рабочей СХД с настройками по умолчанию.
3. Работа с RAID: характеристики, создание и удаление, сканирование целостности, настройка основных параметров, перезагрузка, миграция.
4. Дополнительные параметры RAID: настройка производительности RAID.
5. Работа с дисками: набор резервных дисков, замена дисков, сканирование дисков, S.M.A.R.T.
6. Работа с разделами LUN: создание и удаление, расширение, правила маскирования, репликация, SSD-кэш.
7. Работа с сетевым хранилищем данных: общая папка, пользователи и группы, SMB, NFS, FTP, AFP, квота.
8. Работа с инициаторами и интерфейсами: алиас инициатора; установленные сессии; адаптеры InfiniBand, Fibre Channel, iSCSI, iSER, QoS, NVMe-oF.
9. Работа с оптимизатором SAN: подключение и отключение, управление SAN-дисками в DC-системе, проксируемый LUN.
10. Настройка системы: узлы, режим работы (одноконтроллерный или двухконтроллерный), переключение узлов (failover/failback), лицензия, сеть, время, сохранение и применение конфигурации системы, отправка уведомлений о состоянии системы.

11. Мониторинг работы системы: датчики, производительность, интерфейс командной строки, журнал событий, лог оповещений о состоянии системы.
12. Рекомендации по решению возможных проблем: описание возможных проблем и способы их решения.

Соглашения по оформлению

Для представления различных терминов и названий в документе используются следующие шрифты и форматирование:

Шрифт	Использование
Полужирный	Названия интерактивных элементов GUI, значения параметров и условные заголовки.
Курсив	Акценты, термины, названия документов, пути до файлов, названия разделов в GUI.
Цветной	Описанные инструкции выполняются для определённых ситуаций и конфигураций оборудования.
#####	Команды и командные утилиты, параметры команд.

Абзацы в тексте, содержащие важную информацию, выделены следующим образом:



Примечание — выделенные таким образом указания содержат важную информацию.



Внимание — выделенные таким образом указания настоятельно рекомендуется выполнять для обеспечения работоспособности СХД.

Ограничение использования стороннего ПО

Обновление ПО RAIDIX производится только при помощи средств обновления, предоставляемых компанией Рэйдикс. Не используйте сторонние средства обновления и установки пакетов (**yum**, **rpm**): это может привести к неисправности системы и утрате гарантии.

Техническая поддержка

В главе рассматривается разграничение зон ответственности между Партнёром и отделом поддержки Рэйдикс при предоставлении технической поддержки Заказчику.

Заказчик обращается за технической поддержкой к поставщику СХД (Партнёру) для:

- установки и обновления ПО RAIDIX;
- анализа состояния аппаратного оборудования, куда входят:
 - диагностика состояния;
 - проверка совместимости;
 - проверка программной конфигурации оборудования;
 - проверка коммутации;
- замены оборудования.

Поставщик СХД (Партнёр) осуществляет:

- выезд к заказчику;
- диагностику:
 - аппаратного состояния;
 - состояния системного программного обеспечения;
- проверку конфигурации ПО RAIDIX;
- сбор диагностической информации;
- замену оборудования.

Партнёр обращается в отдел поддержки Рэйдикс в случае невозможности установить причину неисправности или невозможности восстановления рабочего состояния СХД. При этом Партнёр предоставляет собранную диагностическую информацию, в том числе описание предпринятых действий при установлении неисправностей или восстановлении СХД.

Отдел поддержки Рэйдикс осуществляет:

- расширенный анализ неисправностей;
- содействие Партнёру при исправлении системных ошибок и восстановлении работоспособности СХД.

О ПРОДУКТЕ RAIDIX

RAIDIX 5.2.5 – программное обеспечение компании Рэйдикс, реализующее программный RAID на уровне ядра операционной системы. RAIDIX 5.2.5 позволяет создавать высокопроизводительные отказоустойчивые системы хранения данных. ПО распространяется в виде образа операционной системы с лицензией на предоставленную функциональность.

RAIDIX 5.2.5 поддерживает *одноконтроллерный* режим работы (Single-controller mode, SC-режим, SC) – задействован один узел, и *двухконтроллерный* (Dual-controller mode, DC-режим, DC) – оба узла активны и имеют доступ к единому набору дисков. Подробнее о DC см. в главе [Двухконтроллерный режим \(стр. 12\)](#).

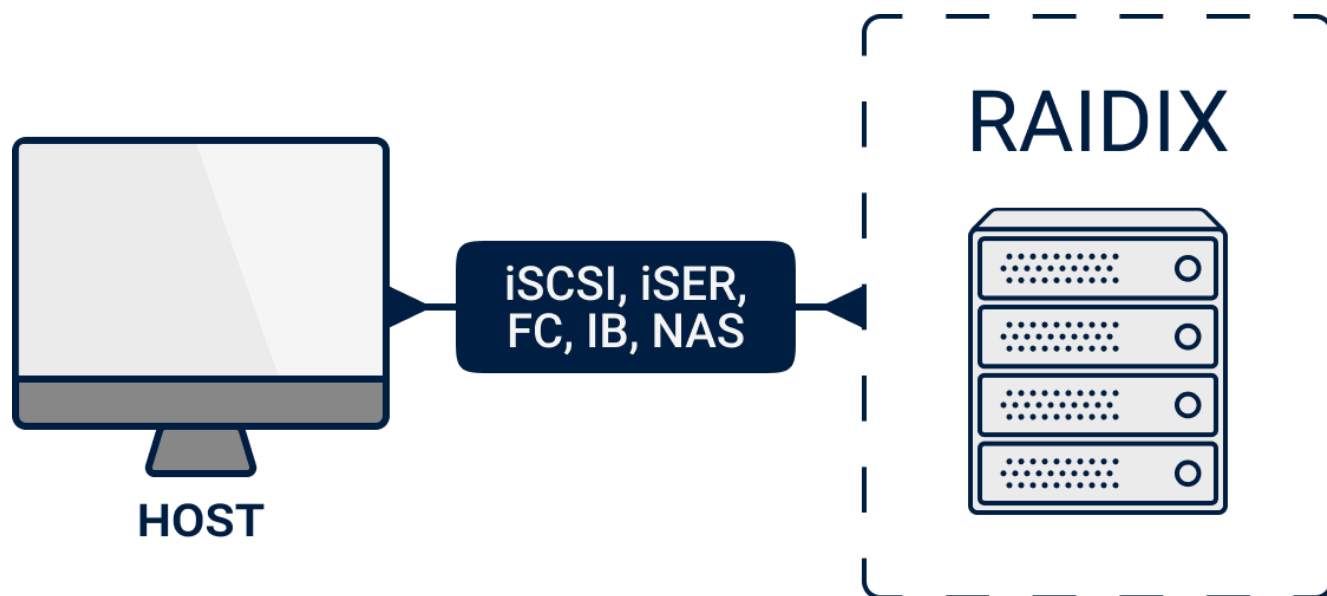


Рис. 1. Схема одноконтроллерного режима работы системы RAIDIX 5.2.5

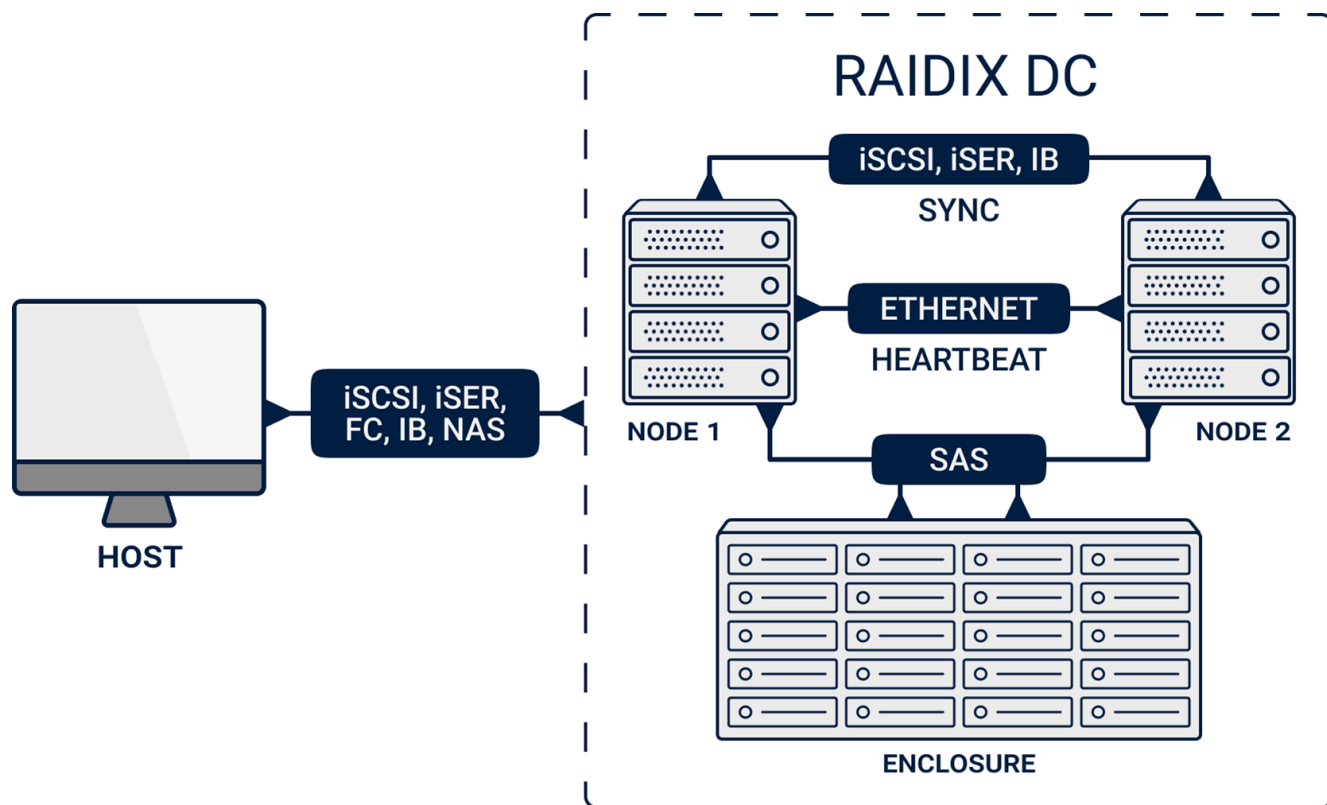


Рис. 2. Схема двухконтроллерного режима работы системы RAIDIX 5.2.5

RAIDIX 5.2.5 позволяет реализовать как сетевое хранилище данных (Network Attached Storage, NAS), так и сеть хранения данных (Storage Area Network, SAN).

Управление системой осуществляется через веб-интерфейс (далее – GUI), а также через интерфейс командной строки (Command-Line Interface, CLI). Описание управляющих команд см. в Справочнике CLI RAIDIX 5.2.5.

Двухконтроллерный режим

DC обеспечивает возможность доступа к данным при выходе из строя одного из узлов. Отказоустойчивость обеспечивается за счёт дублирования аппаратных компонентов: два узла одновременно работают в режиме Активный-Активный (Active-Active) и имеют доступ к единому набору дисков.

Дублирование обеспечивает защиту от:

- выхода из строя аппаратных компонентов одного узла (процессора, материнской платы, блока питания, контроллера, системного диска);
- отказа интерфейса подключения к дисковым полкам одного из узлов (отказа SAS-кабеля, I/O-устройства);
- выключения питания одного из узлов;
- сбоя системы или возникновения ошибок ПО на одном из узлов.

При возникновении любой из этих ситуаций система выполнит *Автоматическое переключение узлов* (failover), предоставляя администратору возможность устранить неисправность без остановки работы системы. Подробнее см. в разделе [Переключение узлов и миграция RAID \(стр. 175\)](#).

i Отказ всех путей передачи данных от инициатора к одному из узлов не приводит к автоматическому переключению (failover). Для защиты от подобных ситуаций рекомендуем подключать узлы СХД по отказоустойчивым схемам сети (например, к двум независимым коммутаторам).

Обмен информацией о состоянии (метаданными) между узлами осуществляется через heartbeat (по каналу Ethernet).

Синхронизация кэша между узлами осуществляется по iSCSI, InfiniBand или iSER.

Благодаря наличию между узлами двухсторонней синхронизации кэшей на запись, удалённый узел всегда содержит актуальную информацию о данных в кэше локального узла. При выходе из строя одного узла, второй прозрачно для клиентов берет на себя всю нагрузку вышедшего из строя узла.

! Для корректной работы системы в DC-режиме используйте узлы с идентичной аппаратной конфигурацией. Типы и модели процессоров и адаптеров, объём оперативной памяти узлов системы должны быть одинаковыми.

В RAIDIX 5.2.5 RAID могут располагаться на узлах асимметрично, при этом каждый RAID будет активен только на одном из узлов, через который и будет осуществляться доступ к ресурсам RAID. Вы можете выбрать для каждого созданного RAID, какой узел будет управляющим, а какой резервным.

Кроме того, для распределения нагрузки на систему, вы можете мигрировать RAID с одного узла на другой. При этом меняется управляющий узел для RAID. Подробнее см. в разделе [Миграция RAID \(стр. 47\)](#).

Каждому узлу системы при установке назначается свой IP-адрес (см. документ Инструкция по установке RAIDIX 5.2.5).

Настройка DC-режима (соединения по heartbeat) производится на одном из узлов через веб-интерфейс или CLI. Для конфигурации необходимо знать IP-адрес второго узла. Подробнее о настройке DC см. главу [Конфигурация DC-системы \(стр. 164\)](#).

REST API

О RAIDIX REST API

REST API (Representational State Transfer Application Public Interface) предоставляет внешним приложениям возможность запрашивать и обновлять данные в механизме управления СХД на базе ПО RAIDIX. REST API предоставляет данные об объектах ПО RAIDIX в формате JSON (JavaScript Object Notation).

REST API версии 1.0.0 поддерживает операции аутентификации и запроса с помощью стандартных методов HTTP POST и GET.

Документация REST API

Чтобы открыть документацию REST API, в адресной строке введите

```
<node_ip>/api/docs
```

Просмотр документации доступен без авторизации.

Начало работы с API

Чтобы выполнять API-запросы, требуется аутентифицировать пользователя.

Пользователями могут быть:

- admin
- системные пользователи с ролью "администратор"
- системные пользователи с ролью "оператор"

Пользователям с ролью "оператор" доступны только аутентификация и GET-запросы.

Аутентификация реализована через сессии. Сессия истекает после 10 минут бездействия.

Примеры

Запросы могут быть выполнены прямо из документации REST API, при этом будет показан сформированный curl-запрос (без токена сессии). Пример использования токена сессии в curl-запросе см. ниже в примерах.

Пример curl-запроса аутентификации:

```
curl -X 'POST' 'http://<node_ip>/api/auth' -H 'accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"login": "admin", "password": "<admin_password>", "language": "en"}' --cookie-jar ./mysession
```

где

`./mysession` - путь до файла, в который будет сохранён текущий токен сессии.

Пример curl-запроса для получения списка LUN:

```
curl -X 'GET' 'http://<node_ip>/api/lun' -H 'accept: application/json' --cookie ./mysession
```

где

`./mysession` - путь до файла, в котором сохранён текущий токен сессии.

ГЛАВА 2. ОБЗОР ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА

! Для начала работы с системой необходимо выполнить её установку и настроить лицензию. Подробнее см. в документе Инструкция по установке RAIDIX 5.2.5

! Убедитесь, что в веб-браузере разрешено выполнение сценариев JavaScript и включена поддержка cookies.

Чтобы открыть веб-интерфейс системы:

1. Откройте любой поддерживаемый веб-браузер, в адресной строке введите IP-адрес системы в следующем формате:

```
https://<IP_address>
```

i Для соединения используется протокол HTTPS. Если используемый браузер не поддерживает автоматическое добавление протокола HTTPS, потребуется вручную ввести его в адресной строке.

i IP-адрес системе назначает администратор, следуя рекомендациям, изложенным в документе Инструкция по установке RAIDIX 5.2.5.

! Вход в систему может осуществляться и по протоколу HTTPS. Поскольку по умолчанию RAIDIX использует самоподписанный сертификат безопасности, при работе через HTTPS браузер выдаст предупреждение о незащищенном соединении.

Для продолжения работы с RAIDIX в веб-браузере:

- перейдите к расширенным настройкам соединения и добавьте исключение безопасности;
- или [настройте SSL-сертификат \(стр. 185\)](#).

2. В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль.

По умолчанию, для аутентификации в GUI используйте имя **admin** и пароль **raidix-era**.

3. Кликните **ВОЙТИ**.

Откроется страница интерфейса **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР**. Страница содержит информацию об основных компонентах системы: LUN, дисках, созданных RAID, наборах резервных дисков (spare pool) и общем состоянии системы.

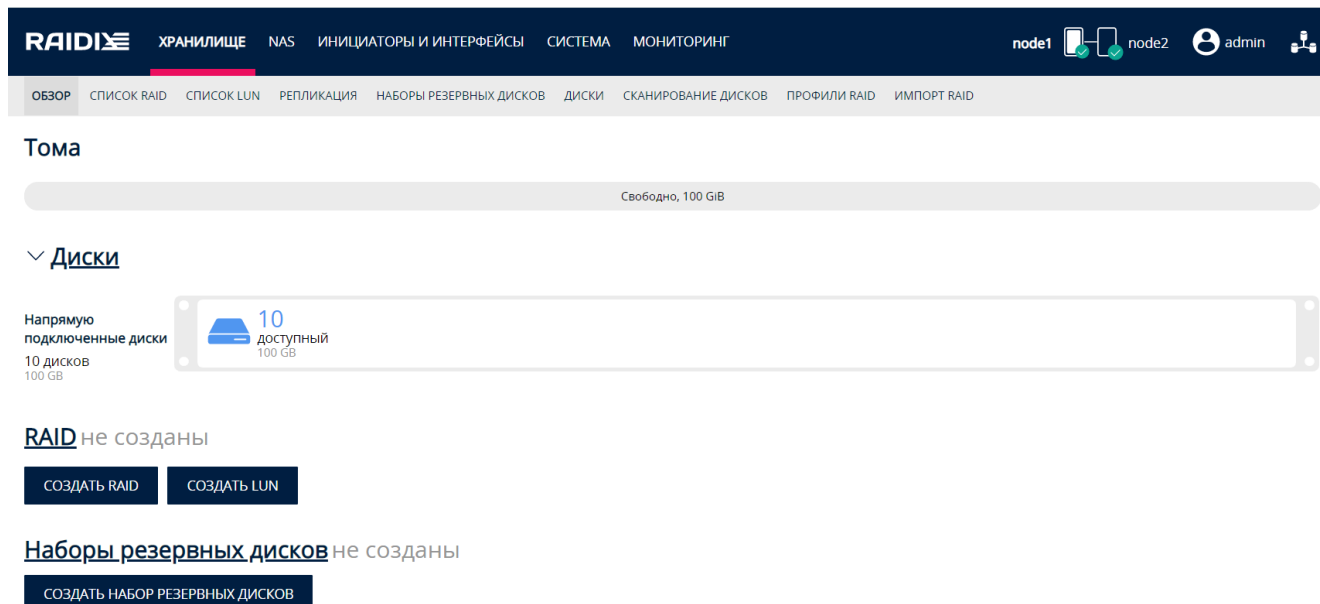


Рис. 3. Страница ОБЗОР. Система в DC-режиме

Язык веб-интерфейса

Доступные языки GUI:

- русский;
- английский;
- японский.

Чтобы выбрать язык, в правом верхнем углу веб-интерфейса наведите курсор на имя пользователя и кликните поле **Язык**.

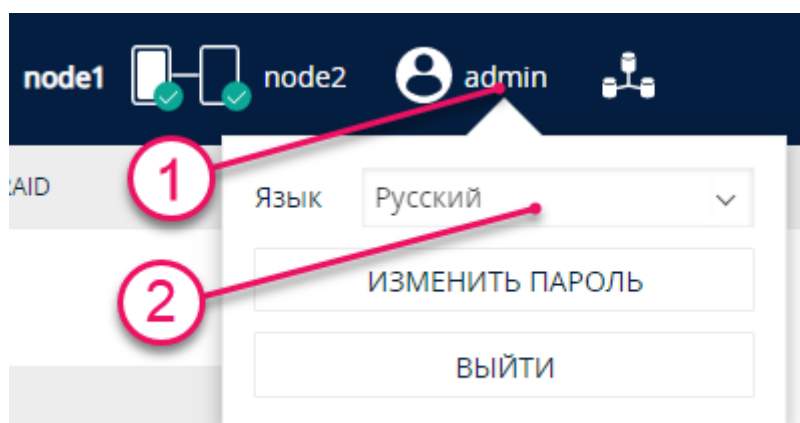


Рис. 4. Выбор языка веб-интерфейса

Список систем RAIDIX

Список формируется из обнаруженных в одной локальной сети систем RAIDIX. В списке содержится информация об именах, конфигурации и состоянии узлов (см. рисунок ниже).

Чтобы открыть страницу "Список систем RAIDIX":

1. В правом верхнем углу GUI кликните .
2. Чтобы увидеть RAIDIX-системы в локальной сети:
 - для поиска с параметрами по умолчанию кликните **ПОИСК**;
 - для точного поиска укажите **Интерфейс**, **Широковещательный адрес** и **Время ожидания**, затем кликните **ПОИСК**.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ

node1  node2  admin 

Список систем RAIDIX

Интерфейс: ens18 Широковещательный адрес: Время ожидания:

ПОИСК  Опрошено: 17 из 63

Конфигурация	Имя узла	Оповещения	Оповещения кластера	Переключить узлы
	 vmstorage1.rd.com  vmstorage2.rd.com	— —	—	
	 localhost.localdomain	—	—	
	 newhost	—	—	
	 localhost.localdomain	—	—	
	 localhost.localdomain	—	—	
	 node0  node1	 1 RAID  Корзина  Корзина	 1 RAID не синхронизирован	
	 105  106	— —	—	
	 aminode	—	—	

Открыть страницу
Список систем RAIDIX

Рис. 5. Страница «Список систем RAIDIX»

ГЛАВА 3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Информация в этой главе позволяет получить представление о работе системы. В главе пошагово описаны необходимые действия для создания СХД с минимально необходимыми настройками, при этом все дополнительные настройки останутся выбранными по умолчанию. В дальнейшем вы можете изменить эти настройки, оптимизировав систему под необходимые условия.

В главе «Быстрый старт» создание DC-системы не рассматривается. Информацию о создании и настройке см. в главе [Конфигурация DC-системы \(стр. 164\)](#).

Создание RAID

Чтобы создать RAID:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
2. В секции **Список RAID** кликните **Создать RAID**. Откроется виджет создания RAID.

Рис. 6. Страница СПИСОК RAID. Виджет создания RAID

3. В поле **Имя RAID** введите имя RAID.

❗ Запрещено создание ERA RAID с именем «power» или «uevent».

❗ Не используйте в имени RAID имя поставщика ПО RAIDIX. Имя поставщика можно увидеть в конце строки вывода команды `$ rdcli -V`.

4. Выберите значение поля RAID Engine. В зависимости от выбранного типа RAID настройте соответствующие параметры:

а. **Для значения Generic определите значения следующих параметров:**

- i. В поле **Уровень RAID** выберите уровень RAID. Подробнее в разделе [Уровни RAID \(стр. 26\)](#).
- ii. В поле **Диски** кликните **Выбрать** и выберите нужные диски. Кликните **ВЫБРАТЬ**.

ℹ Для создания RAID можно выбрать как SSD, так и HDD диски.
В RAID, содержащих диски обоих типов (SSD и HDD), происходит специфический износ SSD-дисков.

- iii. В поле **Размер кэша RAM** выберите необходимый размер кэша (рекомендуемый минимум: **6 GiB**).
- iv. При необходимости включите опцию **Режим записи блоками по 4 KiB** (рекомендуется для записи смешанным паттерном).
- v. Опция **Поддержка Write Barriers** увеличивает надёжность данных, но может уменьшить производительность системы.
- vi. В поле **Стрип** выберите размер страйпа (значение по умолчанию: **128 KiB**).
- vii. В поле **Набор резервных дисков** выберите набор дисков для автоматической замены (по умолчанию, RAID создаётся без набора резервных дисков).

b. Для значения ERA определите значения следующих параметров:

!

ERA RAID доступны только на системах с процессорами, поддерживающими AVX. Для ERA RAID N+M требуется минимум AVX2.

- i. В поле **Уровень RAID** выберите уровень RAID. Подробнее в разделе [Уровни RAID \(стр. 26\)](#).
- ii. В поле **Диски** кликните **Выбрать** и выберите нужные диски. Кликните **ВЫБРАТЬ**.
- iii. В поле **Предпочтение** выберите активный узел для RAID (по умолчанию выбран узел, на котором происходит создание RAID).
- iv. В поле **Стрип** выберите размер страйпа (по умолчанию выбрано значение **Авто**).

Следующие параметры доступны для ERA RAID всех уровней кроме 0:

- i. В поле **Набор резервных дисков** выберите из доступных наборов (по умолчанию набор отсутствует).
- ii. В поле **Максимальный объём памяти для RAID** определите объём RAM. По умолчанию значение не определено, что означает, что система вычисляет значение параметра автоматически, основываясь на размере страйпа:
 - стрип 16 KiB – память 2048 MiB;
 - стрип 32 KiB – память 2048 MiB;
 - стрип 64 KiB – память 4096 MiB;
 - стрип 128 KiB – память 8192 MiB;
 - стрип 256 KiB – память 16384 MiB.

5. Кликните **СОЗДАТЬ**. В секции **Список RAID** отобразится созданный RAID.

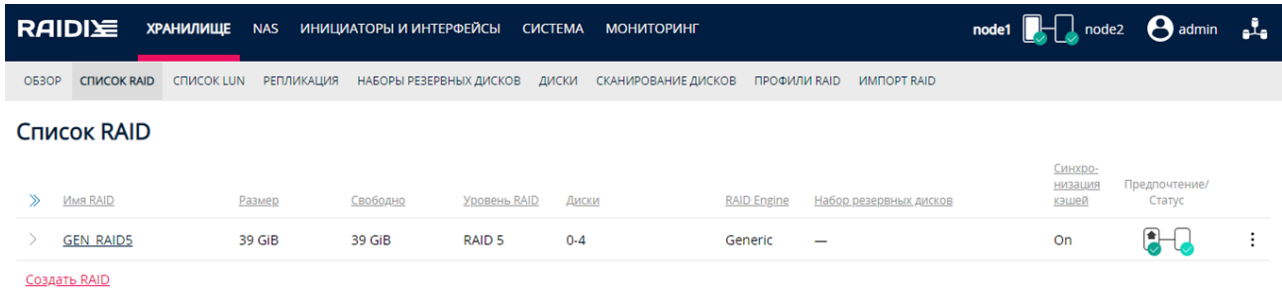


Рис. 7. Страница СПИСОК RAID. Виджет создания RAID

Создание LUN

Создать LUN можно несколькими способами:

- На станции **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР** через визард **СОЗДАТЬ LUN**.
- На странице RAID с помощью виджета **Добавить LUN**.
- На странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN** с помощью виджета **Добавить LUN**.

В качестве примера, ниже представлено описание создания LUN со страницы RAID.

Чтобы создать LUN:

- 1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
- 2. Кликните по имени RAID. Откроется страница RAID.

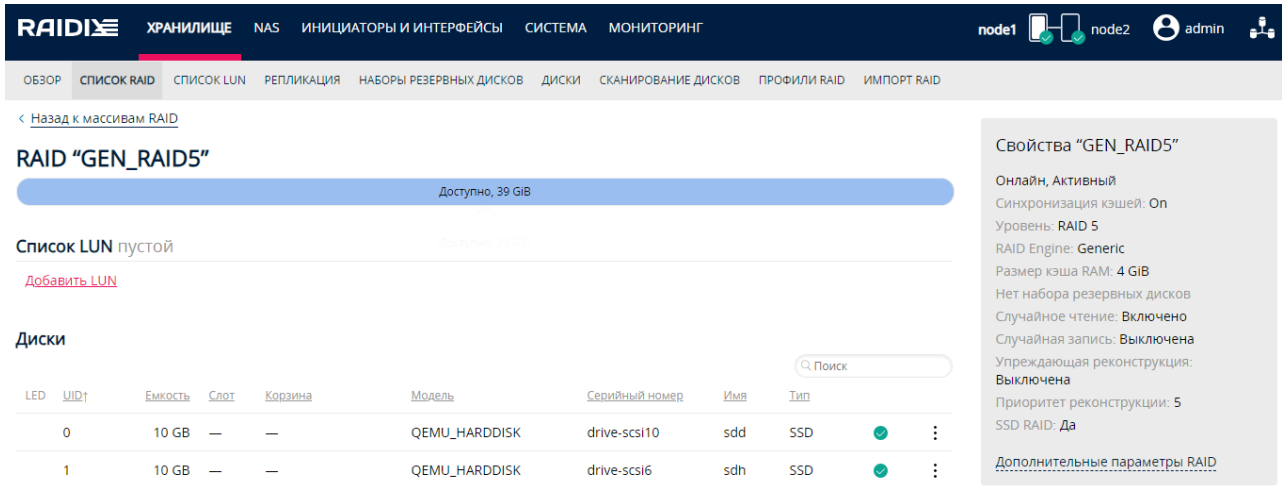


Рис. 8. Страница RAID

- 3. В секции **Список LUN** кликните **Добавить LUN**. Откроется виджет создания LUN.

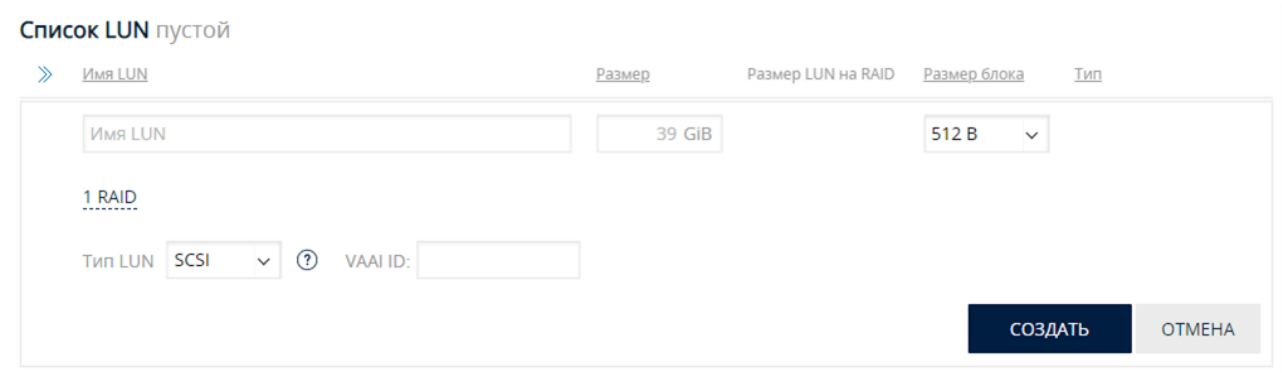


Рис. 9. Виджет создания LUN на странице RAID

- 4. В соответствующих полях укажите имя, тип, размер блока и размер LUN.

 Не используйте в имени LUN имя поставщика ПО RAIDIX. Имя поставщика можно увидеть в конце строки вывода команды `$ rdcli -V`.

Если вы хотите создать общую папку, выберите тип **NAS**.

- 5. Кликните **СОЗДАТЬ**.

Созданный LUN появится на странице RAID в секции **Список LUN**, а также на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР** на инфографике соответствующего RAID.

На созданном LUN некоторые параметры будут выставлены по умолчанию. Подробнее об изменении параметров LUN см. [Создание LUN \(стр. 79\)](#).

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ

ОБЗОР СПИСОК RAID СПИСОК LUN РЕПЛИКАЦИЯ НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ ДИСКИ СКаниРОВАНИЕ ДИСКОВ ПРОФИЛИ RAID ИМПОРТ RAID

[Назад к массивам RAID](#)

RAID "G_RAID5"

LUN1, 10 GiB iSCSI Доступно, 29 GiB

Список LUN

Имя LUN Размер Размер LUN на RAID Размер блока Тип

LUN1	10 GiB	10 GiB	512 B	SCSI	✓
------	--------	--------	-------	------	---

[Добавить LUN](#)

Рис. 10. Страница RAID. Секция «Список LUN» с созданным LUN

Настройка подключения к инициаторам

Чтобы настроить систему для подключения к инициатору:

1. Настройте сеть между инициатором и системой:
 - a. Физически соедините инициатор и таргет.
 - b. Дополнительно:
 - для InfiniBand настройте OpenSM;
 - для iSCSI включите iSCSI и создайте iSCSI-таргет;
 - для iSER включите iSCSI и iSER, создайте iSCSI-таргет;
 - для FC дополнительных настроек не требуется.
2. Создайте LUN, который будет доступен инициатору как блочное устройство:
 - a. Создайте LUN.
 - b. Настройте правила доступа к LUN.

Подключение по InfiniBand

Чтобы настроить подключение по каналу InfiniBand:

1. Подключите инициатор к системе.
2. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ**.
3. Кликните **OpenSM**.
4. В открывшемся окне **Запуск сервиса OpenSM** отметьте порт или порты, по которым будет осуществляться соединение с инициатором, затем кликните **ВЫБРАТЬ**.

Запуск сервиса OpenSM



GUID



0025:90ff:ff17:7c95

ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

Рис. 11. Окно «Запуск сервиса OpenSM»



Если в сети InfiniBand нет запущенных сервисов OpenSM, для DC-системы включите OpenSM на каждом узле.

Для ограничения доступа к LUN воспользуйтесь разделом [Настройка правил маскирования \(стр. 86\)](#).

Подключение по iSER



Версия семейства (или серии) адаптера, используемого в качестве таргета, должна быть не ниже версии семейства (или серии) адаптера, используемого в качестве инициатора.

Чтобы подключить инициатор через iSER:

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI**.
2. Включите iSCSI при помощи переключателя iSCSI.
3. Включите iSER при помощи переключателя iSER.

iSCSI	☒
iSER	☒
TCP-порт	3260
IP-адреса	Все

Рис. 12. Панель на странице ТАРГЕТЫ iSCSI. Переключатели «iSCSI» и «iSER»

4. По умолчанию, iSER работает на всех доступных сетевых интерфейсах. Если необходимо назначить только определенные интерфейсы, в строке **IP-адреса** кликните **Все** и введите IP-адреса сетевых интерфейсов.

❗ Параметры *IP-адрес* и *TCP-порт* относятся только к локальному узлу, поэтому при изменении этих параметров в DC-системе настройку необходимо произвести и на втором узле.

5. В секции **Таргеты iSCSI** кликните **Создать таргет**. Откроется виджет для создания таргета iSER.

RAIDIX ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ

ИНИЦИАТОРЫ АДАПТЕРЫ ТАРГЕТЫ iSCSI NVME-OF QOSMIC ОПТИМИЗАТОР SAN

Таргеты iSCSI не созданы

Имя таргета*	Режим CHAP	Фильтр IP	Список LUN	Логин	Пароль
iqn.2014-05.com.raidix.target.i	Нет	Добавить IP	1 LUN		

СОЗДАТЬ ОТМЕНА

Рис. 13. Страница ТАРГЕТЫ iSCSI. Виджет создания iSER-таргета

6. Определите значения следующих параметров и кликните **СОЗДАТЬ**:
- а. **Имя таргета**: введите IQN – уникальный идентификатор iSER;
 - б. **Режим CHAP** – режим аутентификации для обеспечения безопасного доступа инициаторов к таргету. Подробнее в разделе [Создание iSCSI-таргета \(стр. 146\)](#).
 - Односторонний;
 - Двусторонний;
 - Нет.
 - с. **Фильтр IP**: выберите IP одного или нескольких инициаторов, на которые распространяется разрешающее правило маскирования;
 - д. **Список LUN**: выберите LUN, которые будут доступны для таргета;
 - е. **Логин** – имя пользователя CHAP. Поле доступно для редактирования, если включен двусторонний режим CHAP;
 - ф. **Пароль** – пароль пользователя CHAP. Поле доступно для редактирования, если включен двусторонний режим CHAP.

Созданный таргет появится в секции **Таргеты iSCSI**.

RAIDIX ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ

ИНИЦИАТОРЫ АДАПТЕРЫ ТАРГЕТЫ iSCSI NVME-OF QOSMIC ОПТИМИЗАТОР SAN

Таргеты iSCSI

Имя таргета	Режим CHAP	Фильтр IP	Список LUN	Логин	Пароль
iqn.2014-05.com.raidix.target...	Односторонний	—	16	—	—

Создать таргет

Рис. 14. Созданный iSER-таргет

❗ Если в целях безопасности при создании таргета iSER вы использовали *Односторонний* (Unidirectional) или *Двусторонний* (Bidirectional) режим CHAP, для подключения по iSER необходимо [создать пользователя CHAP \(стр. 148\)](#).

Для ограничения доступа к LUN воспользуйтесь разделом [Настройка правил маскирования \(стр. 86\)](#).

Подключение по iSCSI

Чтобы настроить iSCSI-подключение:

1. Физически подключите инициатор к СХД.
2. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI**.
3. Включите iSCSI при помощи переключателя **iSCSI**.

Рис. 15. Страница ТАРГЕТЫ iSCSI. Переключатель «iSCSI»

4. По умолчанию, iSCSI работает на всех доступных сетевых интерфейсах. Если необходимо назначить только определенные интерфейсы, в строке **IP-адреса** кликните **Все** и добавьте IP-адреса сетевых интерфейсов.

i Параметры *IP-адрес* и *TCP-порт* относятся только к локальному узлу, поэтому при изменении этих параметров в DC-системе настройку необходимо произвести и на втором узле.

5. В секции **Таргеты iSCSI** кликните **Создать таргет**. Откроется виджет для создания таргета iSCSI.

Рис. 16. Страница ТАРГЕТЫ iSCSI. Виджет создания таргета

6. Определите значения следующих параметров и кликните **СОЗДАТЬ**:

- а. **Имя таргета:** введите IQN – уникальный идентификатор iSER;
- б. **Режим CHAP** – режим протокола аутентификации подтвержденных запросов для обеспечения безопасного доступа инициаторов к таргету. Подробнее в разделе [Создание iSCSI-таргета \(стр. 146\)](#).
 - Односторонний;
 - Двусторонний;
 - Нет.
- в. **Фильтр IP:** выберите IP одного или нескольких инициаторов, на которые распространяется разрешающее правило маскирования;
- г. **Список LUN:** выберите LUN, которые будут доступны для таргета;
- д. **Логин** – имя пользователя CHAP. Поле доступно для редактирования, если включен двусторонний режим CHAP;
- е. **Пароль** – пароль пользователя CHAP. Поле доступно для редактирования, если включен двусторонний режим CHAP.

Созданный таргет появится в секции **Таргеты iSCSI**.

RAIDIX ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ						
ИНИЦИАТОРЫ	АДАПТЕРЫ	ТАРГЕТЫ iSCSI	NVME-OF	QOSMIC	ОПТИМИЗАТОР SAN	
Таргеты iSCSI						
Имя таргета†	Режим CHAP	Фильтр IP	Список LUN	Логин	Пароль	
iqn.2014-05.com.raidix.target...	Односторонний	—	16	—	—	⋮
Создать таргет						

Рис. 17. Страница ТАРГЕТЫ iSCSI. Список таргетов

❗ Если в целях безопасности при создании таргета iSCSI вы использовали *Односторонний* (Bidirectional) или *Двусторонний* (Unidirectional) режим CHAP, для подключения по iSCSI необходимо [создать пользователя CHAP \(стр. 148\)](#).

Для ограничения доступа к LUN воспользуйтесь разделом [Настройка правил маскирования \(стр. 86\)](#).

Подключение по Fibre Channel

Для LUN типа SCSI соединение по Fibre Channel устанавливается автоматически. Дополнительной настройки из веб-интерфейса не требуется.

Для ограничения доступа к LUN воспользуйтесь разделом [Настройка правил маскирования \(стр. 86\)](#).

Создание общей папки NAS

Для того, чтобы проверить работу NAS, создайте общую папку, доступную по допускающему гостевой доступ протоколу (например, SMB). В этом случае шаг 2 можно пропустить.

Чтобы создать общую папку на сетевом хранилище данных (NAS):

- 1. Создайте RAID и LUN типа NAS.
 - 2. Откройте страницу **NAS > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ГРУППЫ**. Добавьте пользователя NAS. Подробнее о создании NAS-пользователей см. [Управление локальными пользователями и группами \(стр. 134\)](#).
 - 3. Откройте страницу **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**.
 - 4. Кликните **Отформатировать LUN**. В открывшемся окне выберите файловую систему и кликните **ВЫБРАТЬ**.
 - 5. В секции **Список общих папок** кликните **Создать общую папку**.
 - 6. В открывшемся виджете (см. рисунок ниже) определите значения параметров общей папки. Подробнее в разделе [Управление общими папками \(стр. 126\)](#).
- Чтобы проверить работу NAS без дополнительных настроек доступа, установите значение параметра **Гость** в **Чтение/Запись**.

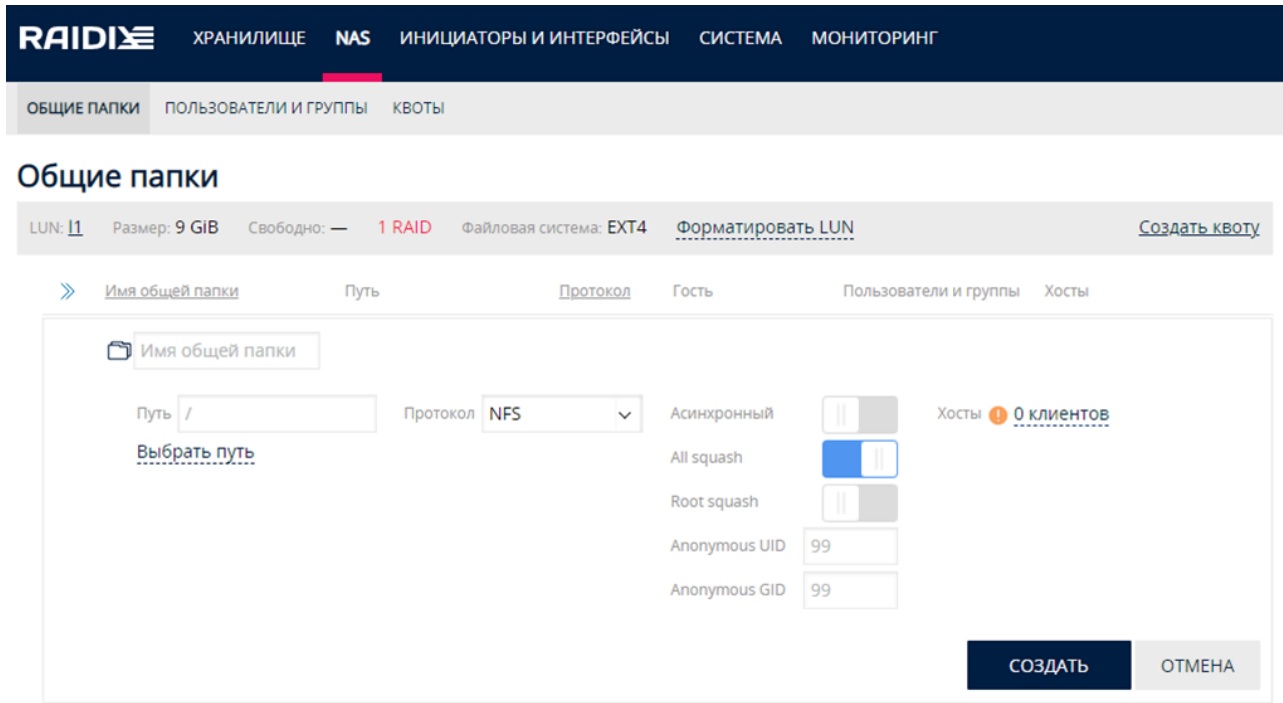


Рис. 18. Виджет создания общей папки

- 7. Кликните **СОЗДАТЬ**.

i При создании общей папки возможна кратковременная потеря доступа к другим общим папкам из-за перезапуска NAS-сервисов.

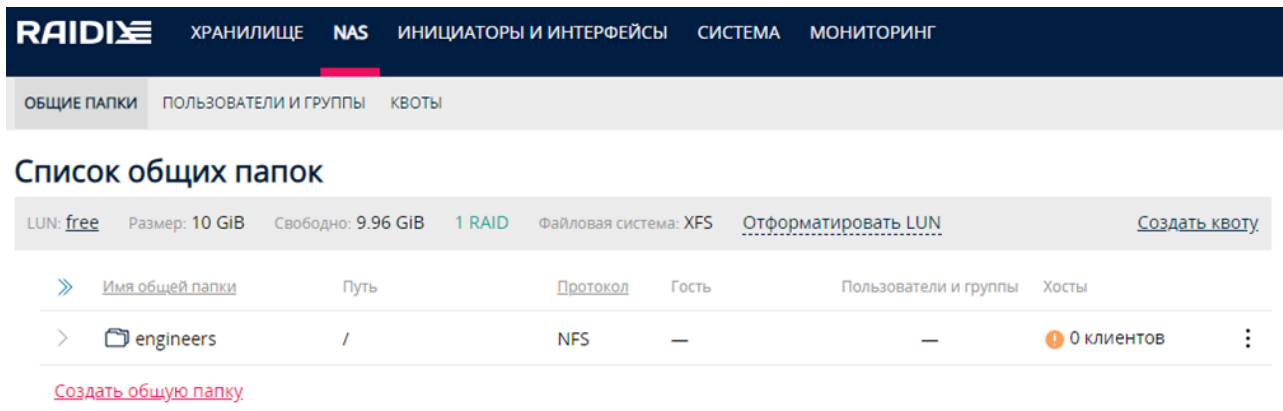


Рис. 19. Созданная общая папка NAS

ГЛАВА 4. РАБОТА С RAID

В разделе представлена информация об уровнях RAID, типах RAID, а также о базовых операциях с RAID, связанных с работоспособностью.

Описание настроек RAID, связанных с производительностью, см. в главе [Дополнительные параметры RAID \(стр. 52\)](#).

Уровни RAID

Существует несколько методов объединения дисков, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Такие методы называют *уровнями* RAID. Степень отказоустойчивости и быстродействия системы определяются используемым уровнем RAID.

RAIDIX 5.2.5 позволяет создавать RAID уровни 0, 1, 5, 6, 7.3, N+M, 10, 50, 60, 70.

RAID 0 – чередование без зеркалирования. Блоки данных распределяются между несколькими дисками. Поскольку данные находятся в режиме параллельного доступа, это обеспечивает увеличение производительности. Однако в связи с отсутствием избыточности, RAID 0 не обеспечивает надёжность хранения данных: отказ одного из дисков приводит к неработоспособности всего RAID.

RAID 1 – архитектура зеркалирования без паритета или чередования. Данные зеркалируются на все диски RAID, при этом объём RAID равен объёму наименьшего диска. Производительность случайной записи ограничена скоростью самого медленного диска, в то время как производительность чтения равна сумме производительностей каждого диска.

RAID 5 – уровень чередования блоков с распределением чётности. RAID 5 выдерживает полный отказ *одного* диска и, как следствие, обладает низким уровнем надёжности.

Минимальное количество дисков

- для Generic RAID: 5;
- для ERA RAID: 4.

RAID 6 – уровень чередования блоков с двойным распределением чётности. И данные, и информация чётности распределяются по всем дискам. Каждый диск в RAID 6 обрабатывает I/O-запросы самостоятельно, позволяя осуществлять доступ к данным в параллельном режиме. RAID 6 выдерживает полный отказ двух дисков.

- для Generic RAID: 5;
- для ERA RAID: 4.

RAID 7.3 – уровень чередования блоков с тройным распределением чётности. Аналог RAID 6, но имеет более высокую степень надёжности: рассчитываются 3 контрольные суммы по разным алгоритмам; под контрольные суммы выделяется ёмкость 3-х дисков. Таким образом, RAID 7.3 может выдержать полный отказ трех дисков в одной группе.

Минимальное количество дисков

- для Generic RAID: 6;
- для ERA RAID: 6.

RAID N+M – уровень чередования блоков с M распределением чётности. RAID N+M позволяет пользователю самостоятельно выбрать количество дисков для контрольных сумм. RAID этого уровня должен содержать как минимум 8 дисков. В зависимости от количества дисков, выделенных под данные избыточности, RAID N+M может выдержать полный отказ до 32 дисков в группе.



В RAID 10, 50, 60 и 70 *группами* называются RAID, которые являются сегментами RAID 0, а количество дисков в такой группе – *размер группы*.

RAID 10 – зеркалированный массив. Эта архитектура представляет собой RAID 0, компонентами которого являются RAID 1, а не отдельные диски. Каждый RAID 1 состоит из двух дисков, минимальное количество RAID 1 в зеркалированном массиве - 2. Таким образом, в RAID 10 минимальное количество дисков - 4. Сохранение целостности данных возможно при выходе из строя половины дисков, необратимое разрушение массива происходит при выходе из строя двух дисков, если они находятся в одной зеркальной паре.

RAID 50 – RAID 0, компонентами которого вместо отдельных дисков являются RAID 5. Такая комбинация может обеспечить лучшую производительность с меньшим временем задержки доступа к данным.

Требования:

- Количество дисков от 8, при этом количество должно быть кратным размеру группы.

Например, для RAID из 16-и дисков:

- при размере группы 8 – две группы дисков, RAID с полезным объёмом 14 дисков;
- при размере группы 4 – четыре группы дисков, RAID с полезным объёмом 12 дисков.
- Размер группы: от 4-х дисков.
- Тип RAID: ERA.

Характеристики:

- Ёмкость RAID 50 рассчитывается по формуле $(N - N / gs) * size$, где N – количество дисков, gs – размер группы, а size – объём одного диска.
- Выдерживает по одному отказу в каждом стрейпе.
- Доступна инициализация.

RAID 60 – RAID 0, компонентами которого вместо отдельных дисков являются RAID 6. Аналог RAID 50 с более высокой степенью надёжности.

Требования:

- Количество дисков от 8, при этом количество должно быть кратным количеству дисков (размеру) группы RAID 6.

Например, для RAID из 24-х дисков:

- при размере группы 12 – две группы дисков, RAID с полезным объёмом 20 дисков;
- при размере группы 8 – три группы дисков, RAID с полезным объёмом 18 дисков.
- Размер группы: от 4-х дисков.
- Тип RAID: ERA.

Характеристики:

- Ёмкость RAID 60 рассчитывается по формуле $(N - (2 * N / gs)) * size$, где N – количество дисков, gs – размер группы, а size – объём одного диска.
- Выдерживает по 2 отказа в каждом стрейпе.
- Доступна инициализация.

RAID 70 – RAID 0, компонентами которого вместо отдельных дисков являются RAID 7.3. Аналог RAID 60 с ещё большей надёжностью.

Требования:

- Количество дисков от 12-и, при этом количество должно быть кратным количеству дисков (размеру) группы RAID 7.

Например, для RAID из 24-х дисков:

- при размере группы 12 – две группы дисков, RAID с полезным объёмом 18 дисков;
- при размере группы 6 – четыре группы дисков, RAID с полезным объёмом 12 дисков.
- Размер группы: от 6-и дисков.
- Тип RAID: ERA.

Характеристики:

- Ёмкость RAID 70 рассчитывается по формуле $(N - (3 * N / gs)) * size$, где N – количество дисков, gs – размер группы, а size – объём одного диска.
- Выдерживает по 3 отказа в каждом страйпе.
- Доступна инициализация.

Инициализированные RAID

ПО RAIDIX 5.2.5 позволяет создать инициализированные Generic RAID 5i, 6i, 7.3i и N+Mi. Для ERA RAID (кроме RAID 0) инициализация запускается автоматически в фоновом режиме при создании RAID.

Особенности инициализированных RAID:

- возможность дополнительной настройки параметра "Случайная запись" (Random Write) для увеличения скорости случайной записи.
- возможность использования механизма обнаружения скрытого повреждения данных (Silent Data Corruption, SDC) RAID.

Типы RAID

В RAIDIX 5.2.5 есть два типа RAID (в GUI «типом» называется Engine): «Generic» и «ERA». Вы можете выбрать тип при создании RAID. Каждый тип имеет разное назначение.

Сравнение функциональности типов RAID:

Табл. 1. Сравнение функциональности типов RAID

Функциональность	Тип Generic	Тип ERA
NAS	Да	Да
Active Directory	Да	Да
NFS+LDAP	Да	Да
DC	Да	Да
RAID N+M	Да	Да
RAID 0, 1, 10, 5, 6, 7.3	Да	Да
RAID 50, 60, 70	Нет	Да
Реконструкция по дискам	Да	Да
Репликация	Да	Нет
Оптимизатор SAN	Да	Нет
QoSMic	Да	Да ¹
Режим сквозной записи Automatic Write Through	Да	Нет
Исправление SDC	Да	Нет
Частичная реконструкция	Да	Да
Упреждающая реконструкция	Да	Нет
Маскирование по таргетам	Да	Да
Маскирование по инициаторам	Да	Да
SNMP	Да	Да
SMTP	Да	Да

1. Для HDD RAID с нагрузкой менее 100000 IOPS.

Табл. 1. Сравнение функциональности типов RAID

Функциональность	Тип Generic	Тип ERA
Фоновое сканирование дисков по расписанию	Да	Да
Наборы резервных дисков	Да	Да
Расширение LUN	Да	Да ²
Производительность >300K IOPS	Нет	Да
Поддержка размера блока 512 В (поддержка томов для VMWare)	Да	Да
SSD-кэш	Да	Нет

Generic

Рекомендуем использовать тип Generic для создания HDD RAID.

Особенности Generic RAID

- Гибкие настройки для увеличения производительности при различных нагрузках, в том числе настройки RAM-кэша.

! Для защиты информации в RAM-кэше от потери питания рекомендуем использовать ИБП.

- Доступные уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 6, 7.3, N+M, а также инициализированные уровни 5i, 6i, 7.3i, N+Mi. Во время инициализации запрещены операции I/O для RAID.
- Функция обнаружения и исправления SDC.

ERA

Рекомендуем использовать тип ERA для создания SSD RAID.

Особенности ERA RAID

- Алгоритмы ERA используют преимущества flash-дисков, увеличивая производительность RAID на SSD.
 - Доступные интерфейсы: NVMe SSD, SAS SSD, SATA SSD.
- Доступные уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 6, 7.3, 50, 60, 70, N+M.
- Инициализация RAID (кроме RAID 0) запускается автоматически и работает в фоновом режиме, не блокируя доступ к RAID.
- Функция автоматической переинициализации RAID с контрольными суммами после нештатного отключения узла защищает данные на дисках от write hole.
- Обращение к быстрым SSD происходит напрямую, без использования RAM-кэша.

2. В пределах одного ERA RAID.
raidix: 2025-07-03

Ограничения ERA RAID

- ERA работает на процессорах, поддерживающих AVX. Для ERA RAID N+M требуется минимум AVX2.
- Отсутствие функции обнаружения SDC и связанных функций:
 - проверки целостности.
 - фоновой проверки целостности RAID по расписанию.
- Увеличение объёма LUN ограничено свободным объёмом одного RAID (на котором находится LUN).
- Использование SATA SSD в ERA RAID доступно только в SC-режиме.
- Отсутствие функции «Профили RAID».



При отсутствии в лицензии опции “Flash” вы можете создавать ERA RAID, но только на HDD. Учитывайте следующие особенности и ограничения при использовании ERA на HDD (также применимо к ERA RAID на SSD):

- доступны RAID уровней 1, 50, 60 и 70;
- отсутствует функция SSD-кэша;
- для I/O-операций не используется RAM-кэш;
- отсутствует функция Упреждающей реконструкции.

Создание RAID

В RAIDIX 5.2.5 есть несколько способов создать RAID:

- использовать виджет **Создать RAID** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**;
- использовать **визард СОЗДАТЬ RAID** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР**;
- использовать **визард СОЗДАТЬ LUN** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР**.

Чтобы создать RAID с помощью виджета:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
2. В разделе **Список RAID** кликните **Создать RAID**.
3. В открывшемся виджете настройте параметры RAID.

Описание параметров представлено в таблице ниже.

Список RAID пустой

Рис. 20. Виджет создания RAID. Система в DC-режиме

Параметр	Назначение
Имя RAID	Имя RAID. Допустимые символы: латинские буквы, цифры и подчёркивание, от 1 до 9 символов. ❗ Для ERA RAID запрещены имена «power» и «uevent». ❗ Не используйте в имени RAID имя поставщика ПО RAIDIX. Имя поставщика можно увидеть в конце строки вывода команды <code>\$ rdcli -v</code>.
RAID Engine	Тип RAID. Возможные значения: ◦ Generic – предпочтителен для RAID на HDD или HDD/SSD; ◦ ERA – предпочтителен для RAID на SSD. ❗ ERA Engine работает только на системах с процессорами, поддерживающими AVX. Для ERA RAID N+M требуется минимум AVX2. Подробнее см. в разделе Типы RAID (стр. 28).

Параметр	Назначение
Уровень RAID	Уровень создаваемого RAID. Подробнее см. в разделе Уровни RAID (стр. 26). Возможные значения: Generic RAID: ◦ 0 ◦ 5 ◦ 5i ◦ 6 ◦ 6i ◦ 7.3 ◦ 7.3i ◦ 10 (Чтобы создать RAID 1, выберите уровень RAID 10 и добавьте только 2 диска.) ◦ N+M ◦ N+Mi ERA RAID: ◦ 0 ◦ 1 ◦ 5 ◦ 6 ◦ 7.3 ◦ 10 ◦ 50 ◦ 60 ◦ 70 ◦ N+M



Для продуктивных систем рекомендуем использовать инициализированные RAID.



Для Generic RAID

После создания *инициализированного* RAID начнётся процесс инициализации; прогресс отображается в процентах.

Работа с инициализируемым RAID невозможна до завершения инициализации. Подробнее см. в разделе [Инициализация RAID \(стр. 38\)](#).



Для ERA RAID

После создания ERA RAID (кроме ERA RAID 0) начнётся процесс инициализации, его прогресс отображается в процентах.

Вы можете работать с инициализируемым RAID, а также менять приоритет инициализации для управления нагрузкой на диски. Подробнее см. в разделе [Инициализация RAID \(стр. 38\)](#).

Параметр	Назначение
Использовать профиль	Только для Generic RAID. Необязательный. Выбрать ранее сохранённый профиль RAID. Профиль содержит расширенные параметры RAID и позволяет мгновенно применить эти настройки к создаваемому RAID. При отсутствии сохранённых профилей система автоматически применяет профиль с настройками по умолчанию (с именем "default"). Подробнее об управлении параметрами RAID в разделе Профили RAID (стр. 53).
Диски	Список дисков. В один RAID рекомендуется включать диски одного размера. Выбрать диски можно двумя способами: - Под полем Диски кликните Выбрать, отметьте нужные диски и кликните ВЫБРАТЬ. - В поле Диски введите номера (UID) дисков через запятую, либо диапазон UID через дефис (например, 0-3,5,7). i Для создания Generic RAID вы можете выбрать как HDD, так и SSD диски. В RAID, содержащих диски обоих типов (SSD и HDD), происходит специфический износ SSD-дисков.
Размер кэша RAM	Только для Generic RAID. Размер кэша, в GiB. По умолчанию: 4 GiB. Рекомендуется выбирать следующий объём RAM в зависимости от количества дисков в RAID: - до 12 дисков – от 6 до 8 GiB; - от 12 до 16 дисков – от 8 до 12 GiB; - от 16 до 24 дисков – от 12 до 16 GiB; - от 24 до 32 дисков – от 16 до 20 GiB; - от 32 дисков – от 20 до 24 GiB.
Режим записи блоками по 4 KiB	Только для Generic RAID 0 и RAID 10. Включение данного режима может повысить производительность при записи сложными паттернами.
Поддержка Write Barriers	Только для Generic RAID. Сохраняет данные из буфера записи RAM на диски. Включение синхронной записи увеличивает сохранность данных, но может снизить производительность системы.

Параметр	Назначение
Размер блока	Формат разметки секторов на дисках. Возможные значения: ◦ 512 В ◦ 4096 В (по умолчанию)
Набор резервных дисков	Кроме RAID 0. Необязательный. Имя набора дисков, которые в случае отключения или выхода из строя диска, входящего в RAID, будут использованы для автоматической замены этого диска. Подробнее см. в разделе Автоматическая замена диска (стр. 73) .
Стрип	Минимальный размер полосы данных (в килобайтах), записываемых на диск, находящийся в RAID. Возможные значения: для Generic RAID: ◦ 16 KiB ◦ 32 KiB ◦ 64 KiB ◦ 128 KiB (по умолчанию) ◦ 256 KiB ◦ 512 KiB ◦ 1 MiB для ERA RAID: ◦ Авто (по умолчанию) ◦ 16 KiB ◦ 32 KiB ◦ 64 KiB ◦ 128 KiB ◦ 256 KiB Значение Авто устанавливает размер стрипа в зависимости от типа диска (HDD: 64 KiB, SSD: 32 KiB, NVMe: 16 KiB).
Предпочтение/Статус	Только в DC-системе. Идентификатор узла, который является предпочтительным для предоставления доступа к данному RAID. Идентификаторы узлов также отображаются на каждой странице интерфейса.  По умолчанию системой задаётся предпочтение узлу, на котором создаётся RAID. Параметр можно изменить во время работы с системой, выполнив Миграцию RAID. Подробнее – в разделе Миграция RAID (стр. 47).

Параметр	Назначение
Максимальный объём памяти для RAID	Только для ERA RAID, кроме RAID 0. Величина доступного объёма RAM в MiB для RAID. Возможные значения от 1024 до 1048576 (1 TiB), но не больше доступной памяти на узле. Если значение не определено, оно устанавливается автоматически, основываясь на размере страйпа: - стрип 16 KiB – память 2048 MiB; - стрип 32 KiB – память 2048 MiB; - стрип 64 KiB – память 4096 MiB; - стрип 128 KiB – память 8192 MiB; - стрип 256 KiB – память 16384 MiB.
Оптимизация Merge	Только для ERA RAID, кроме RAID 0, 1, 10. Функция Merge может улучшить работу с маленькими блоками, намеренно устанавливая некоторое время ожидания для запросов на запись, в течение которого запрос не передаётся на диски. Последовательные запросы объединяются, что позволяет существенно сократить количество операций для обработки запросов на RAID с контрольными суммами, так как сокращает количество операций read-modify-write. Однако, если запись случайная, то такое ожидание не позволит объединить запросы, отрицательно влияя на производительность RAID. Поскольку время получения I/O зависит от интенсивности нагрузки, размера и других параметров, для лучшей работы объединения запросов может потребоваться изменение параметров Максимальное ожидание Merge и Ожидание Merge . Не рекомендуем включать функцию, если заранее известно, что глубины очереди пользовательской нагрузки и размера блока недостаточно, чтобы накопить на целый страйп. По умолчанию: выключено .
Максимальное ожидание Merge	Только при включенной оптимизации Merge. Максимальное время (в микросекундах) ожидания накопления страйпа при включенной функции Merge. Возможные значения: целые числа от 1 до 100000 . По умолчанию: 1024 .
Ожидание Merge	Только при включенной оптимизации Merge. Время (в микросекундах) ожидания между запросами при включенной функции Merge. Возможные значения: от 1 до 100000 . По умолчанию: 300 .

Параметр	Назначение
Ограничение запросов	Только для ERA RAID. Количество одновременных запросов I/O на RAID. Для повышения производительности RAID рекомендуем настраивать ограничение на количество принимаемых запросов при записи с буферизацией при работе с файловой системой. Возможные значения: от 0 до 4294967295. Значение 0 снимает ограничение. По умолчанию: 1024.

4. Кликните **СОЗДАТЬ**.

Созданный RAID появится на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID** в секции **Список RAID**.

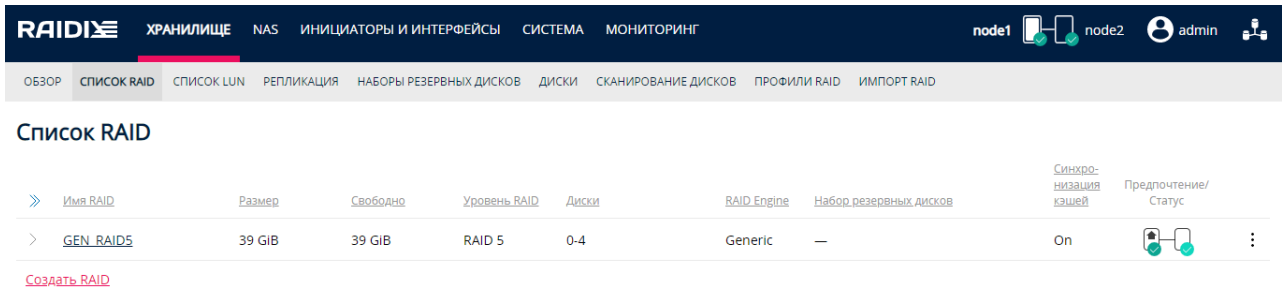


Рис. 21. Пример созданного Generic RAID в DC-системе

В строке созданного RAID появится дополнительная информация:

Размер	Размер RAID, в GiB.
Свободно	Свободное пространство на RAID, не занятое разделами LUN, в GiB.

Синхронизация кэшей	Только в DC-системе для Generic RAID. Для ERA RAID синхронизация кэшей неприменима, поэтому используется значение «—». Статус синхронизации данных между кэшами локального и удалённого узлов. Возможные состояния: ◦ Включена – кэши указанного RAID на обоих узлах синхронизированы; ◦ Выключена – кэши указанного RAID на узлах не синхронизированы; ◦ Ошибка – возникновение ошибки в процессе синхронизации RAID;
---------------------	---



При потере синхронизации на RAID включается режим сквозной записи Write Through (для информации о режиме см. главу [Дополнительные параметры RAID \(стр. 52\)](#)). Работа в режиме сквозной записи может негативно повлиять на производительность, но обеспечивает лучшую целостность данных.

Дополнительные настройки

Для ERA RAID с контрольными суммами вы можете выключить и включить функцию переинициализации RAID после нештатного выключения узла. Управление функцией доступно при создании и настройке RAID только через CLI. По умолчанию функция включена. Подробнее в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

```
$ rdcli eraraid create -n <имя_raid> -l <уровень_raid> -d <диски> --resync_enabled <статус>

$ rdcli eraraid modify -n <имя_raid> --resync_enabled <статус>
```

где

<статус> – включение (1) или выключение (0) функции.

Оценка состояния RAID

Для созданного RAID его текущее состояние отображается

- для DC-системы – в поле **Предпочтение/Статус**;
- для SC-системы – слева от иконки .



Онлайн отображается в следующих случаях:

Активный	RAID активен на предпочтительном ему узле. Все диски RAID подключены и работают корректно.
Инициализация: завершена	Инициализация RAID завершена успешно.
Пассивный	Только в DC-системе. RAID пассивен на непредпочтительном ему узле. Все диски RAID подключены и работают корректно.
Резервный	Только для ERA RAID в DC-системе. ERA RAID пассивен на непредпочтительном ему узле. Все диски RAID подключены и работают корректно. Информация, которая может быть получена о ERA RAID с узла, на котором этот RAID пассивен, ограничена.



Предупреждение отображается в следующих случаях:

Инициализация	RAID инициализируется. Во время инициализации работа с Generic RAID невозможна. Степень завершенности процесса инициализации указана в процентах.
Изменение уровня RAID	Идёт изменение уровня или добавление дисков в RAID.
Доступно увеличение размера	Рестрайпинг RAID завершён и доступен ручной запуск увеличения размера RAID.

Неполный	RAID доступен и работоспособен, но часть дисков RAID извлечена из системы или неисправна.
Пассивный	Только в DC-системе. RAID пассивен на предпочтительном ему узле.
Переход	RAID находится в стадии переключения в пассивный режим.
Перемещённый	Только в DC-системе. RAID, который был активным на предпочтительном ему узле, перемещён на второй узел. Сейчас RAID временно активен на втором узле и пассивен на первоначальном.
Повреждение данных (SDC)	RAID содержит повреждённые данные. При попытке чтения с повреждённых страйпов будет появляться ошибка.
Реконструкция	Происходит восстановление данных на дисках, но с RAID можно работать.
 Ошибка отображается в следующих случаях:	
Офлайн	RAID недоступен.
Не загружен	RAID существует в конфигурации, но в результате каких-либо изменений с дисками, корзиной и другими компонентами его невозможно собрать. Подробнее см. в главе Рекомендации по решению возможных проблем (стр. 236) .
Не удалось синхронизировать кэши	Только в DC-системе. Отсутствует канал между узлами для синхронизации кэшей.

Инициализация RAID



Для продуктивных систем рекомендуем использовать инициализированные RAID.

Отличительными особенностями инициализированных RAID являются:

- увеличение скорости случайной записи (для Generic RAID функция **Случайная запись**, которая становится доступна после инициализации).
- для Generic RAID возможность использования функции **Обнаружение скрытого повреждения данных**.

Подробнее об этих функциях см. в главе [Дополнительные параметры RAID \(стр. 52\)](#).

Особенности инициализации для разных типов RAID:

- Инициализация Generic RAID:
 - Инициализация запускается автоматически при создании инициализированного RAID уровня 5i, 6i, 7.3i или N+Mi.
 - Во время инициализации работа с RAID невозможна.
 - Остановить и возобновить инициализацию можно через CLI (см. `init stop` и `init start` в Справочнике CLI RAIDIX 5.2.5).
- Инициализация ERA RAID:
 - Инициализация запускается автоматически после создания ERA RAID (кроме RAID 0).
 - Во время инициализации RAID с ним можно работать.
 - Значение по умолчанию для приоритета инициализации – 5%.
 - Для контролирования нагрузки на диски RAID настраивайте параметр **Приоритет инициализации** (Initialization priority).

Установка параметра в 0 обеспечивает наименьший приоритет для процесса инициализации, предоставляя вычислительные ресурсы для других системных процессов. Установка параметра в 100 даёт процессу инициализации наивысший приоритет среди других процессов.

Параметры RAID "ERA_RAID5"



Размер	Свободно	Уровень	Диски	RAID Engine	Набор резервных дисков	Стрип	Синхронизация кэшей	Предпочтение/Статус
837 GiB	837 GiB	RAID 5	5-8	ERA	—	16 KiB		

Динамические параметры

Оптимизация merge	☐	
Оптимизация для малопоточных нагрузок	☐	
Приоритет реконструкции	5	
Приоритет инициализации	5	
Максимальный объём памяти для RAID	2048	

ОТМЕНА
ПРИМЕНИТЬ

Рис. 22. Параметр «Приоритет инициализации» в окне «Параметры RAID»

Прогресс инициализации отображается:

- в правом верхнем углу GUI при наведении на имя или иконку узла;
- на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID** при наведении на иконку **Предпочтения/Статуса**.

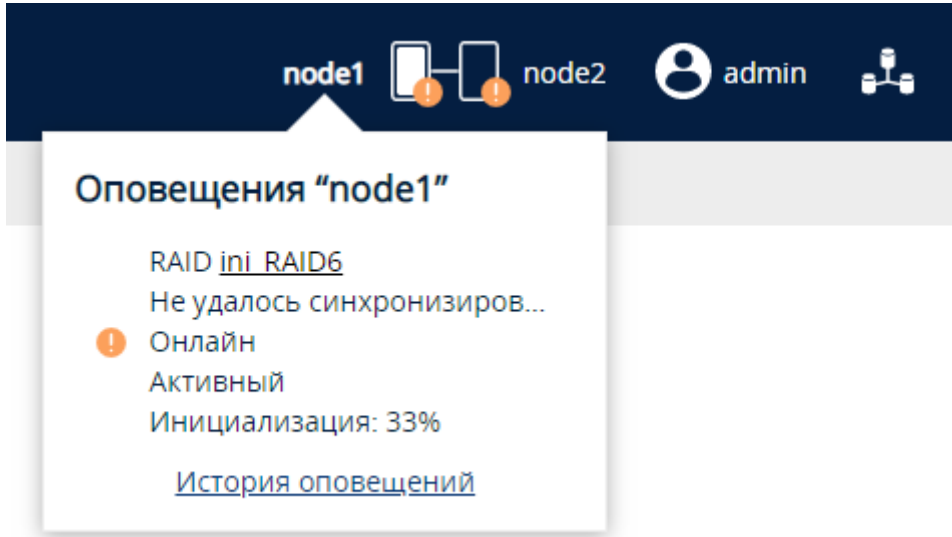


Рис. 23. Прогресс инициализации в меню GUI

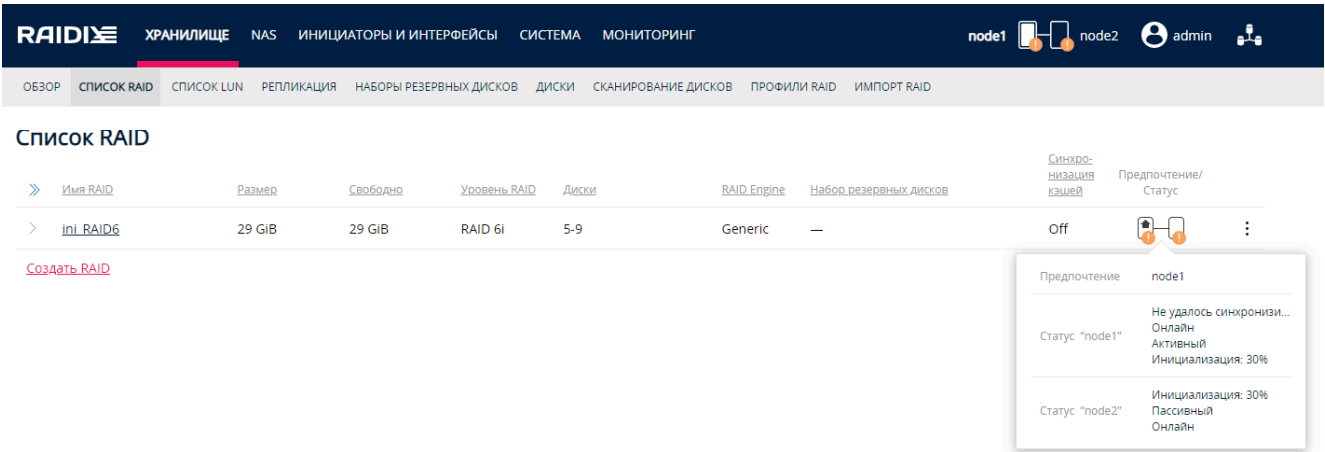


Рис. 24. Прогресс инициализации на странице СПИСОК RAID

Фоновое сканирование целостности RAID по расписанию

Фоновое сканирование целостности RAID по расписанию (далее – сканирование целостности) позволяет обнаруживать повреждения данных в фоновом режиме с заданным расписанием.

Особенности работы сканирования целостности

При настройке сканирования целостности учитывайте следующие особенности:

- Сканирование целостности не блокирует работу системы во время работы.
- Расписание сканирования целостности для каждого RAID настраивается отдельно.
- Перед включением сканирования целостности необходимо настроить расписание запуска. Для настройки расписания укажите периоды, когда сканирование целостности разрешено и периоды, когда оно приостановлено. Если сканирование целостности включено, а периоды запрета не заданы, сканирование будет проводиться постоянно.
- В периоды, когда фоновое сканирование разрешено, новая проверка целостности RAID запускается через 30 секунд после завершения предыдущего сканирования. Сканирование продолжается до начала периода, в котором сканирование приостановлено. Если очередная проверка не успела завершиться, она будет приостановлена и возобновится в следующем разрешённом периоде.

- На инициализированных Generic RAID сканирование целостности идёт в режиме проверки скрытого повреждения данных (Silent Data Corruption, далее - SDC). Подробнее о SDC см. в главе [Скрытое повреждение данных \(стр. 41\)](#).
- Если при сканировании целостности ERA RAID или неинициализированных Generic RAID система обнаруживает диск с ошибками, количество которых превышает [порог ошибок дисков \(стр. 65\)](#), диск исключается из RAID.
- При перезагрузке RAID во время сканирования целостности, сканирование будет приостановлено и возобновится после возвращения RAID в статус *Онлайн*.
- Если во время сканирования целостности RAID перешёл в статус *Офлайн*, сканирование будет приостановлено и возобновится после возвращения RAID в статус *Онлайн*.
- При удалении RAID сканирование целостности будет остановлено, настройки и расписание сканирования будут удалены вместе с RAID.

Скрытое повреждение данных

i Только для Generic RAID 5i, 6i, 7.3i, N+Mi.

i Функция "Обнаружение скрытого повреждения данных" приостанавливает действие следующих функций:

- Случайное чтение;
- Случайная запись;
- Упреждающая реконструкция.

Скрытое повреждение данных - повреждение данных на дисках, которое невозможно обнаружить без контроля целостности данных. Пока RAID имеет статус "Повреждение данных" (SDC) (см. [Оценка состояния RAID \(стр. 37\)](#)), при попытке чтения с повреждённых страйпов будет появляться ошибка. Такие ошибки возникают, когда компонент системы хранения, получения или передачи данных перестаёт работать ожидаемо, но изменения в работе остаются незамеченными.

Для защиты данных от SDC в RAIDIX используется функция контроля целостности данных. RAID с контрольными суммами используют избыточные данные для проверки целостности, что позволяет обнаруживать и/или исправлять ошибки на дисках.

Обнаружение ошибок возможно на любом Generic RAID с контрольными суммами.

Восстановление ошибок SDC возможно, если количество ошибок в RAID равно или меньше половины количества дисков с контрольными суммами с округлением в меньшую сторону.

Например:

- RAID 5i - только обнаружение;
- RAID 6i и RAID 7i - обнаружение; исправление, если количество ошибок не больше одной;
- RAID N+Mi:
 - RAID с 5 дисками с избыточностью - обнаружение; исправление, если количество ошибок не больше двух;
 - RAID с 6 дисками с избыточностью - обнаружение; исправление, если количество ошибок не больше трёх.

Для настройки функции Обнаружения скрытого повреждения данных:

1. Откройте **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
2. Выберите RAID.
3. На открывшейся странице на панели **Свойства** кликните **Дополнительные параметры RAID**.

4. В открывшемся окне в разделе **Динамические параметры** в поле **Обнаружение скрытого повреждения данных** из выпадающего списка выберите режим работы функции.

Динамические параметры

Алгоритм вытеснения чистых сегментов	LRU	?
Алгоритм вытеснения грязных сегментов	LRU	?
Максимальный размер грязных сегментов для LRU	24	?
Максимальный размер грязных сегментов для Cycle	24	?
Максимальное количество последовательных запросов отложенной записи	8	?
Максимальное количество случайных запросов отложенной записи	1024	?
Поддержка Write Barriers	☐	?
Случайное чтение	☐	?
Случайная запись	☐	?
Обнаружение скрытого повреждения данных	Выключено	?
Сквозная запись	☐	?
Приоритет реконструкции	5	?
Максимальное число запросов реконструкции	8	?
Процент кэша, доступного для обработки запросов записи	75	?
Упреждающая реконструкция	☐	?

Рис. 25. Настройки функции Обнаружения скрытого повреждения данных

Управление сканированием целостности

Управление параметрами сканирования целостности осуществляется в окне **Настройки фонового сканирования целостности**.

Вы можете открыть окно настроек сканирования целостности несколькими способами:

- На странице выбранного RAID в правом нижнем углу кликните **Настройки фонового сканирования целостности**.
- На странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID** кликните **:** в строке нужного RAID и выберите **Настройки фонового сканирования целостности**.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1

node2

admin

ОБЗОР

СПИСОК RAID

СПИСОК LUN

РЕПЛИКАЦИЯ

НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ

ДИСКИ

СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ

ПРОФИЛИ RAID

ИМПОРТ RAID

Назад к массивам RAID

RAID "ini_RAID6"

Доступно, 29 GiB

Свойства "ini_RAID6"

Онлайн, Активный

Синхронизация кэшей: On

Уровень: RAID 6i

RAID Engine: Generic

Размер кэша RAM: 4 GiB

Нет набора резервных дисков

Случайное чтение: Включено

Случайная запись: Включена

Упреждающая реконструкция: Выключена

Приоритет реконструкции: 5

SSD RAID: Да

Дополнительные параметры RAID

Изменить профиль RAID

Перезагрузить RAID

Мигрировать RAID

Удалить RAID

Сканирование дисков

Световая индикация дисков RAID

Фоновое сканирование целостности

Статус: Выключен

Прогресс: —

Полоса пропускания: —

Время последнего сканирования: —

Настройки фонового сканирования целостности

Список LUN пустой

Добавить LUN

Диски

Поиск

LED	UID†	Емкость	Слот	Корзина	Модель	Серийный номер	Имя	Тип
	5	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi9	sde	SSD
	6	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi4	sdj	SSD
	7	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi11	sdc	SSD
	8	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi3	sdk	SSD
	9	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi2	sdl	SSD

Рис. 26. Настройки фонового сканирования целостности на странице выбранного RAID

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1

node2

admin

ОБЗОР

СПИСОК RAID

СПИСОК LUN

РЕПЛИКАЦИЯ

НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ

ДИСКИ

СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ

ПРОФИЛИ RAID

ИМПОРТ RAID

Список RAID

Имя RAID	Размер	Свободно	Уровень RAID	Диски	RAID Engine	Набор резервных дисков	Синхронизация кэшей	Предпочтение/Статус
ini_RAID6	29 GiB	29 GiB	RAID 6i	5-9	Generic	—	On	

Создать RAID

Настройки фонового сканирования целостности

Удалить

Рис. 27. Настройки фонового сканирования целостности на странице СПИСОК RAID

Настройки фоновое сканирования целостности



Включить фоновое сканирование целостности



Полоса пропускания фоновое сканирование целостности

100 MiB/s

Временное ограничение: ■ - запускается ■ - остановлен

	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Рис. 28. Окно «Настройки фоновое сканирование целостности»

Чтобы настроить сканирование целостности:

1. В окне **Настройки фоновое сканирование целостности** настройте следующие параметры:

- Включите сканирование целостности при помощи переключателя **Включить фоновое сканирование целостности**.
- В поле **Полоса пропускания фоновое сканирование целостности** укажите скорость, с которой будет производиться сканирование, в MiB/s. Значение по умолчанию: **100 MiB/s**.
- Настройте расписание сканирования. Зелёное поле – период, когда фоновое сканирование разрешено. Каждый раз после завершения полной проверки целостности RAID через 30 секунд сканирование будет запущено заново.

Чтобы задать интервалы времени, в которые сканирование целостности будет приостановлено:

- В зелёной области выделите курсором нужный временной промежуток. Выделенный интервал сменит цвет на розовый, а сверху созданного интервала отобразится его временной диапазон.
- При клике по разрешённому диапазону происходит создание запрещающего интервала на 1 час.
- Временной промежуток можно изменить, растягивая интервал вверх и вниз. Шаг интервала – 15 минут.
- Интервал можно удалить, кликнув ✖ в правом верхнем углу интервала.

2. После завершения настройки кликните ПРИМЕНИТЬ.

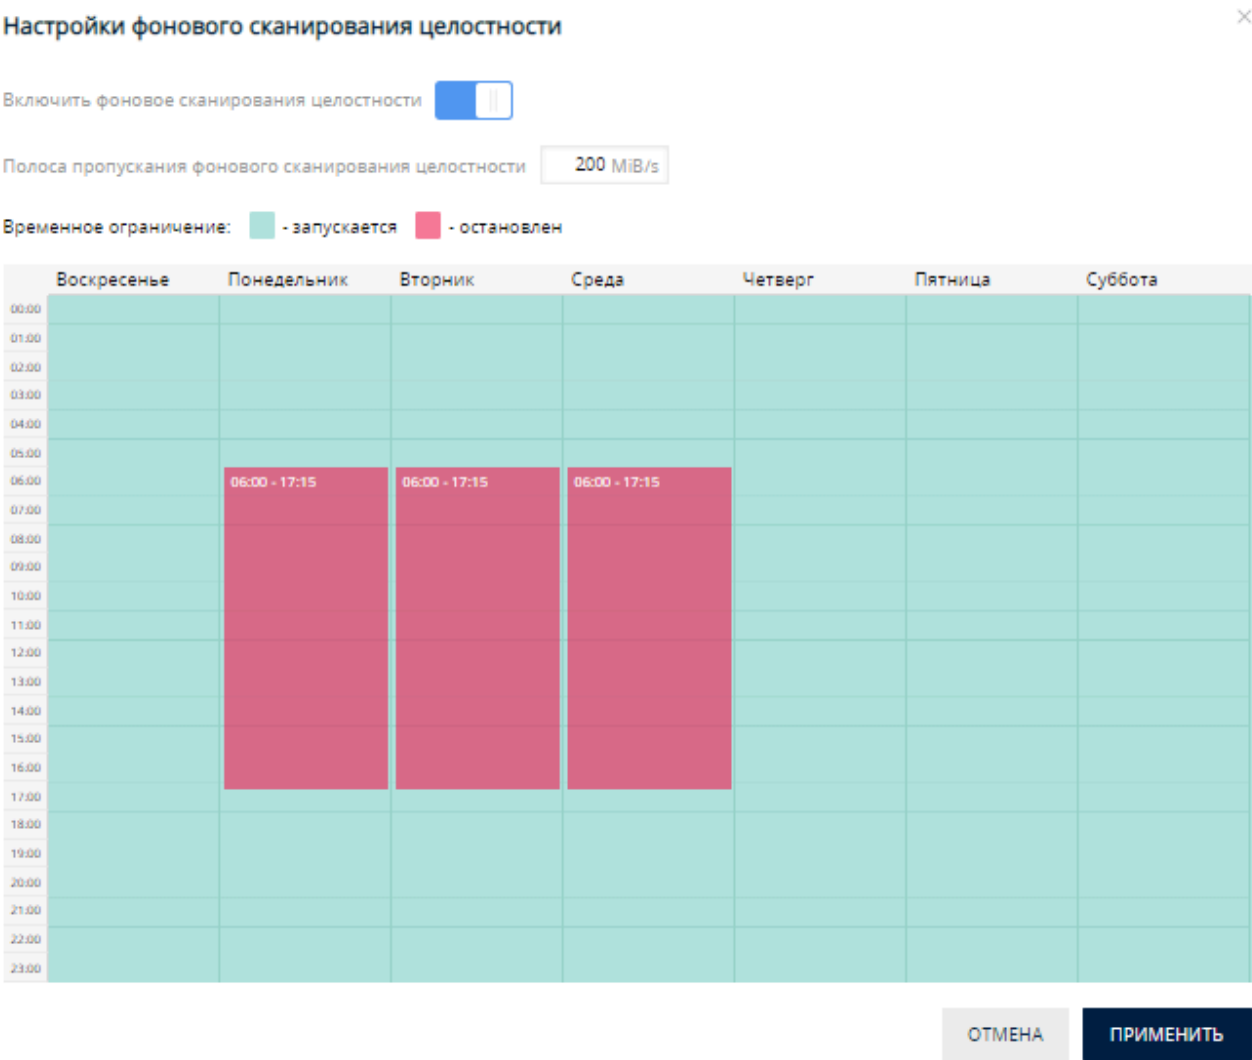


Рис. 29. Окно «Настройки фоновое сканирования целостности». Периоды приостановки сканирования

После включения сканирования целостности, на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID** в строке соответствующего RAID появляется иконка ⌚.

Сканирование целостности будет запущено автоматически с началом первого разрешённого интервала, указанного в расписании.

Состояние сканирования

Состояние и прогресс Сканирования RAID отображается:

- На панели статуса Сканирования Целостности на странице RAID.
Информация на панели обновляется каждые 30 секунд.
- На странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID** при наведении курсора на ⌚ в строке RAID.

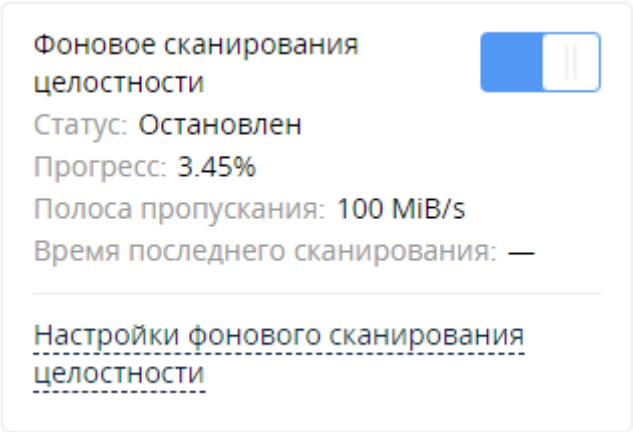


Рис. 30. Панель с состоянием сканирования целостности на странице RAID

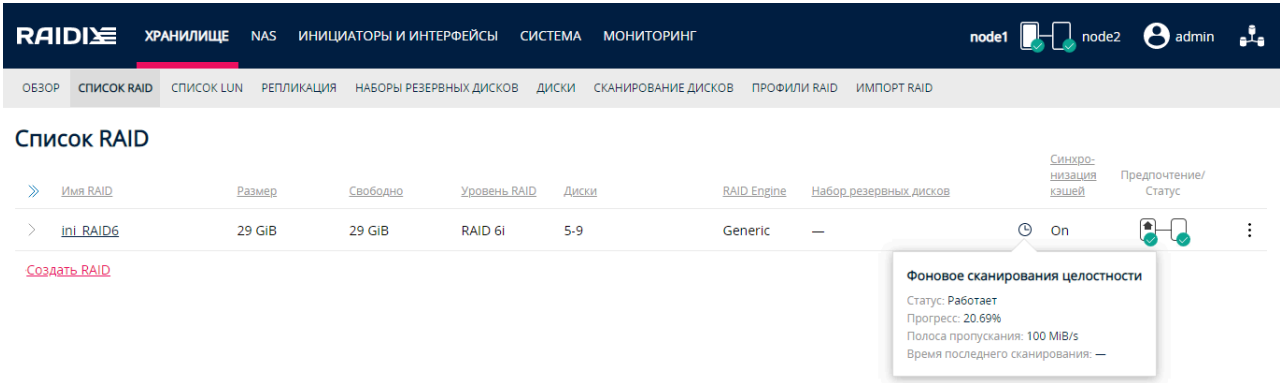


Рис. 31. Состояние сканирования целостности на странице СПИСОК RAID

Сканирование целостности в DC

В DC сканирование целостности имеет следующие особенности:

- Сканирование целостности настраивается на любом узле в соответствии с разделом [Управление сканированием целостности \(стр. 42\)](#).
- Если во время фоновое сканирования произошло переключение узлов (failover), то сканирование приостанавливается с сохранением прогресса. После обратного переключения узлов (failback) сканирование будет продолжено.
Если на момент обратного переключения узлов (failback) сканирование целостности приостановлено по расписанию, то сканирование продолжится с началом следующего разрешённого интервала.
- Если во время сканирования целостности RAID этот RAID был мигрирован на другой узел, то сканирование продолжится на новом узле после завершения миграции.
- При перезагрузке активного узла во время сканирования целостности, сканирование будет приостановлено и возобновится после загрузки системы и обратного переключения узлов (failback).

Перезагрузка RAID

 Только для Generic RAID.

❗ Не выполняйте перезагрузку RAID, когда система находится под нагрузкой.

Используйте перезагрузку RAID:

- для применения изменений параметров работы кэша и статических параметров RAID.
- в случае, если RAID перешёл в статус *Не загружен*, перезагрузка может помочь вернуть его в исправное состояние. Подробнее см. в разделе [Рекомендации по решению возможных проблем \(стр. 236\)](#).

Чтобы перезагрузить RAID:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
2. Выберите RAID, кликнув на его имя.
3. На открывшейся странице кликните **Перезагрузить RAID**.
4. Для подтверждения кликните **ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ**.

RAIDIX ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ node1 node2 admin

ОБЗОР СПИСОК RAID СПИСОК LUN РЕПЛИКАЦИЯ НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ ДИСКИ СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ ПРОФИЛИ RAID ИМПОРТ RAID

< Назад к массивам RAID

RAID "ini_RAID6"

Доступно, 29 GiB

Список LUN пустой

[Добавить LUN](#)

Диски

LED	UID†	Емкость	Слот	Корзина	Модель	Серийный номер	Имя	Тип	
	5	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi9	sde	SSD	✓
	6	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi4	sdj	SSD	✓
	7	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi11	sdc	SSD	✓
	8	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi3	sdk	SSD	✓
	9	10 GB	—	—	QEMU_HARDDISK	drive-scsi2	sdl	SSD	✓

Поиск

Свойства "ini_RAID6"

Онлайн, Активный
Синхронизация кэшей: On
Уровень: RAID 6i
RAID Engine: Generic
Размер кэша RAM: 4 GiB
Нет набора резервных дисков
Случайное чтение: Включено
Случайная запись: Включена
Упреждающая реконструкция: Выключена
Приоритет реконструкции: 5
SSD RAID: Да

[Дополнительные параметры RAID](#)

[Изменить профиль RAID](#)

Перезагрузить RAID

Мигрировать RAID

Удалить RAID

[Сканирование дисков](#) ▾

Рис. 32. Страница RAID, кнопка «Перезагрузить RAID»

Миграция RAID

Миграция RAID – процесс смены у RAID управляющего или резервного узла системы. С помощью Миграции вы можете перераспределить нагрузку на узлы в DC-системе.

Миграцию можно выполнить на любом узле и для любого RAID.

После миграции на узле меняется статус RAID – *Активный* или *Пассивный* – и Предпочтение.

Чтобы выполнить Миграцию RAID:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
2. Выберите RAID, кликнув на его имя.
3. На открывшейся странице, справа кликните **Мигрировать RAID**. При запросе подтверждения кликните **МИГРИРОВАТЬ**.

Рестрайпинг RAID

 Только для ERA RAID.

Рестрайпинг позволяет в уже созданном RAID:

- Изменять уровень RAID.
- Увеличивать размер RAID, добавляя к нему новые диски.

Требования и особенности

- Для увеличения размера RAID добавляйте не более 6 дисков за раз.
- Только для RAID 0, 1, 10, 5, 6, 7.3.
- Инициализация RAID должна быть завершена.
- Единоновременно рестрайпинг может выполняться только на одном RAID.
- Во время рестрайпинга недоступна реконструкция.
- Статус RAID не должен быть «Неполный» и «Требуется реконструкция».
- Рестрайпинг выполняется в реальном времени.
- Не меняйте диски RAID во время рестрайпинга.

Требования к количеству дисков для рестрайпинга

Табл. 2. Доступные варианты изменения уровня и минимальное требуемое для этого количество дисков

Текущий уровень	Новый уровень	Минимальное количество дисков, которое нужно добавить
RAID 0	RAID 1	 RAID 0 должен содержать только 1 диск. 1
	RAID 10 ¹ (стр. 48)	 Изменение уровня RAID 0 на RAID 10 доступно только через CLI. • Если RAID 0 содержит только 1 диск: 3 • Если RAID 0 содержит n дисков: n
RAID 1	RAID 10 ¹ (стр. 48)	2
	RAID 5	2
RAID 10	RAID 5	2
RAID 5	RAID 6	1
RAID 6	RAID 7.3	1

¹ Количество дисков в RAID 10 должно быть чётным.

Изменение уровня и увеличение размера RAID

Чтобы изменить уровень RAID или увеличить размер RAID:

1. Выполните рестрайпинг RAID:
- a. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
 - b. Выберите RAID, кликнув на его имя.
 - c. Кликните **Изменение уровня RAID** в правой части страницы.
 - d. В зависимости от выбора значения в поле **Уровень RAID**:
 - Чтобы увеличить размер RAID, оставьте значение поля **Уровень RAID** без изменений (*текущий*).
 - Чтобы изменить уровень RAID, выберите в поле **Уровень RAID** новый уровень.

Изменение уровня RAID

Имя RAID: ERA0

Текущий размер RAID: 9 GiB

Уровень RAID: RAID 0 (текущий) ▾

Итоговый размер RAID: —

Внесённые изменения будут применены только после операции изменения размера RAID. Вы можете запустить операцию вручную в любое время после завершения рестрайпинга, при этом мы рекомендуем снять нагрузку с RAID.

Диски RAID

UID↑	Слот	Тип	Серийный номер	Емкость	Имя	Корзина	Экспандер	Размер блока
11	—	SSD	drive-scsi5	10 GB	sdi	—	—	512 B

Выбор дисков

Размер 0 GB

Недостаточно дисков для RAID 0. Добавьте минимум 1

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 33. Окно «Изменение уровня RAID»

- e. Добавьте диски.
- f. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
- g. Дождитесь завершения рестрайпинга.

Информация о статусе рестрайпинга отображается в правой части страницы RAID на панели **Изменение уровня RAID**.

raidix: 2025-07-03

Версия: 5.2.5:15:19

Все права защищены. ООО «Рэйдикс», 2024

Страница 49/250

Вы можете приостановить и возобновить рестрайпинг с помощью соответствующей кнопки на панели состояния рестрайпинга, а также через контекстное меню в строке RAID на странице СПИСОК RAID.



Рис. 34. Панель состояния рестрайпинга RAID

2. Выполните изменение размера RAID:



Рекомендуем снять нагрузку с RAID на время операции изменения размера.

- На странице RAID кликните **Начать изменение размера RAID**.
- В окне подтверждения кликните **RESIZE**.

Дождитесь инициализации RAID. Прогресс инициализации отображается в строке RAID в окне СПИСОК RAID и в оповещениях системы.

Удаление RAID

- Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
- Выберите RAID, кликнув на его имя.
- Кликните **Удалить RAID**.

4. При запросе подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**. RAID и находящиеся на нём LUN будут удалены.



Если RAID содержит LUN, которые используются в качестве SSD-кэша или являются кэшируемыми, его удаление может занять продолжительное время из-за сброса кэшированных данных.

Возможно быстрое удаление таких RAID, при котором кэш не сбрасывается. Однако в этом случае целостность данных не гарантируется, поскольку удалённые данные будет не восстановить.

ГЛАВА 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ RAID

Дополнительные параметры RAID влияют на производительность и отказоустойчивость. По умолчанию, при создании RAID к нему применяются универсальные параметры, подходящие для всех типов нагрузок. Чтобы добиться лучшей производительности RAID, подбирайте параметры для нагрузки, характерной для ваших задач.

Вы можете настроить дополнительные параметры:

- при создании RAID через профиль RAID (только для Generic RAID, подробнее в разделе [Профили RAID \(стр. 53\)](#));
- у уже созданного RAID.

Для каждого типа RAID существуют собственные параметры. Подробнее о параметрах и их назначении см. в разделах [Настройка Generic RAID \(стр. 54\)](#) или [Настройка ERA RAID \(стр. 60\)](#).

Пример параметров для Generic RAID:

Параметры RAID "ini_RAID6"

Размер	Свободно	Уровень	Диски	RAID Engine	Размер кэша RAM	Набор резервных дисков	Стрип	Синхронизация кэшей	Предпочтение/Статус
29 GiB	29 GiB	RAID 6i	5-9	Generic	7 GiB	—	128 KiB	On	

Статические параметры

Режим записи блоками по 4 KiB

Включена

?

Объем альтернативного буфера

512

?

Максимальный размер запроса отложенной записи

24

?

Максимальный размер данных на запись

256

?

Количество потоков

4

?

Проверка целостности данных кэша

☐

?

Максимальный размер одного запроса реконструкции

24

?

Динамические параметры

Алгоритм вытеснения чистых сегментов

LRU

?

Алгоритм вытеснения грязных сегментов

LRU

?

Максимальный размер грязных сегментов для LRU

24

?

Максимальный размер грязных сегментов для Cycle

24

?

Максимальное количество последовательных запросов отложенной записи

8

?

Максимальное количество случайных запросов отложенной записи

1024

?

Случайное чтение

☐

?

Случайная запись

☐

?

Обнаружение скрытого повреждения данных

Выключен

?

Сквозная запись

Выключен

?

Приоритет реконструкции

5

?

Максимальное число запросов реконструкции

8

?

Процент кэша, доступного для обработки запросов записи

75

?

Упреждающая реконструкция

☐

?

Сохранить как профиль RAID...

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 35. Дополнительные параметры Generic RAID в DC-системе

Пример параметров ERA RAID:

Параметры RAID "ERA_RAID5" ✕

Размер	Свободно	Уровень	Диски	RAID Engine	Набор резервных дисков	Стрип
29 GiB	29 GiB	RAID 5	1,4,5,8	ERA	—	32 KiB ✓

Динамические параметры

Оптимизация Merge

?

Оптимизация для малопоточных нагрузок

?

Приоритет реконструкции

5

?

Приоритет инициализации

5

?

Максимальный объем памяти для RAID

2048

?

Максимальное ожидание Merge

1000

?

Ожидание Merge

300

?

Ограничение запросов

1024

?

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 36. Дополнительные параметры ERA RAID в DC-системе

Профили RAID

i

Только для Generic RAID.

При создании RAID дополнительные настройки для этого RAID применяются через выбор профиля RAID. По умолчанию выбирается профиль *Default* с универсальными дополнительными параметрами. Этот профиль недоступен для редактирования.

Вы можете использовать профиль RAID для любого числа RAID. Профиль RAID применяется для каждого RAID отдельно (кроме профиля *Default*).

Создание профиля RAID

- Чтобы создать профиль RAID:
- Откройте **ХРАНИЛИЩЕ > ПРОФИЛИ RAID**.
 - В секции **Профили RAID** кликните **Создать профиль**.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1

node2

admin

ОБЗОР

СПИСОК RAID

СПИСОК LUN

РЕПЛИКАЦИЯ

НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ

ДИСКИ

СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ

ПРОФИЛИ RAID

ИМПОРТ RAID

Профили RAID

default

Создать профиль

Загрузить профиль

"default" параметры

Статические параметры

Динамические параметры

Режим записи блоками по 4 KiB

Включена

?

Алгоритм вытеснения чистых сегментов

LRU

?

Объем альтернативного буфера

512

?

Алгоритм вытеснения грязных сегментов

LRU

?

Размер запроса отложенной

24

?

Максимальный размер грязных сегментов для LRU

24

?

Максимальный размер данных на запись

256

?

Максимальный размер грязных сегментов для Cycle

24

?

Кликните, чтобы создать новый Профиль

Рис. 37. Страница ПРОФИЛИ RAID. Управляющий элемент создания нового Профиля

3. Укажите **Имя профиля** и настройте необходимые параметры.
4. Кликните **СОХРАНИТЬ**.

Созданный Профиль RAID можно применить при создании RAID.

Список RAID пустой

>>	Имя RAID	Размер	Свободно	Уровень RAID	Диски
Имя RAID RAID Engine Generic ? Уровень RAID 0 Использовать профиль default Диски Выбрать					

Рис. 38. Выбор Профиля RAID при создании RAID

Скачивание профиля RAID

Вы можете скачать профиль RAID для его использования на других системах RAIDIX 5.2.5. Для этого:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ПРОФИЛИ RAID**.
2. Из списка профилей слева выберите профиль RAID.
3. Кликните **СКАЧАТЬ ПРОФИЛЬ**.

Изменение профиля RAID

Чтобы изменить настройки профиля RAID:

1. Откройте **ХРАНИЛИЩЕ > ПРОФИЛИ RAID**.
2. Из списка профилей слева выберите профиль RAID.
3. Измените параметры профиля и кликните **СОХРАНИТЬ**.

Удаление профиля RAID

Чтобы удалить профиль RAID:

1. Откройте **ХРАНИЛИЩЕ > ПРОФИЛИ RAID**.
2. В списке профилей слева напротив имени профиля кликните **✕**.
3. При запросе подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Настройка Generic RAID

Вы можете изменить дополнительные параметры Generic RAID:

- при создании RAID через профиль RAID (подробнее в разделе [Профили RAID \(стр. 53\)](#));
- у уже созданного RAID.

Некоторые параметры после изменения требуют перезагрузки RAID. Такие параметры называются *статическими*. Параметры, не требующие перезагрузки RAID – *динамические*.

Чтобы настроить параметры у созданного RAID:

1. Откройте **STORAGE > RAID LIST**.
2. Выберите RAID, кликнув на его имя.
3. В открывшемся окне справа на панели **Свойства** кликните **Дополнительные параметры RAID**.
Откроется окно **Параметры RAID**.
4. Укажите значения параметров RAID и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
5. Если вы планируете применять данные настройки для других RAID, кликните **Сохранить как профиль RAID**. Подробнее в разделе [Профили RAID \(стр. 53\)](#).

Табл. 3. Дополнительные параметры Generic RAID

Параметр	Назначение
Статические параметры	
Режим записи блоками по 4 KiB	Только для RAID 0 и RAID 10. Режим записи, при котором минимальный размер блока равен 4 KiB.
Объём альтернативного буфера	Размер альтернативного (вспомогательного) буфера. Возможные значения: от 200 до 4096 . По умолчанию: 512 .
Максимальный размер запроса отложенной записи	Максимальный размер запроса отложенной записи, в страйпах. Параметр позволяет установить ограничение количества кэша, которое используется для выполнения каждой команды записи с клиента. Возможные значения: от 1 до 128 . По умолчанию: 24 .
Максимальный размер данных на запись	Максимальный размер буфера на запись, MiB. В буфере размещаются блоки данных, которые в настоящий момент записываются на RAID. Выбирайте большие значения, если предполагается запись большими блоками или одновременная запись с большого количества инициаторов. Возможные значения: от 64 до 2048 . По умолчанию: 256 .
Количество потоков	Количество потоков обрабатываемых данных. Возможные значения: от 0 до 256 . По умолчанию: 16 .
Проверка целостности данных кэша	Только для DC-системы. Включение проверки совпадения контрольных сумм грязных сегментов кэша.
Максимальный размер одного запроса реконструкции	Максимальный размер одного запроса реконструкции (в MiB). Возможные значения: от 1 до 64 . По умолчанию: 24 .

Табл. 3. Дополнительные параметры Generic RAID

Параметр	Назначение
Динамические параметры	
Алгоритм вытеснения чистых сегментов	Параметр определяет механизм вытеснения "чистых" сегментов из кэша в соответствующие им зоны основной памяти. <i>Чистые сегменты</i> содержат данные, полностью соответствующие данным страйпа RAID. В RAIDIX 5.2.5 "чистые" сегменты вытесняются на диски только по алгоритму LRU. Концепция алгоритма LRU основана на вытеснении тех сегментов подсистемы кэш, обращение к которым не происходило дольше всего.
Алгоритм вытеснения грязных сегментов	Параметр определяет механизм вытеснения "грязных" сегментов из кэша в соответствующие им зоны основной памяти. <i>Грязные сегменты</i> содержат данные, которые ещё не были сброшены в основную память. Доступны следующие алгоритмы вытеснения кэша: • LRU (Last Recently Used) – этот алгоритм наиболее эффективен при типе нагрузки "последовательная запись"; • Cycle – этот алгоритм наиболее эффективен при типе нагрузки "случайная запись".
Максимальный размер грязных сегментов для LRU	Максимальный размер "грязных" сегментов для сброса данных на диски по алгоритму LRU. Возможные значения: от 1 до 128. По умолчанию: 24.
Максимальный размер грязных сегментов для Cycle	Максимальный размер "грязных" сегментов для сброса данных на диски по алгоритму Cycle. Возможные значения: от 1 до 128. По умолчанию: 24.
Максимальное количество последовательных запросов отложенной записи	Максимальное количество одновременно выполняемых последовательных запросов отложенной записи. Возможные значения: от 1 до 1024. По умолчанию: 8.
Максимальное количество случайных запросов отложенной записи	Максимальное количество одновременно выполняемых случайных запросов отложенной записи. Возможные значения: от 1 до 1024. По умолчанию: 1024.
Поддержка Write Barriers	Сохраняет данные из буфера записи RAM на диски. Повышает надёжность хранения данных, но может снизить производительность системы. По умолчанию: Выключена.

Табл. 3. Дополнительные параметры Generic RAID

Параметр	Назначение
Случайное чтение	Увеличивает скорость случайного чтения. По умолчанию: Включена .
Случайная запись	Только для инициализированных RAID. Применяется для увеличения скорости случайной записи. По умолчанию: Включена .
Обнаружение скрытого повреждения данных	Только для инициализированных RAID. Функция, осуществляющая обнаружение и восстановление повреждённых данных RAID. Возможные значения: • Обнаружение – обнаружение ошибок без исправления; • Исправление – обнаружение и восстановление данных на дисках RAID; • Выключено. По умолчанию: Выключено . Подробнее о функции см. в главе Скрытое повреждение данных (стр. 41) .

Табл. 3. Дополнительные параметры Generic RAID

Параметр	Назначение
Сквозная запись	Сквозная запись подразумевает, что данные записываются на диски, минуя кэш. Возможные значения: • Включена – данные записываются непосредственно на диски. Инициатор получает подтверждение записи только после того, как данные надёжно записаны в стабильное хранилище; • Отключена – сквозная запись отключена, используется отложенная запись (Write Back), при которой инициатор получает подтверждение записи после того, как данные закэшированы перед записью на диски; • Авто – включает опцию автоматической сквозной записи. Система автоматически выбирает политику записи в зависимости от информации, полученной от детектора последовательностей: ◦ Для записи случайного паттерна используется механизм отложенной записи. ◦ Для последовательной записи используется механизм сквозной записи. i В DC-системе параметр Авто можно включить на RAID, на котором создан хотя бы один LUN. i Использование опции автоматической сквозной записи может улучшить производительность для записи смешанного типа, если синхронизация является «узким местом». Настройки параметра "Сквозная запись", заданные для RAID, используются на всех созданных на нём LUN.
Приоритет реконструкции	Приоритет процесса реконструкции относительно других процессов в системе. Возможные значения: целые числа от 0 до 100, где: • 0 – механизм восстановления останавливается при наличии иной активности; i При включённом фоновом сканировании целостности и установленном приоритете реконструкции в 0, реконструкция будет запускаться только во время приостановки сканирования. • 100 – механизму восстановления устанавливается наивысший приоритет. По умолчанию: 5.

Табл. 3. Дополнительные параметры Generic RAID

Параметр	Назначение
Максимальное число запросов реконструкции	Максимальное количество параллельных запросов реконструкции. Возможные значения: от 1 до 64 . По умолчанию: 8 .
Процент кэша, доступного для обработки запросов записи	Максимальный процент общего объёма кэша, занятый "грязными" сегментами. Указанный объем кэша будет выделен под операции записи, а оставшийся объём памяти будет выделен под операции чтения даже во время интенсивной записи. Возможные значения: от 1 до 100% . По умолчанию: 75 .
Упреждающая реконструкция	Упреждающая реконструкция – механизм, который позволяет оптимизировать скорость чтения за счёт исключения из процесса чтения дисков, скорость которых ниже, чем у остальных. Подробнее в разделе Упреждающая реконструкция (стр. 59) Возможные значения: • включена; • выключена. По умолчанию: выключена .

Дополнительная настройка кэша, не применяемая к RAID на уровне профиля:

Сквозная запись без синхронизации

Только для DC-системы.

Параметр запускает механизм сквозной записи, если синхронизация кэшей нарушена.

Опция доступна для настройки на странице **СИСТЕМА > УЗЛЫ** под панелью настройки ИБП.



Если вы создали RAID в DC с включённым параметром **Сквозная запись без синхронизации**, и при этом синхронизация кэшей узлов не настроена, то после настройки кэшей параметр **Write Through** для RAID останется включённым.
В этом случае вы можете изменить настройки Write Through вручную.

Упреждающая реконструкция



Только для Generic RAID.

Функция «Упреждающая реконструкция» позволяет оптимизировать производительность операций чтения с синдромного RAID. Вместо чтения данных с «медленных» дисков система «восстанавливает» данные благодаря избыточности данных RAID.

Функция доступна для RAID уровней 5, 6, 7.3 и N+M.

Чтобы включить функцию Упреждающей реконструкции:

- 1. Откройте **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
- 2. Выберите RAID.
- 3. На открывшейся странице на панели **Свойства** кликните **Дополнительные параметры RAID**.
- 4. В открывшемся окне в разделе **Динамические параметры** с помощью переключателя **Упреждающая реконструкция** включите функцию Упреждающей реконструкции.

Динамические параметры

Алгоритм вытеснения чистых сегментов	LRU	?
Алгоритм вытеснения грязных сегментов	LRU	?
Максимальный размер грязных сегментов для LRU	24	?
Максимальный размер грязных сегментов для Cycle	24	?
Максимальное количество последовательных запросов отложенной записи	8	?
Максимальное количество случайных запросов отложенной записи	1024	?
Случайное чтение	☒	?
Случайная запись	☒	?
Обнаружение скрытого повреждения данных	Выключен	?
Сквозная запись	Выключен	?
Приоритет реконструкции	5	?
Максимальное число запросов реконструкции	8	?
Процент кэша, доступного для обработки запросов записи	75	?
Упреждающая реконструкция	☐	?

Рис. 39. Переключатель функции Упреждающей реконструкции

Настройка ERA RAID

Вы можете изменить дополнительные параметры ERA RAID только после создания RAID. Все параметры ERA RAID - *динамические*: для их изменения перезагрузка RAID не требуется. Чтобы настроить параметры у созданного RAID:

- 1. Откройте **STORAGE > RAID LIST**.
- 2. Выберите RAID, кликнув на его имя.
- 3. В открывшемся окне справа на панели **Свойства** кликните **Дополнительные параметры RAID**.
Откроется окно **Параметры RAID**.
- 4. Укажите значения параметров RAID и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Табл. 4. Дополнительные параметры ERA RAID

Параметр	Назначение
Оптимизация merge	Кроме RAID уровней 0, 1, 10. Оптимизация для последовательной записи малыми блоками с большой глубиной записи. Для работы необходимо выполнение условия <pre>data_drives * strip_size ≤ 1024</pre> где «data_drives» – количество выделенных под данные дисков в RAID (для RAID 5, 6, 7.3) или в одной группе RAID (для RAID 50, 60, 70); «strip_size» – выбранное для RAID значение стрипа (значение Стрип (Strip) в GUI, stripe_size в CLI) в KiB. Возможные значения: • включена; • выключена. По умолчанию: выключена.
Оптимизация для малопоточных нагрузок	Оптимизация для нагрузок от приложений с небольшим числом потоков. Эффективна для синдромного RAID. Возможные значения: • включена; • выключена. По умолчанию: выключена.
Приоритет реконструкции	Приоритет для процесса реконструкции данных по отношению к другим процессам в системе. Возможные значения: целые числа от 0 до 100, где: • 0 – реконструкция останавливается во время любого другого процесса;  При включённом фоновом сканировании целостности и установленном приоритете реконструкции в 0, процесс реконструкции будет запускаться только во время приостановки сканирования. • 100 – максимальный приоритет для процесса реконструкции. По умолчанию: 5.

Табл. 4. Дополнительные параметры ERA RAID

Параметр	Назначение
Приоритет инициализации	Приоритет процесса инициализации дисков. Возможные значения: целые числа от 0 до 100, где: • 0 – инициализация останавливается при появлении в системе любого требовательного к ресурсам процесса; • 100 – максимальный приоритет для процесса инициализации. По умолчанию: 5.
Максимальный объём памяти для RAID	Максимальный размер RAM в MiB. Возможные значения: целые числа от 1024 до 1048576. По умолчанию: система считает значение на основании размера стрипа.

ГЛАВА 6. ДИСКИ

В главе представлена информация о находящихся в системе дисках, предназначенных для создания RAID или входящих в RAID.

О дисках, на которых установлена система, см. в разделе [Системный диск \(стр. 213\)](#).

Общая информация о дисках

Для просмотра информации о дисках в системе откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ**.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1 node2 admin

ОБЗОРСПИСОК RAIDСПИСОК LUNРЕПЛИКАЦИЯНАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ**ДИСКИ**СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВПРОФИЛИ RAIDИМПОРТ RAID

Диски

▼ SMC SC846-SРевизия: 100bID: 5003048017d5d17f24 дискаРазмер: 61 746 GB

7 в работе28 TB

17 доступный33,75 TB

Поиск

»	LED	UID↑	Ёмкость	Слот	Модель	Тип	Имя RAID	Набор резервных дисков	Имя	Лок.	Уд.	
>	⦿	0	1 600 GB	4	WUSTR6416ASS204	SSD	—	Sparepool1	sdh	✓	✓	⋮
>	⦿	1	4 000 GB	13	HUS726040AL5214	SSD	NEW1	Sparepool1	sdq	✓	✓	⋮
>	⦿	2	4 000 GB	1	HUS726040AL5214	HDD	NEW1	—	sde	✓	✓	⋮
>	⦿	3	4 000 GB	8	HUS726040AL5214	HDD	RD1	—	sdl	✓	✓	⋮
>	⦿	4	1 600 GB	16	WUSTR6416ASS204	SSD	—	—	sdt	✓	✓	⋮
>	⦿	5	4 000 GB	0	HUS726040AL5214	HDD	RD1	—	sdd	✓	✓	⋮
>	⦿	6	4 000 GB	21	HUS726040AL5214	HDD	RD1	—	sdv	✓	✓	⋮
>	⦿	7	73 GB	3	EH0072FARWC	HDD	—	—	sdg	✓	✓	⋮
>	⦿	8	4 000 GB	2	HUS726040AL5214	HDD	—	—	sdf	✓	✓	⋮
>	⦿	9	400 GB	23	WUSTR6440ASS204	SSD	—	—	sdaa	✓	✓	⋮

Параметры дисков ^

Порог ошибок дисков3 ?

Отслеживать состояние ?

Сканирование дисков ^

ТипТест на чтение

Имя RAIDRD1

Размер1 GiB

Отступ0%

Проверка целостности

СКАНИРОВАТЬ

Рис. 40. Страница ДИСКИ

Табл. 5. Параметры дисков на странице ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ

Параметр	Назначение
LED	Кнопка-индикатор диска. При клике на  загорается индикатор диска в корзине, позволяя сопоставить физический диск с объектом в ПО RAIDIX.
UID	Уникальный идентификатор диска в системе.
Ёмкость	Ёмкость жёсткого диска в GB.
Слот	Номер слота, в который установлен диск. Нумерация слотов начинается с нуля.
Модель	Идентификатор модели диска.
Тип	Тип диска: HDD или SSD.
Имя RAID	Название RAID, в который входит диск.

Табл. 5. Параметры дисков на странице ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ

Параметр	Назначение
Набор резервных дисков	Имя набора резервных дисков, к которому относится диск.
Имя	Имя устройства в файловой системе DevFS.
Состояние	Состояние диска на соответствующем узле:  ОК – работает корректно;  Внимание – отображается в следующих случаях: - сбойный (faulty warning) – на диске произошли ошибки, но их количество меньше, чем указано в параметре "Порог ошибок дисков"; - требуется реконструкция (Needs reconstructing) – требуется реконструкция диска; - реконструкция (reconstructing) – диск в процессе реконструкции; - грязный (dirty) – диск содержит разделы.  Ошибка – состояние отображается в следующих случаях: - неисправен (Error) – диск в неисправном состоянии; - нет диска (No disk) – диск отсутствует в системе; - сбойный (Faulty error) – количество ошибок, произошедших на диске, достигло значения, указанного в параметре "Порог ошибок дисков". В DC-системах дополнительно отображаются статусы подключенных через внешнюю корзину дисков на удалённом узле. Если диски подключены к узлу напрямую, будет показан статус дисков только на локальном узле.

Здоровье дисков

Здоровье диска в RAIDIX определяется количеством ошибок ввода-вывода диска, когда система не смогла завершить операцию чтения или записи на RAID, и внутренними ошибками дисков, диагностируемыми самими дисками через S.M.A.R.T.

Внутренние ошибки дисков не всегда сразу приводят к ошибкам ввода-вывода, однако некоторый объём таких ошибок или их комбинаций позволяет сделать вывод о том, что диск становится сбойным и рекомендуется к замене.

Ошибки ввода-вывода не всегда связаны с проблемами с дисками. Причина может быть, например, в плохом соединении кабеля с диском.

Основные причины возникновения ошибок на диске:

- проблемы с диском: механические повреждения или износ;
- проблемы с аппаратным обеспечением: кабели, адаптеры или платы SAS Expander;
- проблемы с программным обеспечением: ошибки драйверов или прошивки.

В RAIDIX вам доступны следующие функции отслеживания здоровья дисков:

- Счётчик ошибок дисков.
- Состояние здоровья дисков.
- S.M.A.R.T.-диагностика.

Подробнее о каждой функции см. ниже в соответствующих подглавах.

Счётчик ошибок дисков

Счётчик ошибок дисков используется для отслеживания дисков, входящих в RAID, на которых начали появляться ошибки ввода-вывода. Ошибка ввода-вывода диска (далее – ошибка диска) означает, что система не смогла завершить операцию чтения/записи на диск. Если количество ошибок диска равно нулю, такой диск считается здоровым, если больше нуля, но меньше значения порога ошибок диска – нездоровым, если равно значению порога – сбойным.

Вам доступны следующие действия, связанные со Счётчиком ошибок:

- установка значения порога ошибок дисков;
- очистка текущего значения количества ошибок диска.

Порог ошибок дисков (Threshold fault count)

Порог ошибок дисков обозначает количество ошибок на диске, после превышения которого диск помечается сбойным (faulty error) и исключается из RAID.

Если на диске произошли ошибки, но их количество меньше, чем указано в параметре Порог ошибок дисков, на диске появляется предупреждение об ошибках, но из RAID он не исключается.

Чтобы изменить значение параметра Порог ошибок дисков:

-  После изменения значения параметра, счётчик ошибок чтения/записи для всех дисков будет обнулен.

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ**.
2. В правой части страницы разверните панель **Параметры дисков**.
3. В строке параметра **Порог ошибок дисков** кликните  и введите новое значение параметра. Для подтверждения ввода кликните .

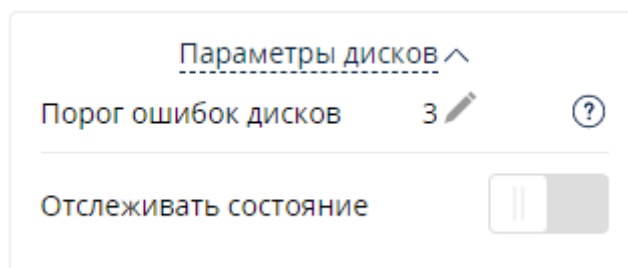


Рис. 41. Панель «Параметры дисков»

Очистка диска

В зависимости от нахождения или отсутствия диска в RAID, очистка диска позволяет:

- сбросить счётчик ошибок диска, если диск принадлежит RAID (диск со статусом «Сбойный» (Faulty)).

-  При очистке диска со статусом «Сбойный» учитывайте, что этот статус был присвоен диску из-за возникновения на нём ошибок чтения/записи, которые могут возникнуть снова. Поэтому рекомендуем заменить диск со статусом «Сбойный».

- Очистить все данные на диске, если диск не принадлежит RAID (диск со статусом «Грязный»).

Чтобы очистить диск:

- Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ**.
- В строке нужного диска кликните , затем выберите Очистить.
- Подтвердите намерение, кликнув **ОЧИСТИТЬ**.

Состояние здоровья дисков

 Только для SAS HDD и SAS SSD.

Функция автоматического отслеживания состояния здоровья использует атрибуты S.M.A.R.T. чтобы заранее (до появления ошибок ввода-вывода) *предупредить* о проблемных дисках, а также для работы функции *автоматической замены* проблемных дисков («заблаговременная автоматическая замена», подробнее см. [Автоматическая замена диска \(стр. 73\)](#)).

В отличие от Счётчика ошибок, функция Отслеживания состояния не требует от дисков вхождения в RAID.

Вы можете включить функцию Отслеживания состояния на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ** с помощью переключателя **Отслеживать состояние** на панели **Параметры дисков**.

Для проверки здоровья используются следующие атрибуты S.M.A.R.T.:

- uncorrected write errors;
- uncorrected verify errors;
- uncorrected read errors.

По умолчанию, при появлении *одной* из этих ошибок на диске, система покажет предупреждение «S.M.A.R.T.: плохое состояние» (S.M.A.R.T.: bad health).

Изменить значения атрибутов S.M.A.R.T. для срабатывания уведомлений вы можете через CLI (см. `rdcli param drive`).

S.M.A.R.T.-диагностика

Современные диски содержат сенсоры, позволяющие выявлять и хранить записи об обнаруженных дефектах, которые могут привести к отказу устройства. Также диски могут использовать технологию S.M.A.R.T. для самодиагностики. Полученная через S.M.A.R.T. информация о состоянии хранится на самом диске. У дисков SATA и SAS данные S.M.A.R.T. различны.

S.M.A.R.T.-диагностика предоставляет информацию о дисках, используемую администратором системы для неавтоматической интерпретации и принятия решений о замене дисков.

По каждому диску, поддерживающему S.M.A.R.T., вам доступны:

- Полная информация S.M.A.R.T.
- Уведомления об общем состоянии здоровья.
- Уведомления о проценте износа SSD.

Полная информация S.M.A.R.T.

Чтобы отобразить полную информацию S.M.A.R.T. для диска:

- Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ**.
- В строке диска кликните  и выберите **SMART**. Откроется окно **SMART**.

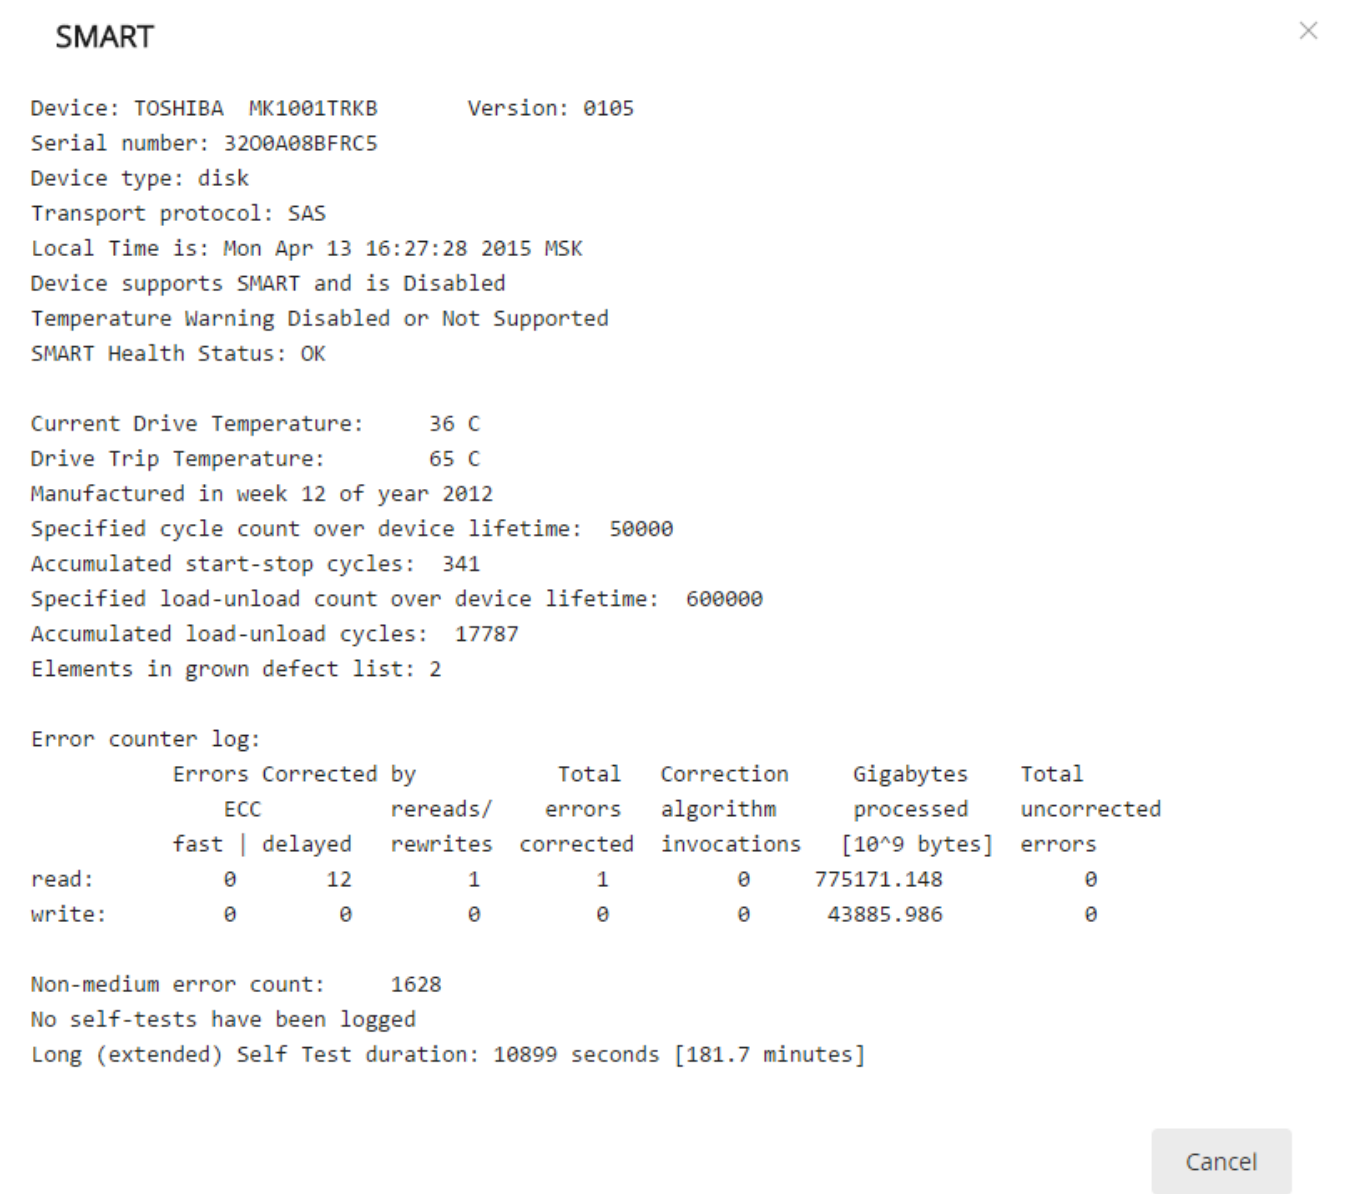


Рис. 42. Окно SMART

Табл. 6. Некоторые параметры, которые могут отображаться в окне SMART.

Параметр	Назначение
Device	Устройство. Данные о производителе диска, номере модели, версии прошивки.
Serial Number	Серийный номер диска. Собственно серийным номером диска являются крайние правые 8 символов, а остальные цифры – это уникальный идентификатор производителя диска.
Device Type	Тип устройства.
Transport protocol	Транспортный протокол – интерфейс подключения диска (SAS или SATA).
Local Time	Время на момент выполнения команды SMART.

Табл. 6. Некоторые параметры, которые могут отображаться в окне SMART.

Параметр	Назначение
Device supports SMART and is Enabled	Параметр указывает, поддерживает ли диск SMART, а также активирована ли данная функция.
Temperature Warning	Параметр указывает, включено ли предупреждение о повышении температуры жёсткого диска.
SMART Health Status	Общее состояние диска на текущий момент времени.
Current Drive Temperature	Температура диска (в градусах Цельсия) в текущий момент времени.
Drive Trip Temperature	Максимальная внутренняя температура диска, которая была зафиксирована.
Elements in Grown Defect List	жёсткий диск определяет и поддерживает список областей, в которые не может осуществляться запись. Такие области называются «дефектами поверхности диска». Существует два списка дефектов: • <i>Manufacturing Defect List</i> – список дефектов, который был составлен производителем диска при его тестировании. Этот список неизменен; • <i>GDL (Grown Defect List)</i> – список дефектов, которые возникли в процессе эксплуатации жёсткого диска. Этот список обновляется.

Табл. 6. Некоторые параметры, которые могут отображаться в окне SMART.

Параметр	Назначение
Vendor Cache Information	Информация производителя о кэше: • <i>Blocks Sent to Initiator</i> (Блоки, отправленные инициатору) – в случае использования диска SAS, хост-адаптер является инициатором, а сам жёсткий диск – целевым устройством. Параметр определяет количество блоков данных, направленных инициатору. Это необязательно данные с диска, которые могут быть сведениями SMART. В большинстве случаев это информация с секторов, поэтому можно сказать, что параметр отображает количество секторов диска, с которых когда-либо производилось чтение. • <i>Blocks Received from Initiator</i> (Блоки, полученные от инициатора) – количество секторов диска, в которые когда-либо производилась запись. • <i>Blocks Read from Cache and sent to Initiator</i> (Блоки, «прочитанные» из кэша и отправленные инициатору) – показатель эффективности кэширования на диске. Если инициатор запросил один и тот же блок данных дважды, и эти данные находились в кэше жёсткого диска, их не нужно считывать с диска снова. Таким образом, этот показатель всегда будет равен или больше, чем значение <i>Blocks Sent to the Initiator</i> (Блоки, отправленные инициатору). Чем выше этот показатель, тем менее интенсивно приходится работать считывающим головкам диска. • <i>Number of Read or Write Commands whose size ≤ Segment Size</i> (Количество команд на чтение/запись с размером ≤ размера сегмента кэша) – Жёсткий диск направляет данные на компьютер в виде последовательности блоков, через область кэша, называемую сегментом кэша. Показывает количество команд, размер которых меньше или равен сегменту кэша. Размер большинства команд превосходит размер сегмента. • <i>Number of Read or Write Commands whose size > Segment Size</i> (Количество команд на чтение/запись с размером > размера сегмента кэша) – количество команд или данных, которые приходилось разбивать на несколько блоков, чтобы передать на жёсткий диск или с жёсткого диска.
Информация о производителе (заводская)	
Number of Hours Powered Up	Количество часов, в течение которых питание диска было включено, вне зависимости от того, производилось ли в течение этого времени чтение с диска или запись на диск. При расчёте показателя также учитывается время простоя диска. Если включенный диск был переведён в режим сна, то время, проведенное в этом режиме, тоже будет учтено.

Табл. 6. Некоторые параметры, которые могут отображаться в окне SMART.

Параметр	Назначение
Number of Minutes until next SMART test	Количество минут, по истечении которых будет проведен следующий тест по технологии SMART. В рамках технологии SMART жёсткий диск подвергается двум типам тестов: • <i>быстрый тест</i>, который занимает несколько секунд и запускается самим жёстким диском, но также может запускаться вручную. После выполнения быстрого теста информация будет обновлена; • <i>полное сканирование</i> поверхности диска, которое может быть инициировано только пользователем.

Уведомления об общем состоянии здоровья

Уведомления базируются на данных S.M.A.R.T. дисков и предоставляют бинарную информацию о здоровье – ОК или не ОК.

Система сканирует данные S.M.A.R.T. и показывает уведомления каждые 24 часа.

Вы можете настроить получение уведомлений по SMTP и SNMP, подробнее см. [Настройка уведомлений о состоянии системы \(стр. 195\)](#).

Уведомления о проценте износа SSD

Уведомления базируются на данных S.M.A.R.T. SSD и предупреждают об износе дисков при достижении порога в 70% и 90%.

Система сканирует данные S.M.A.R.T. и показывает уведомления каждые 24 часа.

Вы можете настроить получение уведомлений по SMTP и SNMP, подробнее см. [Настройка уведомлений о состоянии системы \(стр. 195\)](#).

Сканирование дисков

! Рекомендуем не использовать функцию в RAIDIX 5.2.5. При наличии в системе медленного диска, сканирование дисков может вызвать зависание или перезагрузку узла, на котором оно запущено.

i Только для Generic RAID.

Вы можете сканировать входящие в RAID диски на выполнение операций чтения или записи для оценки производительности RAID. Результаты сканирования показывают количество команд на чтение/запись, выполненных системой за указанный интервал времени.

! Не используйте функцию сканирования дисков при включенном режиме Упреждающей реконструкции.

Показатели производительности дисков будут необъективны из-за того, что часть данных не читается с дисков, а вычисляется. В этой же ситуации некоторые диски могут ошибочно помечаться как *Медленные* из-за одновременного чтения данных с RAID и с дисков во время сканирования дисков.

Чтобы запустить сканирование дисков:

i При запуске нового теста все результаты предыдущих тестов будут удалены.

1. Откройте одну из следующих страниц:

- **ХРАНИЛИЩЕ > СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ**;
- **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ**;
- страница RAID.

2. Настройте параметры сканирования:

- Имя RAID**.
- Тип сканирования (Тест на чтение или Тест на запись)**.

! При запуске теста на запись все данные на дисках будут удалены.

i Для теста на запись на RAID должны отсутствовать LUN.

- Размер** объёма данных, которые будут считаны/записаны на диски (**1 GiB, 10 GiB, 100 GiB, Весь RAID**).
- Отступ (0%, 25%, 50%, 75%)** между началом области диска с данными и началом сканирования;
- Проверка целостности во время сканирования (Integrity Check)**.

i Ограничения:

- функция доступна только для инициализированных RAID;
- обнаружение SDC не доступно для RAID 5 и 6 в статусе «Неполный»;
- обнаружение SDC доступно для RAID 7.3 с *одним* отсутствующим диском.

Проверка запускается вместе со сканированием на чтение, во время которого происходит поиск SDC. Если функция находит SDC-ошибку, после завершения сканирования система покажет предупреждения:

- в поле статуса RAID;
- в Оповещениях (Alerts) узла;
- на странице **МОНИТОРИНГ > ОПОВЕЩЕНИЯ**.

i Функция Проверки целостности во время сканирования дисков не исправляет SDC-ошибки.

3. Кликните **СКАНИРОВАТЬ**.

После завершения сканирования система покажет всплывающее уведомление *Сканирование завершено*.

При запуске сканирования дисков откроется страница **СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ** (если вы уже не на этой странице) с отображением прогресса сканирования.



Рис. 43. Прогресс сканирование дисков. Результаты отображаются динамически

Табл. 7. Назначение параметров на странице Сканирование дисков

Параметр	Назначение
UID	Уникальный идентификатор диска в системе.
Серийный номер	Серийный номер диска в слоте.
Блочное устройство	Полный путь блочного устройства раздела.
Временные интервалы выполнения команд	Временные диапазоны (в миллисекундах), в течение которых системой выполнялось указанное количество запросов (команд).

Интерпретация результатов сканирования дисков на чтение и запись

При запуске теста на чтение/запись в соответствующих разделах страницы СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ появится информация о количестве обработанных запросов в различные интервалы времени. Например, по результатам теста на чтение (на рисунке выше) видно, что наибольшее количество запросов было выполнено за самый короткий временной интервал (0-24 миллисекунд). Нулевые значения в остальных столбцах (временные интервалы от 25 и более миллисекунд) для диска свидетельствуют о том, что все запросы во время операции записи выполнялись максимально быстро. Желательно, чтобы и по результатам теста на чтение и на запись в крайних правых столбцах таблицы были нулевые значения.

Если после проведения сканирования были выявлены диски со значениями, выбивающимися из общей статистики, то производительность этих дисков в дальнейшем может снизить производительность всего RAID. Например, если по итогам полной проверки RAID для какого-либо из дисков ненулевые данные содержатся только в столбцах >150 мс, это может указывать на неисправность диска. Рекомендуем заменить медленные диски новыми.

Замена диска в RAID

Для случаев отключения диска из системы, выхода или вероятности выхода диска из строя (на основании данных диагностики S.M.A.R.T.) возможно настроить автоматическую замену диска или вручную заменить диск в RAID.

Способы замены диска в RAID:

- Автоматическая замена (подробнее в разделе [Автоматическая замена диска \(стр. 73\)](#)):
 - Автоматическая замена неисправного или извлечённого диска.
 - Заблаговременная автоматическая замена потенциально неисправного диска.
- Ручная замена (подробнее в разделе [Ручная замена диска \(стр. 75\)](#)):
 - Физическая замена диска в корзине.
 - Замена диска вручную на уже находящийся в системе свободный диск.

После замены диска система начнёт реконструкцию данных на RAID (подробнее в разделе [Реконструкция \(стр. 77\)](#)).

Автоматическая замена диска

Вам доступны следующие способы автоматической замены диска:

- Автоматическая замена неисправного или извлечённого диска.
- Заблаговременная автоматическая замена потенциально неисправного диска.

Чтобы настроить автоматическую замену отключенных или вышедших из строя дисков RAID, создайте набор резервных дисков и назначьте его RAID.

Вы можете дополнительно включить заблаговременную автоматическую замену после назначения набора резервных дисков RAID. Механизм заблаговременной замены использует данные S.M.A.R.T. для замены дисков в RAID до их выхода из строя.

i После замены диска в RAID (кроме RAID 0) система запустит реконструкцию данных.

! Диск из набора резервных дисков, добавленный в RAID, после автозамены продолжит отображаться в наборе.
Исключите его из набора вручную для отображения корректной информации о количестве свободных дисков.

По умолчанию, автозамена диска в RAID начинается с некоторой задержкой по времени, чтобы исключить случаи непреднамеренного отключения дисков. Вы можете посмотреть или изменить время задержки с помощью команд CLI:

```
$ rdcli param system show  
$ rdcli param system modify
```

опция `hot_replace_timeout`. Подробнее в Справочнике CLI RAIDIX 5.2.5.

Способы создания набора резервных дисков:

- использовать *виджет* **Создать набор резервных дисков** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ**;
- использовать *визард* **СОЗДАТЬ НАБОР РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР**.

Создание набора резервных дисков

Чтобы создать набор резервных дисков с помощью *виджета*:

i В RAID, содержащих диски обоих типов (SSD и HDD), происходит специфический износ SSD-дисков.

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ**.
2. Кликните **Создать набор резервных дисков**.
- Откроется виджет для создания набора резервных дисков.

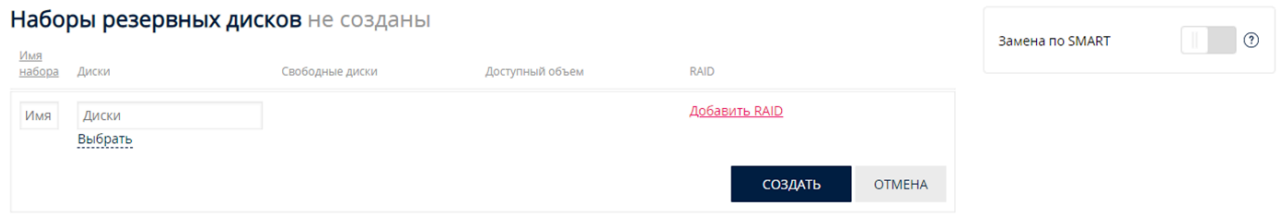


Рис. 44. Виджет создания Набора резервных дисков

3. Заполните поля:

Параметр	Назначение
Настраиваемые поля	
Имя набора	Имя набора резервных дисков. Допустимые символы: латинские буквы, цифры и подчёркивание, от 1 до 64 символов.
Диски	Количество дисков, включенных в набор. И Один диск может находиться только в одном наборе резервных дисков. Диски, уже включенные в RAID, не могут быть добавлены в набор резервных дисков.
RAID	Необязательно. RAID, связанные с набором (автозамена дисков указанных RAID будет происходить дисками из конкретного набора). Справа в строке отображается статус соответствующего набора. Возможные значения: ✓ OK – набор доступен для использования; ! Внимание – в наборе нет дисков, подходящих по размеру для замены в связанный с набором RAID или в наборе не осталось свободных дисков, доступных для замены.
Информационные поля	
Свободные диски	Диски, доступные для включения в наборы.
Доступный объем	Объем доступного для замены диска в наборе (если в набор включены диски разного объема, отображается наибольшее значение).

4. Кликните СОЗДАТЬ.



После выбора дисков для включения в набор, система выполнит их тестовую проверку записью. Если какой-либо из дисков не пройдёт автоматическую проверку, система вернёт предупреждение о том, что диск невозможно включить в набор и необходимо выбрать другой.

Включение автоматической замены диска

Чтобы включить заблаговременную автоматическую замену дисков в RAID:

1. Убедитесь, что для RAID назначен набор резервных дисков.
2. Включите отслеживание состояния дисков (см. раздел [Состояние здоровья дисков \(стр. 66\)](#)).
3. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ**.
4. Включите функцию при помощи переключателя **Замена по состоянию здоровья**.

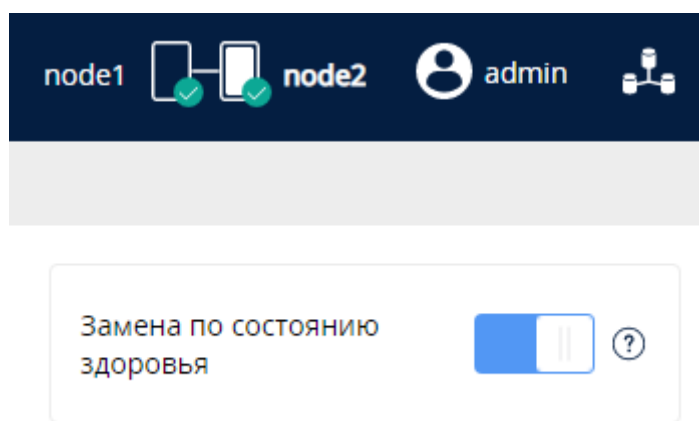


Рис. 45. Переключатель «Замена по состоянию здоровья»

Ручная замена диска



В RAID, содержащих диски обоих типов (SSD и HDD), происходит специфический износ SSD-дисков.

Доступны следующие способы ручной замены диска:

- Физическая замена диска в корзине.
- Замена диска вручную на уже находящийся в системе свободный диск.

Требования к дискам, участвующим в замене:

- Для физической замены:
 - ёмкость исправного диска должна быть не меньше ёмкости исходного;
 - интерфейс исправного диска должен быть тем же, что интерфейс исходного;
 - исправный диск не должен содержать файловые системы или разделы (например, dmraid/mdraid).

Такие диски при замене занимают процессами ОС, из-за чего очистить эти диски возможно только средствами операционной системы.

- Для замены на новый, находящийся в системе диск:

- новый диск не должен входить в RAID;
- новый диск не должен входить в набор резервных дисков другого RAID.

i После замены диска в RAID (кроме RAID 0) система запустит реконструкцию данных.

! Диск из набора резервных дисков, добавленный в RAID, после автозамены продолжит отображаться в наборе. Исключите его из набора вручную для отображения корректной информации о количестве свободных дисков.

Чтобы физически заменить диск в корзине:

1. Определите, какой диск вышел из строя (при возникновении неисправности соответствующий диску световой индикатор перестанет мигать).
2. Извлеките неисправный диск из корзины.
3. Взамен установите исправный диск.

Чтобы заменить диск вручную на находящийся в системе диск:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ДИСКИ**.
2. В строке диска, который необходимо заменить, кликните **⋮** и выберите **Заменить**.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

ОБЗОР

СПИСОК RAID

СПИСОК LUN

РЕПЛИКАЦИЯ

НАБОРЫ РЕЗЕРВНЫХ ДИСКОВ

ДИСКИ

СКАНИРОВАНИЕ ДИСКОВ

ПРОФИЛИ RAID

ИМПОРТ RAID

Диски

▼

SMC SC846-S

Ревизия: 100b

ID: 5003048017d5d17f

24 диска

Размер: 61 746 GB

7

в работе

28 TB

17

доступный

33,75 TB

Поиск

»	LED	UID↑	Емкость	Слот	Модель	Тип	Имя RAID	Набор резервных дисков	Имя	Лок.	Уд.	
>	⦿	0	1 600 GB	4	WUSTR6416ASS204	SSD	—	Sparepool1	sdh	✓	✓	⋮
>	⦿	1	4 000 GB	13	HUS726040AL5214	HDD	NEW1	Sparepool1	sdq	✓	✓	⋮
>	⦿	2	4 000 GB	1	HUS726040AL5214	HDD	NEW1	—	sde	✓	✓	⋮
>	⦿	3	4 000 GB	8	HUS726040AL5214	HDD	RD1	—	sdl	✓	✓	⋮
>	⦿	4	1 600 GB	16	WUSTR6416ASS204	SSD	—	—	sdt	✓	?	SMART
>	⦿	5	4 000 GB	0	HUS726040AL5214	HDD	RD1	—	sdd	✓	↔	Заменить
>	⦿	6	4 000 GB	21	HUS726040AL5214	HDD	RD1	—	sdv	✓	✓	⋮

Рис. 46. Страница ДИСКИ. Ручная замена диска

3. В открывшемся окне выберите исправный диск и кликните **ЗАМЕНИТЬ**.

Выбор диска для замены

Поиск

UID↑	Емкость	Слот	Корзина	Набор резервн...	Серийный номер	Имя	Тип
☒ 8	4 000 GB	2	5003048017d5d17f	Sparepool1	N8GK8WKY	sdf	HDD
☐ 10	4 000 GB	20	5003048017d5d17f	Sparepool1	N8GKWPXY	sdx	HDD
☐ 12	4 000 GB	12	5003048017d5d17f	—	N8GK4X7Y	sdp	HDD
☐ 13	4 000 GB	19	5003048017d5d17f	—	N8GKWMXY	sdw	HDD
☐ 14	4 000 GB	6	5003048017d5d17f	—	N8GKP4VY	sdj	HDD
☐ 18	4 000 GB	14	5003048017d5d17f	—	N8GKJ3VY	sdr	HDD
☐ 21	4 000 GB	15	5003048017d5d17f	—	N8GJV8WY	sds	HDD

ОТМЕНА

ЗАМЕНИТЬ

Рис. 47. Окно «Выбор диска для замены»

Горячая замена NVMe SSD

Общие особенности горячей замены:

- Все NVMe SSD-накопители форм-фактора U.2 2.5" поддерживают горячую замену, но замена должна проводиться одновременно только для одного накопителя.
- Горячая замена поддерживается только после полной загрузки операционной системы.
- PCIe-адаптеры NVMe не поддерживают горячую замену.
- Извлекать или добавлять накопитель следует не дольше одной секунды.

Чтобы узнать о возможностях и ограничениях горячей замены NVMe SSD для используемых вами аппаратных платформ, воспользуйтесь соответствующими руководствами по обслуживанию.

Реконструкция

Реконструкция – процесс восстановления данных на дисках RAID, который запускается автоматически после замены диска в RAID (кроме RAID 0). Вы можете изменять приоритет реконструкции в зависимости от нагрузки клиента. Подробнее в разделе [Дополнительные параметры RAID \(стр. 52\)](#).

❗ При переключении узлов (failover) или перезагрузке Generic RAID процессу реконструкции может потребоваться больше времени на завершение.

ℹ При необходимости остановить реконструкцию для Generic RAID (например, чтобы заменить реконструируемый диск) используйте CLI-команду `$ rdcli raid reconstruct stop`. Для возобновления реконструкции используйте CLI-команду `$ rdcli raid reconstruct start`.

Для функции реконструкции используются опции «Реконструкция по дискам» и «Частичная реконструкция дисков», которые улучшают работу с RAID.

Улучшения благодаря реконструкции:

- Повышение устойчивости RAID к единичным отказам ввода-вывода.

При наличии в RAID нескольких дисков, требующих реконструкции, первым будет реконструирован диск с наименьшим количеством неконсистентных данных (опция «Реконструкция по дискам»).

- Увеличение скорости реконструкции.

Реконструируются только данные на неконсистентных участках каждого диска (опция «Частичная реконструкция дисков»).

Отличия между типами RAID Generic и ERA в механизме «Реконструкция по дискам»:

- Синдромный ERA RAID может выдержать больше отказов, чем Generic.

Данные на ERA RAID восстановятся, если количество повреждённых стрипов в каждом страйпе не превышает количество синдромов в RAID, а в Generic – если количество дисков с повреждёнными данными не превышает количество синдромов в RAID.

- Отображение выполнения реконструкции:

- Для ERA RAID – процент данных, не нуждающихся в реконструкции (процент здоровья RAID).
- Для Generic RAID – среднее арифметическое процентов выполнения реконструкции всех требующих реконструкции дисков.

ГЛАВА 7. LUN

Первый шаг для того, чтобы блочное или файловое устройство было доступно с клиентского компьютера – создание LUN на RAID. Свойства LUN определяются решаемыми им задачами.

i RAIDIX 5.2.5 обеспечивает работу LUN с инициаторами (hosts) любой поддерживаемой операционной системы.

На странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN** есть следующие возможности:

- просмотр, создание, удаление, редактирование и форматирование LUN;
- просмотр и управление [Проксируемыми LUN \(стр. 162\)](#);
- просмотр и управление [SSD-кэшем \(стр. 95\)](#).

На странице **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ** есть следующие возможности (подробнее см. раздел [Репликация \(стр. 101\)](#)):

- просмотр и управление реплицируемыми LUN;
- просмотр и управление LUN с метаданными для репликации.

Создание LUN

Вы можете создать LUN несколькими способами:

- использовать виджет **Добавить LUN** на странице RAID;
- использовать виджет **Создать LUN** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**;
При создании LUN на странице СПИСОК LUN, в виджете нужно вручную выбрать RAID.
- использовать визард **СОЗДАТЬ LUN** на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР**.

Чтобы создать LUN с помощью виджета на странице RAID:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**.
2. Выберите RAID.
3. На открывшейся странице кликните **Добавить LUN**.

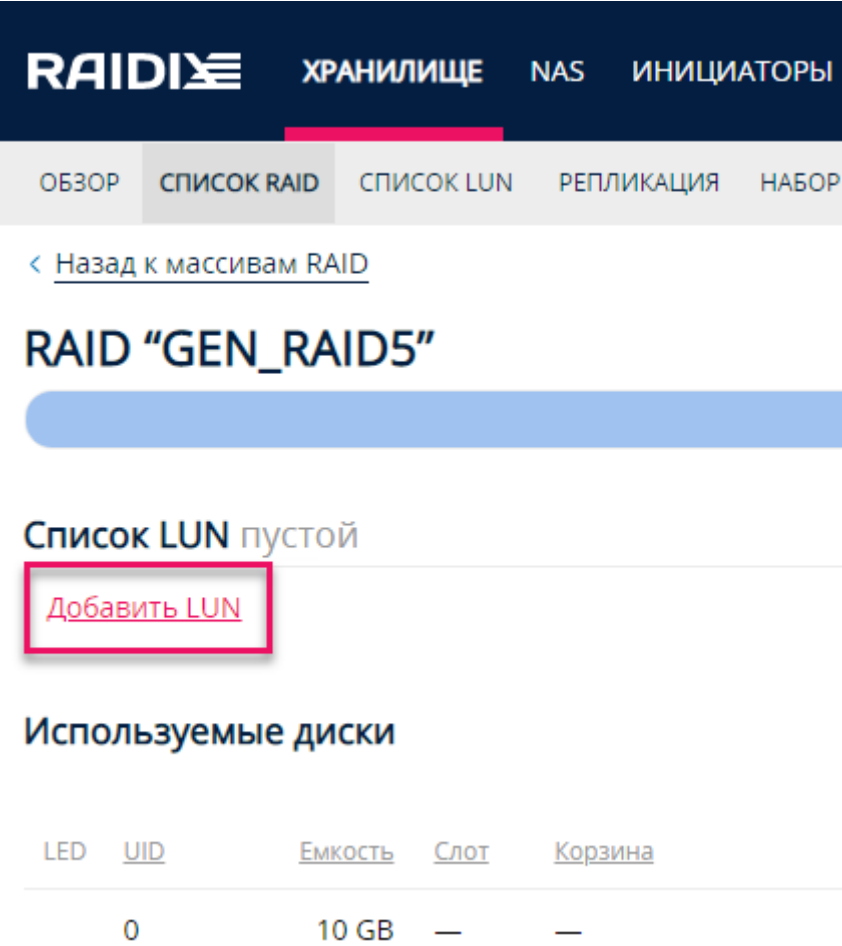


Рис. 48. Кнопка «Добавить LUN» на странице RAID.

4. Настройте параметры (в зависимости от типа RAID) и кликните **СОЗДАТЬ**.

Список параметров LUN для Generic RAID:

Табл. 8. Список параметров LUN для Generic RAID

Параметр	Назначение
Параметры виджета	
Имя LUN	Имя LUN. Допустимые символы: латинские буквы, цифры и подчёркивание, от 1 до 16 символов. ! Не используйте в имени LUN имя поставщика ПО RAIDIX. Имя поставщика можно увидеть в конце строки вывода команды <code>\$ rdcli -v</code>.
Размер	Размер LUN (GiB/TiB). По умолчанию параметр принимает максимально возможное значение.
Размер блока	Размер блока: 512 B, 4096 B.

Параметр	Назначение
Тип LUN	Сфера использования LUN. Возможные варианты: ◦ NAS – из LUN с этим типом можно создать общую папку. ◦ SCSI – для предоставления блочного доступа по протоколу SCSI. ◦ NVMe-oF – для предоставления блочного доступа по протоколу NVMe-oF.  Опция лицензии «NVMe-oF» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5. По умолчанию: SCSI.
VAAI ID	Только для VAAI (vStorage API for Array Integration). Значение параметра Model (prod_id), используемого в VAAI. Для работы примитива Clone Blocks значение должно быть одинаковым для всех LUN, участвующих в VAAI.  Изменение параметра может привести к кратковременной потере устройства (LUN) на инициаторе. Рекомендуем переподключать устройство (LUN) на хосте после каждого изменения этого параметра для его обновления на устройстве. Изменение параметра доступно в окне Параметры LUN.
Следующие параметры видны только после создания LUN	
ID	Номер LUN, используемый для адресации. Значение параметра может использоваться для вычисления номера порта для репликации и диагностики проблем в работе СХД.
Размер LUN на RAID	Размер, который занимает этот LUN на выбранном RAID. Если LUN находится на нескольких RAID, значение этого параметра может быть меньше значения «Размера LUN».
Список RAID для данного LUN	Отображается на странице LUN и в окне «Параметры LUN». Список RAID, на которых расположен LUN. Подробнее см. Расширение LUN на несколько RAID (стр. 84).
Серийный номер	Отображается на странице LUN и в окне «Параметры LUN». Серийный номер раздела LUN. Значение параметра может использоваться для диагностики проблем в работе системы хранения данных.
Параметры для оптимизации последовательного чтения в окне Параметры LUN	

Параметр	Назначение
Минимальный размер последовательного интервала	Минимальный размер последовательного интервала при чтении, в MiB. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 64.
Расстояние от конца интервала	Расстояние (в MiB), от конца интервала, на который производится упреждающее чтение. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 64.
Размер запроса на упреждающее чтение	Размер запроса на упреждающее чтение, в MiB. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 24.
Минимальный размер запроса последовательного паттерна	Минимальный размер запроса, который может быть распознан как часть последовательного паттерна, в секторах. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 1.
Время интервала	Максимальное время существования интервала, в секундах. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 10.
Максимальный размер от конца интервала	Максимальное расстояние (в MiB) от конца интервала, на который производится упреждающее чтение. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 512.
Максимальный размер запроса на упреждающее чтение	Максимальный размер запроса на упреждающее чтение, в MiB. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 24.
Параметры для оптимизации последовательной записи в окне «Параметры LUN»	
Минимальный размер последовательного интервала	Минимальный размер последовательного интервала при записи, в MiB. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 64.
Минимальный размер запроса последовательного паттерна	Минимальный размер запроса, который может быть распознан как часть последовательного паттерна, в секторах. Возможные значения: от 1 до 2048. По умолчанию – 1.

Параметр	Назначение
Время интервала	Максимальное время существования интервала, в секундах. Возможные значения: от 1 до 2048 . По умолчанию – 10 .

Список параметров LUN для ERA RAID:

Табл. 9. Список параметров LUN для ERA RAID

Параметр	Назначение
Имя LUN	Имя LUN. Допустимые символы: латинские буквы, цифры и подчёркивание, от 1 до 16 символов.
Тип LUN	Сфера использования LUN. Возможные варианты: ◦ NAS – из LUN с этим типом можно создать общую папку. ◦ SCSI – для предоставления блочного доступа по протоколу SCSI. ◦ NVMe-oF – для предоставления блочного доступа по протоколу NVMe-oF. По умолчанию: SCSI .
Размер	Размер LUN (GiB/TiB). По умолчанию параметр принимает максимально возможное значение.
Размер блока	Размер блока. Возможные значения: ◦ 512 B (доступно только для RAID с размером блока 512 B) ◦ 4096 B

VAAI ID	Только для VAAI (vStorage API for Array Integration). Значение параметра Model (prod_id), используемого в VAAI. Для работы примитива Clone Blocks значение должно быть одинаковым для всех LUN, участвующих в VAAI.  Изменение параметра может привести к кратковременной потере устройства (LUN) на инициаторе. Рекомендуем переподключать устройство (LUN) на хосте после каждого изменения этого параметра для его обновления на устройстве.
---------	---

Изменение параметра доступно в окне **Параметры LUN**.

Следующие параметры видны только после создания LUN в окне «Параметры LUN»

Параметр	Назначение
ID	Номер LUN, используемый для адресации. Значение параметра может использоваться для диагностики проблем в работе системы хранения данных.
Серийный номер	Отображается на странице LUN и в окне «Параметры LUN». Серийный номер раздела LUN. Значение параметра может использоваться для диагностики проблем в работе СХД.

Расширение LUN

Расширение LUN позволяет увеличить размер уже созданного LUN.

Особенности операции расширения LUN

- Во время расширения LUN недоступен инициаторам и клиентам.
- Перед расширением LUN на ERA RAID рекомендуем дождаться завершения инициализации и реконструкции RAID в случае, если эти процессы запущены. Либо вы можете на время расширения LUN установить значение приоритета инициализации равным 0.
- В DC-системе рекомендуем отключить резервные пути на время расширения. Подробнее о резервных путях в главе [Настройка путей ALUA/ANA для LUN \(стр. 94\)](#).
- К LUN, расположенному на ERA RAID, нельзя добавить дополнительные RAID.
- За один раз размер LUN с *файловой системой* можно увеличить максимум на 200 TiB.

Вы можете увеличить размер созданного LUN:

- за счёт свободного объёма RAID, на котором находится LUN (подробнее в главе [Расширение LUN внутри одного RAID \(стр. 84\)](#));
- добавив к LUN дополнительные Generic RAID, расположенных на одном узле (подробнее в главе [Расширение LUN на несколько RAID \(стр. 84\)](#)).

Расширение LUN внутри одного RAID

Чтобы увеличить размер LUN:

- На странице нужного LUN кликните **Показать параметры LUN**.
- В открывшемся окне в секции **Параметры LUN** укажите размер LUN и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
Максимально возможный размер LUN указан под полем ввода.
- При запросе подтверждения кликните **РАСШИРИТЬ**.

Расширение LUN на несколько RAID



Рекомендуем добавлять RAID того же уровня, что и RAID, на котором создан LUN.

Чтобы добавить RAID к существующему LUN:

1. На странице нужного LUN кликните **Показать параметры LUN**.
Откроется окно **Параметры LUN**.

Параметры LUN "LUN1"

Основные

Последовательное чтение

Последовательная запись

Список RAID для данного LUN

Поиск

GEN RAID5

LUN1, 10 GiB

Другие, 29 GiB

Добавить RAID

Параметры LUN

Размер	Размер блока	Тип	ID	Серийный номер
10 GiB Максимальный размер LUN: 39 GiB	512 B	SCSI	2	82E61C18-D0A0-4DAF-B808-188155189F5E

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 49. Окно параметров LUN. Управляющий элемент «Добавить RAID»

2. Под списком RAID для данного LUN кликните **Добавить RAID**. Отметьте RAID, которые вы хотите добавить к LUN и кликните **ДАЛЕЕ**.

Параметры LUN "LUN1". Выбрать массивы

Поиск

Показать только доступные RAID

☒	Имя RAID	Размер	Размер LUN на RAID	Свободно	Уровень RAID	SSD RAID	RAID Engine	Синхронизация кэшей	Предпочтение/Статус
☒	GEN_RAI...	39 GiB	10 GiB	29 GiB	RAID 5	Да	Generic	On	
☒	GEN_RAI...	29 GiB	—	29 GiB	RAID 6	Да	Generic	On	

Выбрано RAID: 2

Суммарный объем свободного пространства: 58 GiB

< НАЗАД

ДАЛЕЕ >

Рис. 50. Выбор RAID, которые будут добавлены к LUN

3. При запросе подтверждения расширения LUN кликните **РАСШИРИТЬ**.
После добавления новый RAID отобразится в списке RAID для данного LUN.

4. Укажите новый размер LUN и кликните **ПРИМЕНИТЬ**. Для подтверждения кликните **РАСШИРИТЬ**.

Параметры LUN "LUN1"

Основные | Последовательное чтение | Последовательная запись

Параметры LUN

ID	Размер	Размер блока	Тип	VAAI ID	Серийный номер
1	10 GiB от 10 до 78 GiB	512 B	SCSI	LUN1	A00B344E-4A9C-4A27-8FE4-8AF277AA9B0A

Список RAID

G RAID5 | LUN1, 10 GiB | Другие, 29 GiB

G RAID5_1 | Другие, 39 GiB

[Добавить RAID](#)

ОТМЕНА | ПРИМЕНИТЬ

Рис. 51. Параметры LUN после добавления Generic RAID

Настройка правил маскирования

Только для LUN типа SCSI.

Маскирование – определение правил для управления доступом к ресурсам СХД.

- Рекомендуем менять правила маскирования в период наименьшей нагрузки на СХД. Изменение правил маскирования приостанавливает операции чтения и записи для блочных устройств. В зависимости от количества объектов и нагрузки на СХД, приостановка может быть от секунды до нескольких минут. Обратите внимание, что после добавления и удаления таргета iSCSI система автоматически меняет правила маскирования, применяемые для ненастроенных вручную таргетов.

Правила маскирования таргетов

Правила маскирования таргетов предусматривают определение таргета на СХД, через который соответствующий раздел LUN будет доступен инициаторам.

Для протокола Fibre Channel и сети InfiniBand, под таргетом подразумевается порт на адаптере, через который соответствующий раздел LUN будет доступен инициаторам.

Для протоколов iSCSI и iSER, таргетом называется виртуальное устройство, которое создаётся для выполнения запросов iSCSI и для предоставления доступа к LUN по сети IP.

Кроме организации контроля доступа к LUN, правила маскирования таргетов улучшают производительность и отказоустойчивость системы.

Создание правил маскирования таргетов осуществляется на странице LUN. Подробнее в разделе [Создание правила маскирования таргета \(стр. 88\)](#).

Правила маскирования инициаторов

Правила маскирования инициаторов позволяют определять уровень доступа инициатора к определенному разделу LUN либо управлять доступом инициаторов одновременно ко всем разделам LUN.

Маскирование инициаторов представляет собой процесс определения разделов LUN, к которым инициатор может получить доступ.

Создание правил маскирования инициаторов осуществляется на странице LUN. Подробнее в разделах [Создание правила маскирования инициатора \(стр. 90\)](#) и [Управление алиасами инициатора \(стр. 139\)](#).

Правила маскирования таргетов

Создание правил маскирования таргетов представляет дополнительные возможности для организации доступа к LUN.

Маскирование обеспечивает следующие преимущества:

- Улучшение производительности.

Каждому разделу LUN можно назначить определенный таргет, с помощью которого будет происходить взаимодействие с соответствующим инициатором. За счёт того, что каждый поток направляется по определенному соединению с одинаковой скоростью, повышается эффективность обмена данными с инициаторами. Соответственно, улучшается общая производительность системы.

- Повышение отказоустойчивости.

RAIDIX 5.2.5 обеспечивает корректную работу multipath – технологии, позволяющей инициаторам иметь доступ к разделам LUN по нескольким путям.

Таким образом, каждому разделу LUN можно назначить одновременно несколько таргетов. На клиентских компьютерах должно быть использовано программное обеспечение для управления доступом к разделам LUN по нескольким путям (например, MPIO для Windows и DM Multipath для Linux). Соединение не будет разорвано даже в случае возникновения неполадок на каком-либо порте целевого устройства или клиентского компьютера, что повышает отказоустойчивость системы. Для обмена данными задействуется другой назначенный таргет.

- Ограничение доступа к разделам LUN.

Реализуется посредством того, что раздел LUN назначается определённому таргету. Таким образом, такой раздел LUN не может быть доступен с других таргетов.

- Управление инициаторами.

Назначая несколько таргетов, можно управлять инициаторами без использования аппаратного коммутатора.

Создание правила маскирования таргета



Рекомендуем менять правила маскирования в период наименьшей нагрузки на СХД.

Изменение правил маскирования приостанавливает операции чтения и записи для блочных устройств. В зависимости от количества объектов и нагрузки на СХД, приостановка может быть от секунды до нескольких минут.

Обратите внимание, что после добавления и удаления таргета iSCSI система автоматически меняет правила маскирования, применяемые для ненастроенных вручную таргетов.

Чтобы создать правило маскирования таргета:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. В секции **Список LUN** кликните имени нужного LUN. Откроется страница выбранного LUN.

[< Назад к RAID "GEN_RAID5"](#)

LUN "LUN1"

Список RAID для данного LUN

Поиск

RAID "GEN_RAI...

LUN1, 10 GiB

Другие, 29 GiB

Правила маскирования LUN "LUN1" не созданы

[Создать правило маскирования](#)

Список таргетов LUN "LUN1"

Тип	Имя таргета	Таргет удаленного узла	Фильтр IP	Доступен для LUN	
iSCSI	iqn.2020-01.com.raidix:target0		—	Да	⋮

[Создать таргет \(только для iSCSI\)](#)

Рис. 52. Страница LUN

3. В секции **Список таргетов** настройте таргет для LUN:

- Для настройки доступа по Fibre Channel или InfiniBand:
 - а. Для DC-системы, в секции **Таргет удалённого узла** кликните **Добавить ссылку** и в появившемся окне выберите таргет, который будет объединён с текущим таргетом на локальном узле. Это позволит управлять таргетом с одного узла без необходимости дублирования настроек на обоих узлах.
 - б. В поле **Доступен для LUN** выберите доступность LUN для инициатора.
- Для настройки доступа по iSCSI:

- a. Создайте таргет iSCSI (процедура создания таргета iSCSI описана в разделе [Создание iSCSI-таргета \(стр. 146\)](#)).
- b. В поле **Фильтр IP** задайте IP-адрес одного или нескольких инициаторов или выберите все доступные IP-адреса инициаторов.



Для DC-системы, если синхронизация кэшей узлов настроена через iSCSI, в фильтре также будут отображаться IP-адреса настроенных интерфейсов синхронизации.

- c. В поле **Доступен для LUN** выберите доступность LUN для инициатора.

Параметр	Назначение
Тип	Тип таргета. Доступны следующие значения: - FC (Fibre Channel) – представляет собой порт на адаптере, значение определяется автоматически. - iSCSI – представляет собой виртуальную абстракцию, создаваемую пользователем. - IB (InfiniBand) – представляет собой порт на адаптере, значение определяется автоматически. - SAS – представляет собой порт на адаптере; значение определяется автоматически.
Имя таргета	Имя таргета.
Таргет удалённого узла	Только для DC-системы. Только для таргетов InfiniBand и Fibre Channel. Имя таргета на удалённом узле, с которым связан таргет на локальном узле. Позволяет виртуально объединить два таргета одного типа на разных узлах кластера в один, упрощая дальнейшую настройку правил маскирования.
Фильтр IP	Только для таргетов iSCSI. Фильтр IP позволяет выбрать один или несколько IP-адресов инициаторов, которые могут работать с выбранным iSCSI-таргетом. При клике на Все будут заданы все доступные IP-адреса.
Доступен для LUN	Правило разрешает/запрещает доступ к разделу LUN. Доступные значения:  Да – правило разрешает доступ к разделу LUN для выбранного таргета;  Нет – правило запрещает доступ к разделу LUN для выбранного таргета.

Правила маскирования инициаторов

Правила маскирования инициаторов позволяют определить уровни доступа инициаторов к определенному LUN: уровни доступа инициаторов можно определить, ограничить или расширить.

❗ Рекомендуем всегда настраивать маскирование инициаторов. В некоторых случаях, если вы не ограничите доступ к LUN, возможна некорректная работа MPIO.

❗ Если LUN отформатирован в *журналируемую ФС*, рекомендуем настраивать маскирование перед монтированием LUN.

В RAIDIX 5.2.5 определены следующие уровни доступа инициаторов к разделам LUN:

- Только чтение (Read Only);
- Чтение/Запись (Read/Write).

Правила доступа инициаторов к разделам LUN зависят от режима, в котором вы работаете по умолчанию.

LUN после создания доступны всем инициаторам: если ни для одного инициатора не определен уровень доступа, все пользователи LUN автоматически получают доступ на чтение и запись.

При добавлении инициатора с правами на чтение/запись (Read/Write) в список доступа, оставшиеся пользователи лишаются доступа к LUN.

❗ Если LUN отформатирован не в кластерную ФС (например, в XFS, ext4 или NTFS):

Только один инициатор может иметь доступ к LUN на чтение и на запись. Назначение прав на чтение и запись одному LUN нескольким инициаторам может привести к потере данных.

В случае установки запрета на запись инициатор не удаляется из списка и, при необходимости, ему можно изменить уровень доступа.

Соответственно, для получения прав на доступ, пользователей также необходимо внести в список доступа.

Создание правила маскирования инициатора

❗ Рекомендуем менять правила маскирования в период наименьшей нагрузки на СХД.

Изменение правил маскирования приостанавливает операции чтения и записи для блочных устройств. В зависимости от количества объектов и нагрузки на СХД, приостановка может быть от секунды до нескольких минут.

Обратите внимание, что после добавления и удаления таргета iSCSI система автоматически меняет правила маскирования, применяемые для ненастроенных вручную таргетов.

Чтобы создать правило маскирования инициатора:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. Выберите LUN.
3. В секции **Правила маскирования LUN** кликните **Создать правило маскирования**.

Правила маскирования LUN "LUN1" не созданы

Алиас инициатора

Доступ

Инициатор (WWN/GUID/IQN)

Только чтение

Создать алиас инициатора

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рис. 53. Виджет создания правила маскирования инициатора на странице LUN

4. В поле **Алиас инициатора** из выпадающего списка выберите алиас инициатора. Подробнее в разделе [Управление алиасами инициатора \(стр. 139\)](#).
5. Если алиас инициатора не создан, кликните **Создать алиас инициатора**.
Откроется окно выбора сессий.

Создать алиас инициатора

Имя алиаса инициатора

Выбор инициаторов

Инициатор (WWN/GUID/IQN)

Порт таргета

Имя узла

scst_local_host

scst_local_tgt
scst_local_tgt

node1
node2

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

Рис. 54. Окно для создания алиаса инициатора

- a. Отметьте необходимые сессии для создания алиаса инициатора.
- b. В поле **Имя алиаса инициатора** введите имя алиаса инициатора.
- c. Кликните **СОХРАНИТЬ**.
6. Определите уровень доступа алиаса инициаторов к разделам LUN в поле **Доступ: Только чтение**.
7. Кликните **Создать**.

❗ После создания или изменения правил маскирования LUN на Windows-инициаторе необходимо выполнить сканирование устройств: вручную перевести LUN в статус Offline и затем вернуть в Online.

Изменение политики маскирования инициаторов по умолчанию

Изменение политики маскирования инициаторов по умолчанию доступно через CLI. Подробнее о CLI в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

Чтобы узнать значение текущей политики маскирования инициаторов по умолчанию, выполните

```
$ rdcli param system show
```

где значение параметра `luns_visible_by_default` определяет политику по умолчанию:

- значение **1** означает, что разделы LUN после создания доступны всем инициаторам;
- значение **0** означает, что разделы LUN после создания не доступны инициаторам.

Для изменения режима политики маскирования инициаторов по умолчанию, выполните:

```
$ rdcli param system modify -lv {0|1}
```

Удаление правила маскирования инициатора

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. Выберите LUN.
3. В секции **Правила маскирования LUN** кликните в строке соответствующего правила и выберите **Удалить**.
4. При запросе подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Размаскирование LUN

Чтобы размаскировать LUN для всех инициаторов:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. Выберите LUN.
3. На странице LUN:

- Если маска есть на всех таргетах LUN, кликните Размаскировать LUN на всех таргетах.
- Если таргеты LUN имеют разное маскирование, на кнопке Маскировать LUN на всех таргетах кликните ⋮ и выберите Размаскировать LUN на всех таргетах.

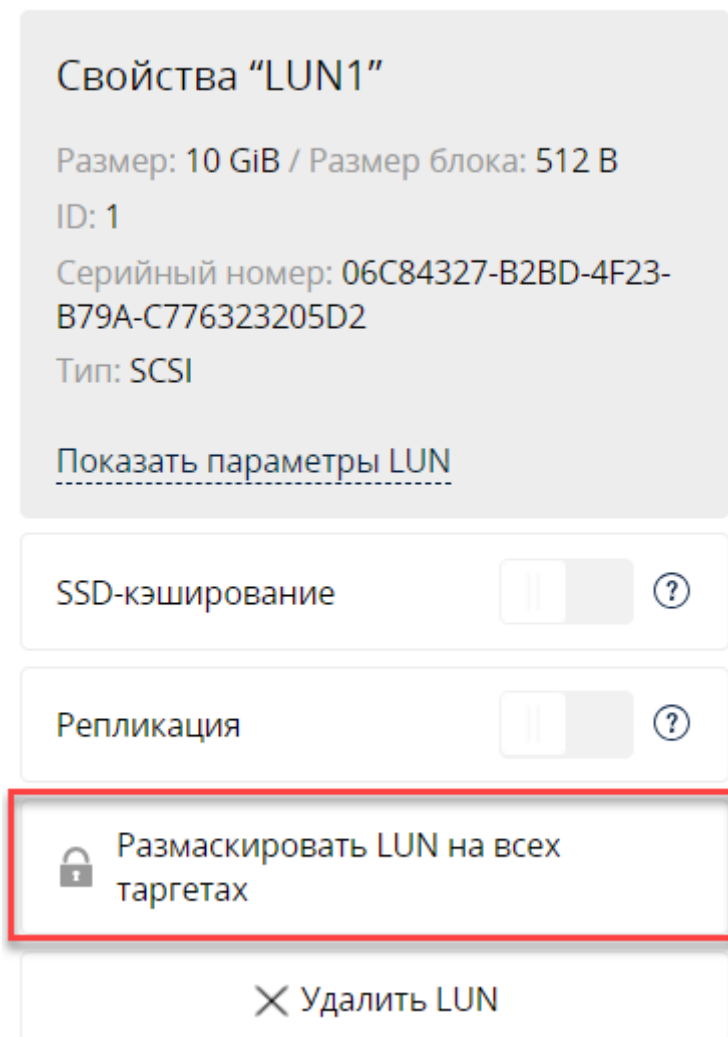


Рис. 55. Кнопка «Размаскировать LUN на всех таргетах»

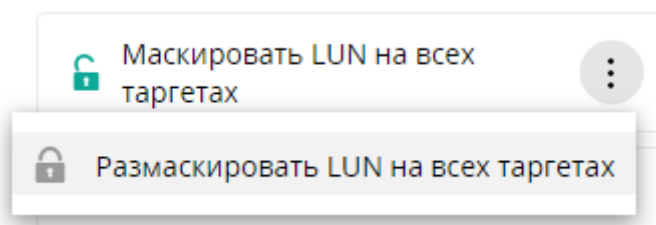


Рис. 56. Кнопка «Размаскировать LUN на всех таргетах», если не все таргеты имеют маску

4. В открывшемся окне со списком таргетов кликните **РАЗМАСКИРОВАТЬ**. LUN станет невидимым для всех инициаторов.

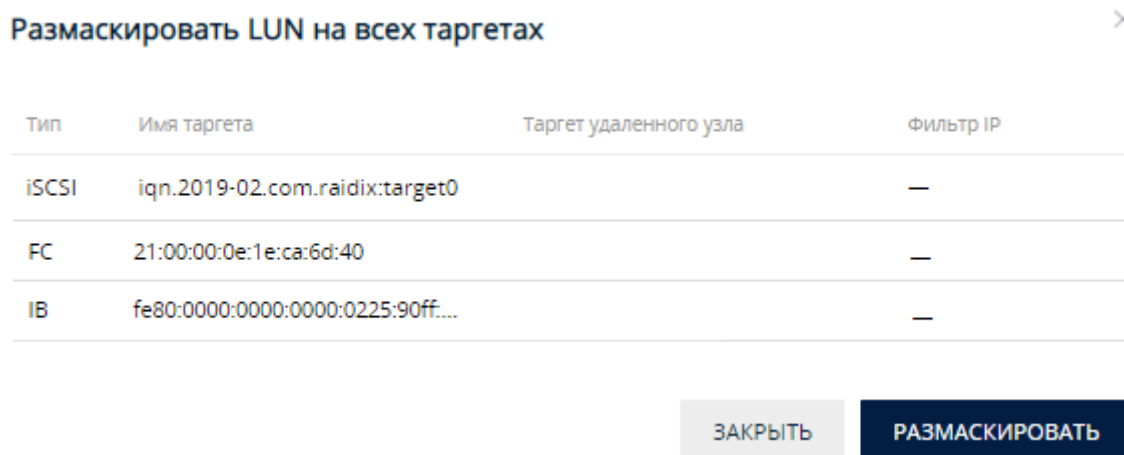


Рис. 57. Окно подтверждения размаскирования LUN

Настройка путей ALUA/ANA для LUN

i Настройка доступна только через CLI.

Протокол ALUA/ANA позволяет определять пути между инициатором и СХД, как «оптимальные» и «неоптимальные». Использование неоптимального пути имеет свои ограничения:

- Невозможна одновременная работа синхронизации Persistent Reservations и путей, определённых в качестве «неоптимальных».
- Так как для неоптимального пути используется синхροканал между узлами, в зависимости от конфигурации системы и нагрузки, может возникать перегрузка канала синхронизации, что приводит к нестабильной работе системы.

! Перед включением неоптимальных путей на продуктивной системе рекомендуем провести тестирование и/или проконсультироваться с отделом поддержки поставщика СХД.

В DC-системе вы можете включать и выключать неоптимальный путь для каждого отдельного LUN и для всей системы в целом.

По умолчанию, для новых LUN неоптимальный путь выключен.

Для управления включением и отключением локального (для конкретного LUN) и глобального (для всей DC-системы) неоптимального пути и синхронизации Persistent Reservations, в CLI есть 3 зависимых между собой аргумента (подробнее об этих аргументах в документе «Справочник CLI»):

- **pr_sync** для объекта **lun**;

lun pr_sync включает или выключает синхронизацию Persistent Reservations.

i Рекомендуем всегда включать синхронизацию Persistent Reservations, если в качестве инициаторов используются кластеры Windows или Hyper-V.

- **spare_path** для объекта **lun**.

- `lun spare_path` включает или выключает неоптимальный путь для LUN или использует глобальную настройку `dc spare_path`.
- `spare_path` для объекта `dc`.
- `dc spare_path` управляет состоянием неоптимального пути для всей DC-системы, если `lun spare_path` использует глобальную настройку, а `lun pr_sync` выключен.

Возможные комбинации настроек:

dc spare_path	lun spare_path	lun pr_sync	Неоптимальный путь	Persistent Reservations
0	0 или 2	0	Нет	Нет
0	0 или 2	1	Нет	Да
0	1	0	Да	Нет
0	1	1	-	-
1	0	0	Нет	Нет
1	0	1	Нет	Да
1	1 или 2	0	Да	Нет
1	1	1	-	-
1	2	1	Нет	Да

Примеры настроек

- Чтобы включить неоптимальный путь для определённого LUN, включите `lun spare_path` и выключите `lun pr_sync` для этого LUN:

```
$ rdcli lun modify -n <lun_name> --spare_path 1 --pr_sync 0
```

Или при создании LUN:

```
$ rdcli lun create -n <lun_name> --spare_path 1 --pr_sync 0
```
- Чтобы выключить неоптимальный путь для выбранного LUN, выключите `lun spare_path`:

```
$ rdcli lun modify -n <lun_name> --spare_path 0
```

Или при создании LUN:

```
$ rdcli lun create -n <lun_name> --spare_path 0
```
- Чтобы включить или выключить неоптимальный путь для всех создаваемых LUN, включите или выключите `dc spare_path`:

```
$ rdcli dc modify --spare_path {1|0}
```

Чтобы использовать глобальную настройку для уже созданных LUN, `lun spare_path` у таких LUN должна быть установлена в 2.

SSD-кэширование

 Только для Generic RAID.

SSD-кэш – быстродействующая буферная память ограниченного объёма на твердотельных накопителях. Поскольку SSD лучше по сравнению с HDD адаптированы к случайной записи и чтению, SSD-кэш позволяет значительно увеличить скорость доступа к наиболее часто используемым («горячим») данным, расположенным на жёстких дисках, при случайном характере нагрузки. SSD-кэш используется в качестве дополнительного кэша, не исключая основного.

В RAIDIX 5.2.5 в качестве SSD-кэша используется специально настроенный LUN (кэширующий). После настройки, кэширующий LUN можно подключить к другим LUN (основным), как SSD-кэш.

Чтобы использовать SSD-кэширование:

1. Создайте RAID и кэширующий LUN на нём.
2. Настройте SSD-кэш (кэширующий LUN).
3. Создайте RAID и основной LUN на нём.
4. Включите SSD-кэширование для основного LUN.

Параметры механизма SSD-кэширования

1. Параметры СХД:

- Для создания кэширующего LUN, в зависимости от его размера, нужно [определённое количество RAM \(стр. 98\)](#).
- Для подключения кэширующего LUN к основному LUN нужно 260 MiB RAM.

2. Кэширующий LUN:

- Параметры RAID:
 - RAID на SSD.
 - Тип – Generic RAID.
 - Уровень RAID 0 только для RRC.
- Параметры LUN:
 - Тип LUN – NAS или SCSI.
 - На LUN нет маскирования.
 - На LUN не настроены таргеты.
 - На LUN нет общих папок.

3. Основной LUN:

- Параметры RAID:
 - Тип – Generic RAID.
- Параметры LUN:
 - Для подключения SSD-кэша значение параметра **SSD-кэширование** – **вкл**.

Особенности при использовании SSD-кэша



Не используйте SSD-кэш на запись (RWC) вместе с репликацией, т.к. это существенно снизит производительность системы.

- Основной LUN можно реплицировать.
 - Кэширующий LUN и LUN с метаданными репликации могут быть на одном RAID, однако такая конфигурация может снизить производительность RAID с основным LUN при последовательных I/O большим блоком.
- Во время перезагрузки RAID с SSD-кэшем все подключенные к нему основные LUN будут недоступны.

- В случае конфигурации системы DC Active/Active – RAID и кэширующий LUN нужно создать на каждом узле.
- Отключать SSD-кэш можно только с узла, на котором активен RAID с кэширующим LUN.
- При отключении SSD-кэша и отключении SSD-кэширования, в зависимости от размера данных на SSD-кэше, процесс отключения может занять продолжительное время из-за сброса данных.
 - Есть возможность быстрого отключения с потерей данных на SSD-кэше.
- После удаления SSD-кэша тип бывшего кэширующего LUN становится универсальным и имеет следующие особенности, пока не получит конкретный тип:
 - LUN можно переиспользовать для файлового или блочного доступа;
 - в GUI и CLI для LUN отображается пустое значение для его типа.

Если вы хотите переиспользовать этот LUN для файлового или блочного доступа, вы можете:

- задать нужный тип в параметрах этого LUN;
- отформатировать этот LUN в ФС – LUN получит тип NAS;
- назначить таргет – LUN получит тип SCSI.

Настройка SSD-кэша

В качестве SSD-кэша можно использовать LUN типа NAS или SCSI, созданный на SSD RAID, не имеющий общих папок, таргетов и правил маскирования.

i Для подключения SSD-кэша к одному LUN требуется 260 MiB оперативной памяти.

Чтобы создать SSD-кэш (кэширующий LUN) и подключить его к основным LUN:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. В секции **SSD-кэш** кликните **Настройка SSD-кэша**.

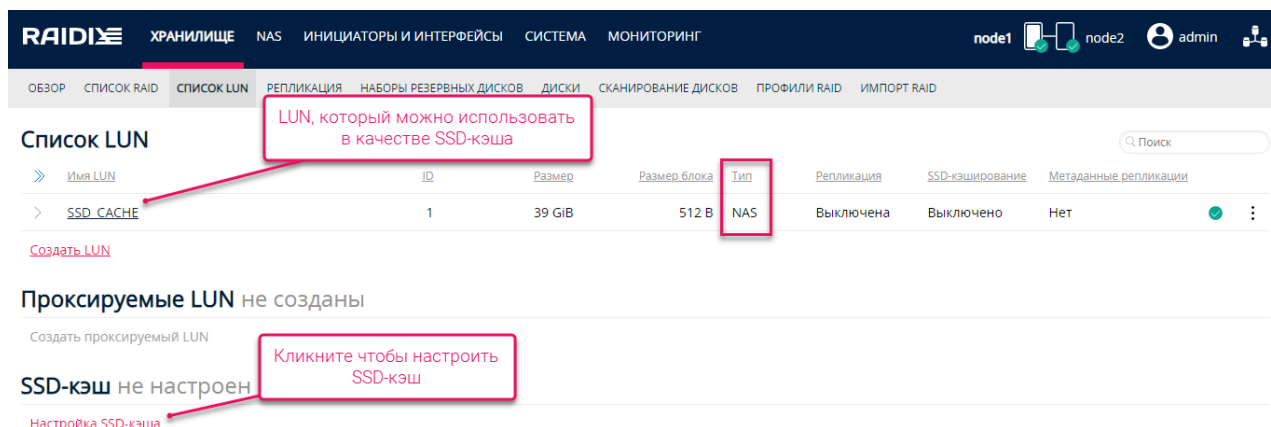


Рис. 58. Элемент управления настройкой SSD-кэша

3. В открывшемся окне выберите LUN, который будет использоваться в качестве SSD-кэша, и кликните **ДАЛЕЕ**.

i Если в качестве SSD-кэша выбран LUN, расположенный на RAID 0, то для обеспечения целостности данных SSD-кэш будет использоваться только для чтения.

4. В поле **Объём памяти** укажите объём RAM, который будет доступен SSD-кэшу.



Параметр *Объём памяти* определяет доступный для SSD-кэша объём RAM. Значение параметра влияет на количество места, доступного на кэширующем LUN.

Рекомендуем выбирать максимально доступный объём RAM. Если выбрано значение меньше максимального требуемого, то кэширующий LUN будет заполнен данными не полностью. Чем меньше выделено RAM, тем меньше места будет использовано на LUN.

Если 90% всей доступной на узле RAM меньше минимального требуемого объёма RAM, SSD-кэш не будет создан.

Максимальный требуемый объём RAM в MiB:

$$260 + 53 \cdot \text{size} / 1024 + (60 \cdot \text{size} / 1024) / 100$$

где size – размер кэширующего LUN в MiB.

Минимальный требуемый объём RAM в MiB:

$$260 + 0.1 \cdot [53 \cdot \text{size} / 1024 + (60 \cdot \text{size} / 1024) / 100]$$

где size – размер кэширующего LUN в MiB.

Размер RAM по умолчанию: в зависимости от доступной RAM на узле, наибольшее доступное значение в диапазоне между минимальным и максимальным требуемым объёмом RAM, но не больше 90% всей доступной RAM на узле.

$$\max[\min(\text{max_req}, \text{node_avail} \cdot 0.9), \text{min_req}]$$

5. Если кэширующий LUN будет использоваться только для операций чтения, включите опцию **Только чтение**. Кликните **ДАЛЕЕ**.

6. Выберите LUN, к которым будет подключен SSD-кэш.

7. Кликните **ЗАВЕРШИТЬ**.

В секции SSD-кэш после настройки кэша отображается следующая информация:

Параметр	Назначение
LUN	Имя LUN, используемого в качестве кэширующего.
ID узла	Только для DC-системы. ID узла, на котором активен RAID с кэширующим LUN. Возможные значения – 0, 1.
Использование RAM	Максимальный объём RAM, доступный SSD-кэшу, в MiB.
MD-восстановление	Только для DC-системы. Значение 1 означает, что в данный момент идёт восстановление метаданных SSD-кэша на удалённом узле.
Только чтение	Режим «Только чтение» для SSD-кэша. Возможные значения – Да , Нет .
Заполненность	Общая заполненность SSD-кэша данными.

Параметр	Назначение
Заполненность RRC	Процент данных для чтения в SSD-кэше, в %.
Заполненность RWC	Процент данных для записи в SSD-кэше, в %.

Чтобы подключить SSD-кэш к основному LUN:



При работе в DC-системе, RAID, содержащие SSD-кэш и LUN, должны быть активны на узле, с которого осуществляется подключение.

При этом на пассивном для RAID с LUN узле элемент управления подключением SSD-кэша будет неактивным.

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. Выберите LUN, к которому нужно подключить SSD-кэш.
3. На открывшейся странице включите кэширование с помощью переключателя **SSD кэширование**.

Чтобы отключить SSD-кэш от основного LUN:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. Выберите LUN, к которому подключен SSD-кэш.
3. На открывшейся странице отключите кэширование с помощью переключателя **SSD-кэширование**.

i Отключение основного LUN от SSD-кэша может занять длительное время при наличии на нем данных, не сброшенных на основной LUN.

Свойства "LUN1"

Размер: 10 GiB / Размер блока: 512 B

ID: 1

Серийный номер: 06C84327-B2BD-4F23-B79A-C776323205D2

Тип: SCSI

[Показать параметры LUN](#)

SSD-кэширование ☐ ?

Репликация ☐ ?

 Размаскировать LUN на всех таргетах

✕ Удалить LUN

Рис. 59. Включение/отключение SSD-кэша для LUN

Отключение SSD-кэша

Чтобы выключить SSD-кэш:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. В секции **SSD-кэш** кликните **ОТКЛЮЧИТЬ SSD-КЭШ**.
3. Для подтверждения кликните **ОТКЛЮЧИТЬ**.

i Если перед отключением в SSD-кэше находились данные, которые не были сброшены на основной RAID, то его отключение может занять продолжительное время из-за сброса кэшированных данных.

i Если к SSD-кэшу подключено несколько LUN (основных томов), время отключения от SSD-кэша одного LUN может быть увеличено из-за сброса данных из кэша на каждый подключенный LUN.

Репликация

i Опция лицензии «Репликация» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5.

Репликация – это дублирование данных на двух системах RAIDIX.

Репликация обеспечивает следующие потребности:

- в непрерывности ведения бизнеса.
- в повышенной надёжности хранения данных.
- в обеспечении целостности данных без потери производительности.

Обзор репликации

RAIDIX 5.2.5 поддерживает репликацию топологии «один к одному» на уровне LUN. Каждому LUN на CXД RAIDIX 5.2.5 (в SC или DC-системе) для репликации назначается LUN на другой CXД RAIDIX 5.2.5 (в SC или DC-системе).

Особенности:

! Не используйте SSD-кэш на запись (RWC) вместе с репликацией, т.к. это существенно снизит производительность системы.

- Репликация осуществляется по протоколу TCP/IP v4.
- Для репликации рекомендуем использовать выделенный канал.
- Минимальная скорость канала для репликации – 10GbE.
- Репликация доступна только для LUN, предоставляющих блочный доступ (тип SCSI).

При репликации администратор назначает LUN на одной CXД основную (Primary) роль, а LUN на второй CXД – дополнительную (Secondary). При необходимости, роли могут быть изменены администратором.

Актуальная версия данных хранится на основном LUN. Основной LUN аккумулирует все данные и передаёт разницу к дополнительному. Дополнительный LUN недоступен для записи и чтения с инициаторов.

На одном узле могут одновременно находиться до 32-х основных и до 32-х дополнительных LUN, участвующих в репликации.

Доступные протоколы репликации:

- **Синхронная** – инициатор получает подтверждение записи только после завершения репликации данных на дополнительный LUN. Такой тип репликации гарантирует целостность данных, однако может приводить к снижению производительности. Синхронная репликация требовательна к пропускной способности канала и задержкам сети.
- **Асинхронная** – запись подтверждается на инициаторе сразу после записи на основной LUN. Основная СХД отслеживает изменения и периодически реплицирует данные на дополнительный LUN. Такой тип репликации позволяет производить репликацию без существенного ущерба для производительности.

Создание LUN с метаданными репликации

Метаданные репликации хранятся в специально предназначенном для этого LUN. LUN для хранения метаданных создаётся на обеих СХД, участвующих в репликации.

В качестве LUN для хранения метаданных может использоваться любой LUN с типом NAS, созданный на RAID с избыточными дисками (не RAID 0). LUN с метаданными недоступен для пользователей.

- i** На системах, участвующих в репликации, может быть включено [SSD-кэширование \(стр. 95\)](#).

Кэширующий LUN и LUN с метаданными репликации можно создать на одном RAID из SSD-дисков. При такой конфигурации производительность при последовательном чтении/записи с большим размером блока может быть ниже, чем в случае, если кэширующий LUN и LUN с метаданными находятся на разных RAID.

- i** При асинхронной репликации для увеличения производительности рекомендуем, чтобы реплицируемая LUN и LUN с метаданными репликации находились на разных RAID.

Чтобы создать LUN с метаданными репликации:

1. Создайте LUN типа NAS в соответствии с разделом [Создание LUN \(стр. 79\)](#).

- i** LUN для хранения метаданных репликации невозможно создать на RAID 0.
- Минимальный размер LUN для хранения метаданных – 1 GiB. Такой размер позволяет реплицировать до 32638 GiB данных. По мере увеличения объёма реплицируемых данных размер LUN с метаданными можно увеличить.
- На одном узле можно создать только один LUN для хранения метаданных вне зависимости от количества LUN, участвующих в репликации.

2. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
3. В секции **Метаданные репликации** кликните **Выбрать LUN для хранения метаданных**.

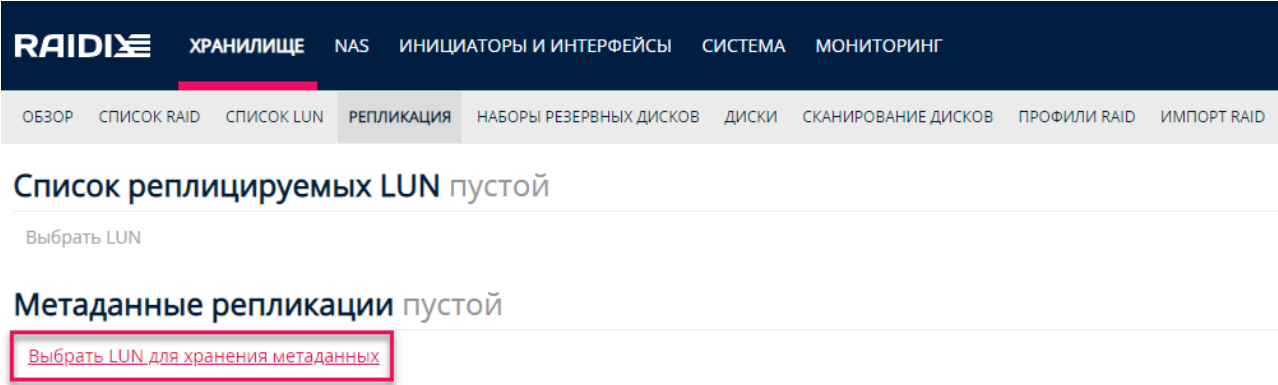


Рис. 60. Элемент управления «Выбрать LUN для хранения метаданных»

4. В открывшемся окне выберите LUN для метаданных и кликните **ВЫБРАТЬ**.
Повторите шаги 1-4 на второй СХД. После этого вы можете настроить Репликацию.
В DC-системе в секции **Метаданные репликации** показываются созданные LUN с метаданными обо-
их узлов.

Метаданные репликации

Имя LUN	Имя узла	ID	Размер	
m1	node1	2	2 GiB	✓
m2	node2	3	2 GiB	✓

[Отключить метаданные репликации](#)

Рис. 61. Список LUN с метаданными в DC-системе

Настройка репликации

Настройка репликации доступна после создания LUN с метаданными репликации. Настройка осу-
ществляется на уровне LUN. LUN, участвующие в репликации, могут быть созданы на RAID любого
уровня.

! Тип доступа к обоим LUN, участвующим в репликации, во время настройки станет «только для чтения». Доступ возобновится после выбора для одного из LUN роли «Основной».

! Если вы поменяли роли у LUN, также измените правила маскирования.

i При **асинхронной репликации** для увеличения производительности рекомендуем, чтобы реплицируемая LUN и LUN с метаданными репликации находились на разных RAID.

Требования и ограничения к LUN для репликации:

- Тип LUN должен быть SCSI.
- LUN должны быть одного размера.
- LUN не должны иметь имя «all».

- LUN с ролью «Дополнительная» должна быть недоступна для инициаторов (настройте правила маскирования).
- На одном узле может быть до 32 основных LUN и до 32 дополнительных LUN одновременно.
- Реплицируемый LUN можно создать на том же RAID, на котором находится LUN с метаданными репликации.

Настройка, просмотр и управление репликацией доступны:

- на странице выбранного LUN;
- на странице **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.

Настройка репликации для SC-систем

Ниже описан пример настройки со страницы РЕПЛИКАЦИЯ.

Чтобы настроить репликацию:

1. На каждой SC-системе, участвующей в репликации, создайте LUN (см. [Создание LUN \(стр. 79\)](#)), между которыми планируется репликация данных.

Вам необходимо знать оба имени LUN, участвующих в репликации.

2. Включите и настройте репликацию на каждой системе:
 - а. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
 - б. В секции **Список реплицируемых LUN** кликните **Выбрать LUN**.

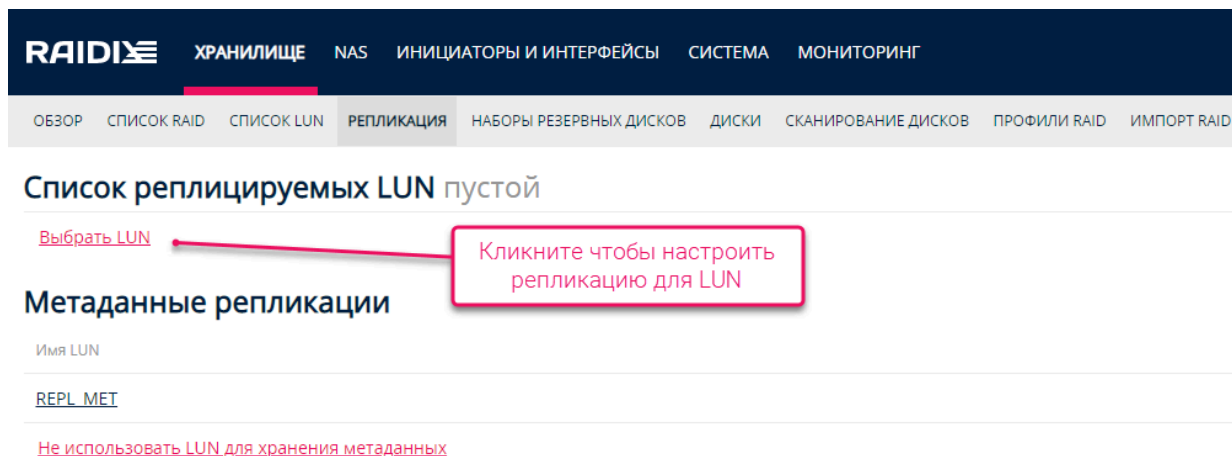


Рис. 62. Элемент управления настройки Репликации на странице РЕПЛИКАЦИЯ

Свойства "LUN1"

Размер: 10 GiB / Размер блока: 512 B

ID: 1

Серийный номер: 06C84327-B2BD-4F23-B79A-C776323205D2

Тип: SCSI

[Показать параметры LUN](#)

SSD-кэширование

☐

?

Репликация

☐

?

 Размаскировать LUN на всех таргетах

✕ Удалить LUN

Рис. 63. Включение репликации на странице LUN

с. Выберите из списка доступный для репликации LUN и кликните **ДАЛЕЕ**.

д. Настройте параметры:

- **Локальный IP** – IP-адрес локальной СХД;
- **Удаленный IP** – IP-адрес удаленной СХД (второй узел репликации);
- **Имя удаленного LUN** – имя LUN для репликации на удалённой СХД;
- **Протокол** – синхронный или асинхронный режим репликации.

i Поскольку на практике прирост производительности от использования асинхронной репликации может оказаться несущественным, мы рекомендуем использовать синхронный режим, обеспечивающий целостность данных в случае отказа узла с основной LUN.

е. Кликните **ЗАВЕРШИТЬ**.

После настройки первой LUN появится информация о репликации со статусом «Inconsistent/DUnknown».

Список реплицируемых LUN

Поиск

Имя LUN	ID	Размер	Локальный IP	Удаленный IP	Имя удаленного LUN	Протокол	Роль	Статус данных	Соответствие реплик	Состояние
LUN2	2	19 GiB	172.16.22.23	172.16.22.57	LUN2	Синхр.	Дополн...	Inconsistent/DUnknown	0%	Off

Выбрать LUN

Рис. 64. Информация о репликации после настройки первой LUN на странице РЕПЛИКАЦИЯ

В поле **Состояние** отображается статус процесса репликации. Возможные значения и их описания см. в таблице:

Состояние	Описание
Off	LUN не реплицируется по этому соединению, так как статус соединения не "Connected".
Established	Все данные синхронизированы между репликами. Это обычное состояние.
StartingSyncS	Администратор запустил первичную синхронизацию. Следующие возможные статусы: "SyncSource" или "PausedSyncS".
StartingSyncT	Администратор запустил первичную синхронизацию. Следующий статус: "WFSyncUUID".
WFSyncS	Началась частичная синхронизация. Следующие возможные статусы: "SyncSource" или "PausedSyncS".
WFSyncT	Началась advanced синхронизация. Следующий статус: "WFSyncUUID".
WFSyncUUID	Синхронизация скоро начнётся. Следующие возможные статусы: "SyncTarget" или "PausedSyncT".
SyncSource	Синхронизация выполняется, основной LUN на этом узле.
SyncTarget	Синхронизация выполняется, дополнительный LUN на этом узле.
VerifyS	Основной LUN на этом узле, но синхронизация приостановлена. Возможные причины: ожидание завершения другого процесса синхронизации или ручная пауза, вызванная командой "drbdadm pause-sync".
VerifyT	Дополнительный LUN на этом узле, но синхронизация приостановлена. Возможные причины: ожидание завершения другого процесса синхронизации или ручная пауза, вызванная командой "drbdadm pause-sync".
PausedSyncS	Выполняется проверка устройства, основной LUN на этом узле.
PausedSyncT	Выполняется проверка устройства, дополнительный LUN на этом узле.
Ahead	Репликация приостановлена из-за высокой нагрузки на соединение. Это состояние включено опцией "on-congestion".

Состояние	Описание
Behind	Репликация приостановлена узлом с дополнительным LUN из-за высокой нагрузки на соединение. Это состояние включено опцией "on-congestion" на узле с дополнительным томом.

Свойства "LUN1"

Размер: 19 GiB / Размер блока: 512 B
ID: 2
Серийный номер: 35FF90FE-79EB-4C25-832A-66D43B155FA8
Тип: SCSI
Свободно: —
Файловая система: —
[Показать параметры LUN](#)

SSD-кэширование

?

Репликация

?

Состояние: Off
Роль: Дополнительная
Статус данных: Inconsistent/DUnknown
Записано: 0 KiB
Прочитано: 0 KiB
Соответствие реплик: 0%

[Параметры репликации](#)

✕ Удалить LUN

Рис. 65. Информация о репликации после настройки первой LUN на странице LUN

3. Выполните предыдущий шаг на второй системе.
4. Назначьте **Основную** роль одному из LUN:

- На странице одного из LUN, задействованных в репликации, кликните **Параметры репликации**.
- В открывшемся окне **Параметры репликации** выберите значение параметра **Роль** – **Основная**.
- Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Параметры репликации "LUN2"

Локальный IP	172.16.22.23
Удаленный IP	172.16.22.57
Имя удаленного LUN	LUN2
Протокол	Синхронный
Роль	Основная

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Рис. 66. Параметр «Роль» в окне «Параметры репликации»

После выбора основного реплицируемого LUN начнётся синхронизация данных на LUN.

- i** Во время первичной синхронизации не рекомендуется осуществлять
- failover/failback;
 - приостановку (suspend)/возобновление (resume) синхронизации.
- Это приведёт к повторному запуску синхронизации с самого начала.

- i** Репликация начнётся заново в следующих случаях:
- произведена миграция RAID, на котором находится участвующий в репликации LUN;
 - произведено отключение (disable) репликации и её включение, даже без удаления LUN с метаданными репликации.

Для работы репликации в закрытых сетях может понадобиться разрешить передачу данных по портам для репликации.

Номер порта для репликации вычисляется, как «11000 + порядковый номер LUN».

Порядковый номер LUN можно узнать на странице **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ** в строке конкретного LUN – значение параметра *ID*.

Настройка репликации для DC-систем

В DC репликация настраивается аналогично SC-системам, но при этом:

!

В DC-системах с репликацией *запрещена* миграция RAID, на котором находится реплицируемая LUN или LUN с метаданными репликации.

- На каждом узле DC-системы, на котором есть основной или дополнительный LUN, [настраивается виртуальный IP-адрес \(стр. 186\)](#).
- При настройке репликации, в качестве **Локального IP** указывается активный на локальном узле DC-системы VIP.
- Системы для репликации должны быть соединены через коммутатор.

Комбинации систем для репликации

Мы рекомендуем следующие комбинации систем для репликации:

- С DC Active/Passive на SC.
Основные и дополнительные LUN находятся на RAID, активных только на одном узле.
- С DC Active/Active на SC.
Основные и дополнительные LUN находятся на RAID-ах, активных на разных узлах DC-системы.
- С DC Active/Active на DC Active/Active.
Основные и дополнительные LUN находятся на каждом узле каждой DC-системы.

Настройка СХД для репликации с системы DC Active/Passive на систему SC

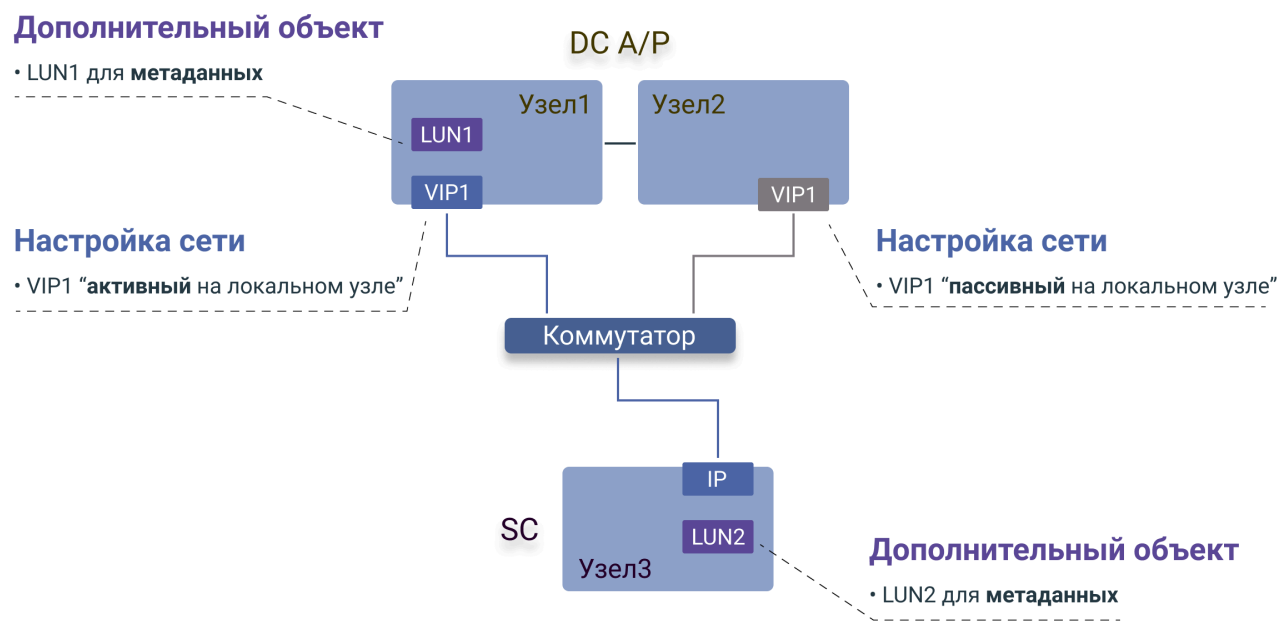


Рис. 67. Схема СХД для репликации с DC Active/Passive на SC

Табл. 10. Настройка сети и создание дополнительных объектов СХД для репликации с DC Active/Passive на SC

Активный узел DC (Узел1)

Табл. 10. Настройка сети и создание дополнительных объектов СХД для репликации с DC Active/Passive на SC

LUN для метаданных репликации (LUN1)	На активном для этого узла RAID создайте LUN для метаданных.
VIP "активный на локальном узле" (VIP1)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .
Пассивный узел DC (Узел2)	
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP1)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP на Узле1.
Узел SC (Узел3)	
LUN для метаданных репликации (LUN2)	Создайте LUN для метаданных на этом узле.
Особенности настройки репликации	• На Узле1 для параметра Локальный IP используйте значение VIP1. • На Узле3 для параметра Удалённый IP-адрес используйте значение VIP1.

Настройка СХД для репликации с системы DC Active/Active на систему SC

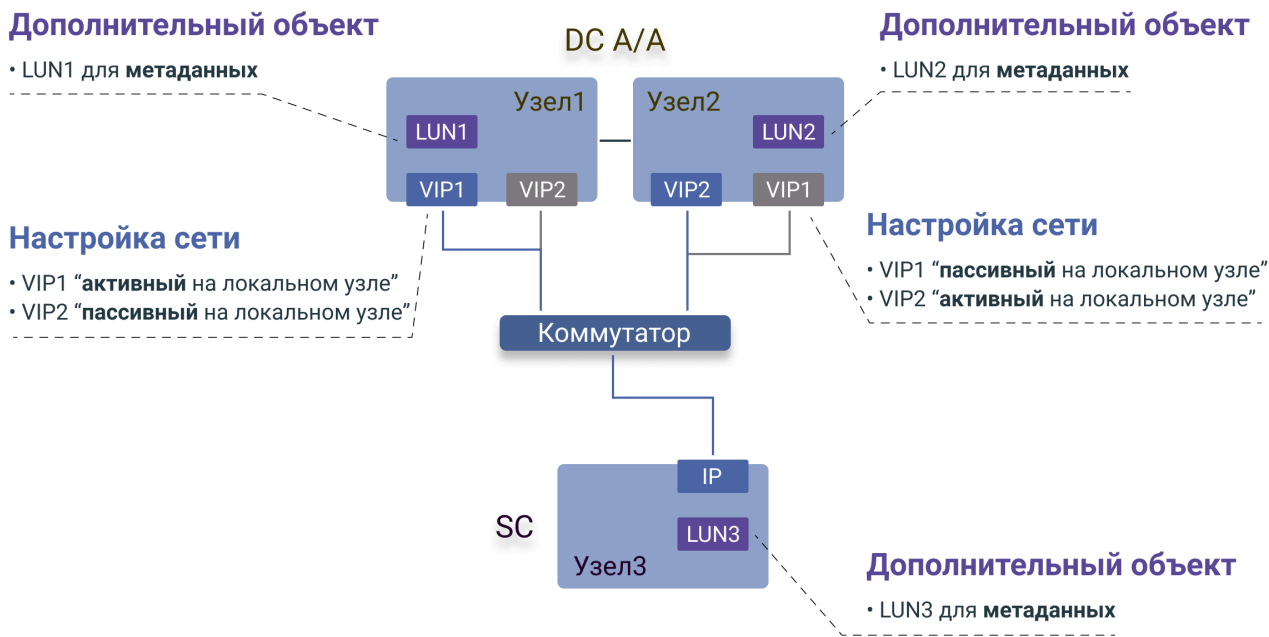


Рис. 68. Схема СХД для репликации с DC Active/Active на SC

Табл. 11. Настройка сети и создание дополнительных объектов СХД для репликации с DC Active/Active на SC

Активный узел DC (Узел1)	
LUN для метаданных репликации (LUN1)	На активном для этого узла RAID создайте LUN для метаданных.
VIP "активный на локальном узле" (VIP1)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP2)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP2 на Узле2.
Активный узел DC (Узел2)	
LUN для метаданных репликации (LUN2)	На активном для этого узла RAID создайте LUN для метаданных.
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP1)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP1 на Узле1.
VIP "активный на локальном узле" (VIP2)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .
Узел SC (Узел3)	
LUN для метаданных репликации (LUN3)	Создайте LUN для метаданных на этом узле.
Особенности настройки репликации	
- При настройке <i>репликации</i> на Узле1, для параметра Локальный IP используйте значение VIP1. - При настройке <i>репликации</i> на Узле2, для параметра Локальный IP используйте значение VIP2. - При настройке <i>реплики</i> на Узле3, для параметра Удалённый IP-адрес используйте значение активного VIP соответствующего узла.	

Настройка СХД для репликации между системами DC Active/Active

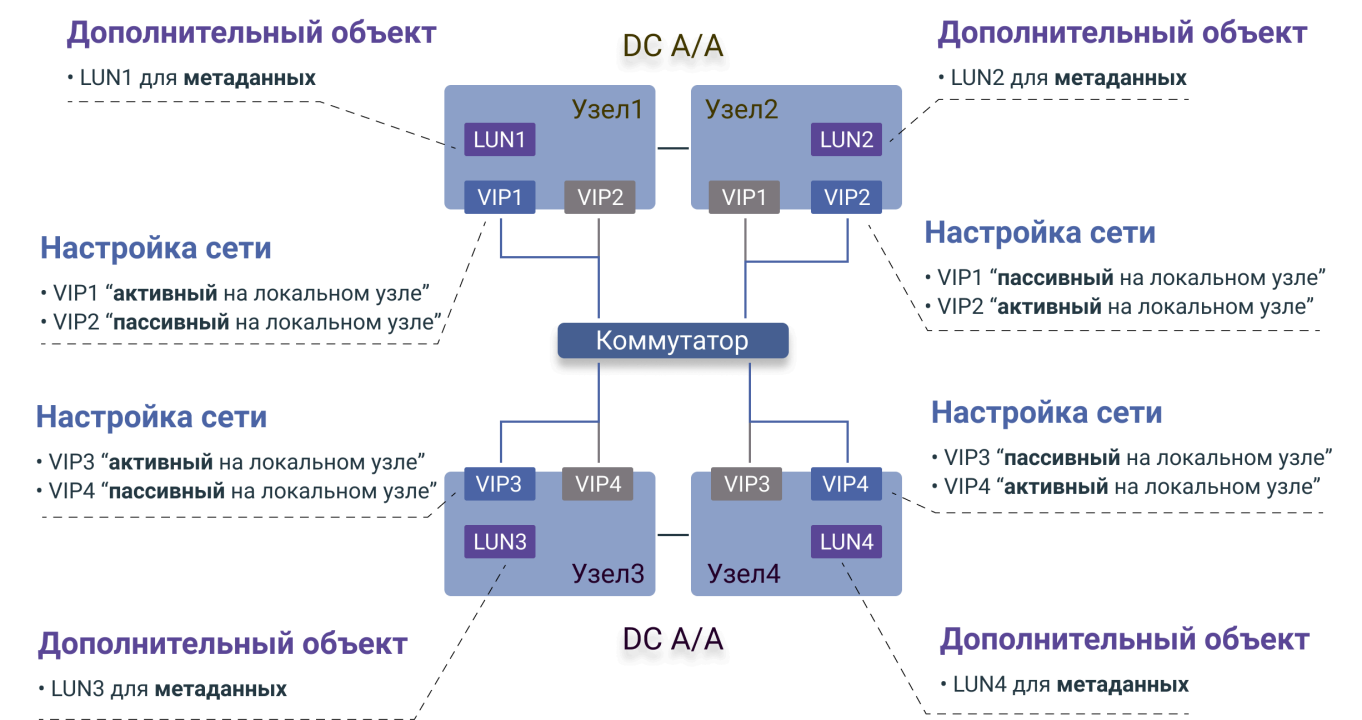


Рис. 69. Схема настройки репликации с DC Active/Active на DC Active/Active

Табл. 12. Настройка сети и создание дополнительных объектов СХД для репликации с DC Active/Active на DC Active/Active

Активный узел первой DC (Узел1)	
LUN для метаданных репликации (LUN1)	На активном для этого узла RAID создайте LUN для метаданных.
VIP "активный на локальном узле" (VIP1)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP2)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP2 на Узле2.
Активный узел первой DC (Узел2)	
LUN для метаданных репликации (LUN2)	На активном для этого узла RAID создайте LUN для метаданных.
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP1)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP1 на Узле1.
VIP "активный на локальном узле" (VIP2)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .

Табл. 12. Настройка сети и создание дополнительных объектов СХД для репликации с DC Active/Active на DC Active/Active

Активный узел второй DC (Узел3)

LUN для метаданных репликации (LUN3)	На активном для этого узла RAID создайте LUN для метаданных.
VIP "активный на локальном узле" (VIP3)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP4)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP4 на Узле4.

Активный узел второй DC (Узел4)

LUN для метаданных репликации (LUN4)	На активном для этого узла RAID-е создайте LUN для метаданных.
VIP "пассивный на локальном узле" (VIP3)	Создайте VIP со значением Пассивный для параметра Состояние на локальном узле . Виртуальный IP-адрес и Маска подсети должны совпадать с созданным VIP3 на Узле3.
VIP "активный на локальном узле" (VIP4)	Создайте VIP со значением Активный для параметра Состояние на локальном узле .

Особенности настройки репликации

- При настройке *репликации* на каком-либо узле, для параметра **Локальный IP** используйте значение активного VIP на этом узле.
- При настройке *реплики* на каком-либо узле, для параметра **Удалённый IP-адрес** используйте значение активного VIP того узла, на котором находится основной LUN.

Изменение адреса узлов репликации

Если после настройки был изменен канал репликации, в результате чего изменились IP-адреса узлов репликации, производите перенастройку в строго определённом порядке.

Чтобы перенастроить адреса узлов репликации:

1. На одной из СХД откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В строке с реплицируемой LUN кликните **⋮** и выберите **Параметры репликации**.
3. В открывшемся окне укажите новый **Удалённый IP** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
4. Перейдите на вторую СХД.
5. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
6. На странице LUN в секции **Репликация** выберите **Параметры репликации**.
7. В открывшемся окне укажите новые **Локальный IP** и **Удалённый IP** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
8. Вернитесь на первую СХД. В настройках репликации укажите **Локальный IP** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Если изменился IP-адрес только одной СХД в пределах одной подсети, сначала укажите его в **Настройках репликации** на удаленной СХД в поле **Удаленный IP**. Затем настройте **Локальный IP** на локальной СХД.

Управление репликацией

Для управления процессом репликации возможны следующие операции:

- Приостановка и возобновление синхронизации данных.
- Запуск проверки на консистентность.
- Замена данных на реплику.
- Изменение виртуальных IP-адресов (при участии в репликации DC-системы).



Мы рекомендуем следующий порядок изменения VIP:

1. Создайте новый VIP.
2. Замените старый VIP на новый в настройках репликации.
3. Удалите старый VIP.

Приостановка и возобновление синхронизации данных

Синхронизация данных на основном и дополнительном LUN запускается сразу после настройки репликации, что может повлиять на производительность. При проведении интенсивных операций чтения и записи, процесс синхронизации данных репликации можно приостановить, а затем возобновить в более подходящее время.



Всегда приостанавливайте репликацию на дополнительной СХД перед её перезагрузкой или отключением.

После аварийного отключения или перезагрузки дополнительной СХД запустите проверку консистентности. Если часть данных осталась несинхронизированной, смотрите [Рекомендации по решению возможных проблем \(стр. 236\)](#).

Чтобы приостановить синхронизацию данных репликации:

1. На основной СХД откройте **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Приостановить репликацию**.

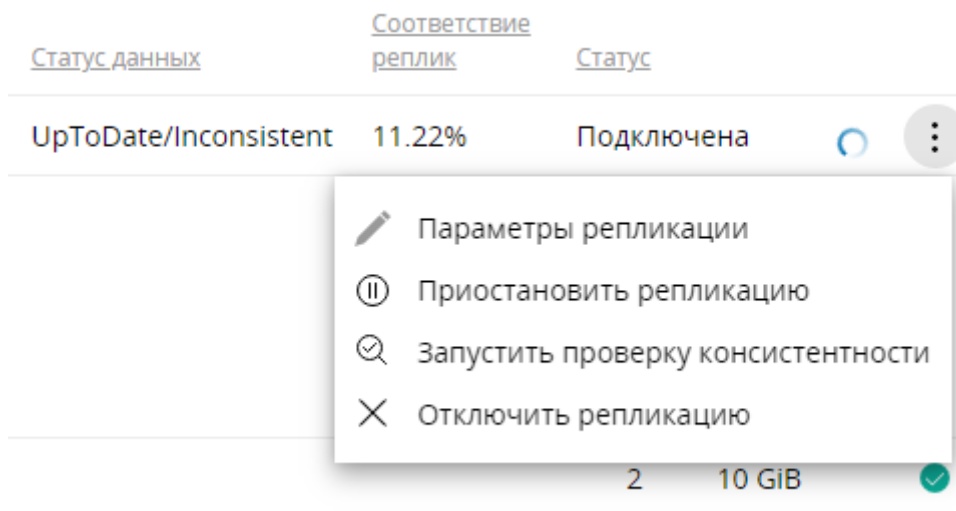


Рис. 70. Управление реплицируемым LUN на странице РЕПЛИКАЦИЯ

Чтобы возобновить синхронизацию данных репликации:

1. На основной СХД откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Возобновить репликацию**.

Проверка консистентности

Проверка консистентности позволяет сравнить данные на основном и дополнительном LUN и обнаружить возможные нарушения целостности данных.

Проверка консистентности может быть приостановлена и возобновлена в любой момент.

Для запуска проверки консистентности:

1. На основной СХД откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Запустить проверку консистентности**.

Замена данных на реплику

Если на одной из СХД были обнаружены неконсистентные данные, они могут быть вручную заменены на их реплику со второго узла репликации. Эту операцию можно выполнить как на основном, так и на дополнительном LUN.

Чтобы заменить данные на LUN на реплику:

1. На СХД, содержащей неконсистентные данные, откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Заменить данные на реплику**.
3. При запросе подтверждения кликните **ЗАМЕНИТЬ**.

Смена ролей репликации

Вы можете поменять роли в паре репликации, чтобы основной LUN стал дополнительным, а дополнительный LUN – основным. Смена ролей возможна только после завершения синхронизации данных.

Чтобы сменить роли репликации:

1. На СХД с основным LUN откройте **Параметры репликации**:
 - a. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
 - b. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Параметры репликации**.
2. В открывшемся окне **Параметры репликации** поменяйте значение параметра **Роль** на **Дополнительная** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
Система покажет предупреждение.
3. На второй СХД откройте **Параметры репликации**:
 - a. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
 - b. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Параметры репликации**.
4. В открывшемся окне **Параметры репликации** поменяйте значение параметра **Роль** на **Основная** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
Начнётся процесс синхронизации данных между реплицируемыми LUN.

Смена протокола репликации

RAIDIX 5.2.5 поддерживает синхронный и асинхронный протоколы репликации.

Чтобы поменять протокол репликации:

1. На СХД с основным LUN откройте **Параметры репликации**:
 - a. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
 - b. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Параметры репликации**.
2. В открывшемся окне **Параметры репликации** поменяйте значение параметра **Протокол** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
3. На второй СХД откройте **Параметры репликации**:
 - a. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
 - b. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Параметры репликации**.
4. В открывшемся окне **Параметры репликации** поменяйте значение параметра **Протокол** и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Отключение репликации

Чтобы отключить репликацию:

1. На любой СХД, участвующей в репликации, откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В секции **Список реплицируемых LUN** в строке нужного LUN кликните  и выберите **Отключить репликацию**.
3. При запросе подтверждения кликните **ОТКЛЮЧИТЬ**.

Отключение LUN с метаданными репликации

Если на СХД отсутствуют LUN, участвующие в репликации, LUN с метаданными репликации можно отключить.

Чтобы отключить LUN с метаданными репликации:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > РЕПЛИКАЦИЯ**.
2. В секции **Метаданные репликации** кликните **Не использовать LUN для хранения метаданных**.
3. При запросе подтверждения кликните **ОТКЛЮЧИТЬ**.

Список реплицируемых LUN пустой

[Выбрать LUN](#)

Метаданные репликации

Имя LUN

[REPL MET](#)

[Отключить метаданные репликации](#)

Рис. 71. Отключение LUN с метаданными

Удаление LUN

Вы можете удалить LUN из нескольких мест:

- со страницы LUN;
- со страницы RAID;
- со страницы **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.

Чтобы удалить LUN со страницы СПИСОК LUN:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.
2. В секции **Список LUN** в конце строки того LUN, который требуется удалить, кликните  и выберите **Удалить**.
3. Для подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.



Если LUN использует SSD-кэш или является кэширующим LUN на SSD, его удаление может занять продолжительное время из-за сброса кэшированных данных.

Возможно быстрое удаление SSD-кэшируемых LUN, при котором кэш не сбрасывается, благодаря чему процесс занимает меньше времени. Однако в этом случае целостность данных не гарантируется, поскольку удалённые данные будет невозможно восстановить.

ГЛАВА 8. СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (NAS)

Обзор главы

В этом разделе документации представлена информация по

- управлению NAS-сервером:
 - подключение к службе каталогов Active Directory (AD);
 - подключение к службе каталогов LDAP;
 - настройка NFS-сервера;
- управлению общими папками:
 - создание;
 - настройка прав доступа, не требующих предварительной конфигурации;
 - редактирование;
 - удаление;
- настройке прав доступа для пользователей и групп.

Некоторые права доступа (пользователи и группы и квоты) перед их применением к общей папке требуют предварительной конфигурации, которая описана в разделе [Управление правами доступа для пользователей и групп \(стр. 132\)](#). Информацию об остальных настройках прав доступа вы можете найти в описании соответствующих параметров в разделе [Управление общими папками \(стр. 126\)](#). Список доступных настроек прав доступа см. ниже в этой главе.

NAS и RAIDIX



Для работы с NAS в DC-режиме рекомендуем перед созданием общей папки назначить сетевому хранилищу [виртуальный IP-адрес \(стр. 186\)](#).

Работа с NAS в DC-режиме осуществляется с того узла, на котором активны RAID с созданными на них разделами LUN. В случае переключения узлов (failover) RAID переходит с одного узла на другой вместе с IP-адресом, таким образом, общая папка всегда доступна для клиента.

NAS (Network Attached Storage, сетевое хранилище данных) – централизованный файловый сервер, который позволяет множеству пользователей хранить и совместно использовать файлы через сеть TCP/IP. Архитектура сетевой системы представляет собой NAS-сервер, объединённый с СХД на платформе RAIDIX 5.2.5.

Работа с NAS осуществляется на странице NAS.

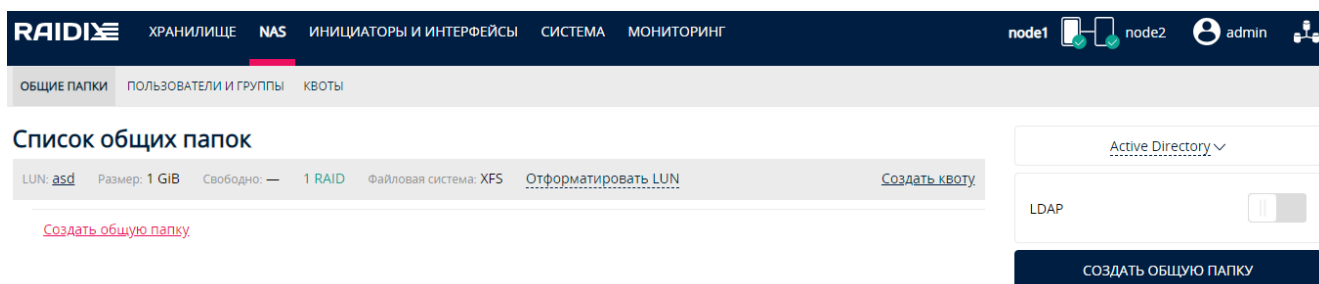


Рис. 72. Страница ОБЩИЕ ПАПКИ

В общем случае, работа с NAS состоит из

- настройки NAS-сервера;
- создания общей папки;
- выбора NAS-протокола;
- настройки прав доступа.

Взаимодействие клиентов с общей папкой реализовано по следующим *NAS-протоколам*:

- SMB;
- NFS;
- FTP;
- AFP.

В RAIDIX есть 3 независимых типа пользователей и групп NAS:

- локальный – NAS-пользователь или группа, созданные в системе RAIDIX;
- AD – NAS-пользователь или группа из службы каталогов Active Directory;
- LDAP – NAS-пользователь или группа из службы каталогов LDAP.

Для обеспечения безопасности хранения файлов вы можете настроить различные права доступа для общей папки в зависимости от используемого NAS-протокола:

NAS-протокол	Доступные настройки прав доступа
SMB	• пользователи и группы: ◦ локальные; ◦ AD; • WORM; • квота; • гостевой доступ; • клиентские устройства.
NFS	• клиентские устройства.
FTP	• пользователи и группы: ◦ локальные; • квота; • гостевой доступ.
AFP	• пользователи и группы: ◦ локальные; • квота; • гостевой доступ; • клиентские устройства.

Вы можете настраивать права доступа для пользователей и групп, полученных из служб каталогов AD и LDAP, настроив соответствующие подключения. Подробнее о настройке см. в главах [Подключение AD \(стр. 121\)](#) и [Подключение по LDAP \(стр. 123\)](#).

Подключение AD

Подключение к Active Directory предоставляет доступ к списку доменных пользователей и групп для управления правами доступа к общим папкам SMB. После подключения появляется возможность точной настройки уровней доступа для конкретных пользователей и групп с определением прав на чтение, запись и администрирование.

Настройка подключения к AD доступна на странице **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ** на панели **Active Directory**.

Настройка подключения к AD



Перед подключением к домену убедитесь, что в имени узла есть только латинские буквы A-Z и цифры 0-9. Максимальная длина имени узла ограничена 15 символами. Не используйте точку, подчёркивание и дефис.

Убедитесь, что имя узла отличается от имени домена.



В зависимости от конфигурации сети, настроек и количества пользователей в AD, построение большого (в некоторых случаях, от 1000) списка пользователей может занимать продолжительное время, что может приводить к проблемам во взаимодействии между AD и системой (например, невозможность подключения AD к системе или невозможность отображения списков AD-пользователей).

В таких случаях рекомендуем исключать пользователей AD из построения списков пользователей:

```
$ rdcli nas smb modify -edo 0
```

Подробнее о синтаксисе команды в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

При этом, в запросах списка пользователей пользователи из AD не будут отображаться, а управлять пользователями из AD можно только через CLI.



При подключении к AD система меняет имя узла:

- Из имени узла удаляется имя домена, если оно есть (сохраняется *NetBIOS-имя*): `node_name.domain1_name > node_name`.
- К имени узла добавляется имя подключаемого домена: `node_name.domain2_name`.

При отключении от AD имя узла не меняется: `node_name.domain2_name`.

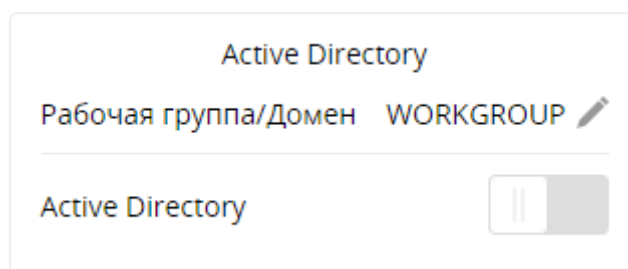


Рис. 73. Панель Active Directory

Чтобы подключить Active Directory:

1. В поле **Рабочая группа/Домен** укажите *NetBIOS-имя* подключаемого домена.
2. Включите поддержку **Active Directory** с помощью переключателя.
3. В открывшемся окне настройте подключение к AD.

Active Directory

Статус

Не присоединён

Имя домена

Доверенные домены

[Добавить домен](#)

Пользователь

Пароль

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 74. Окно настроек Active Directory

Параметр	Назначение
Active Directory	Включение/выключение Active Directory.
Имя домена	Имя домена Active Directory.
Доверенные домены	Имена доверенных доменов Active Directory.
Пользователь	Имя пользователя (администратора системы), осуществляющего подключение. Используется только для первоначального подключения и не хранится в системе.
Пароль	Пароль пользователя, осуществляющего подключение. Используется только для первоначального подключения и не хранится в системе.

4. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.



После первого подключения системы к AD перезагрузите все узлы системы. Последующие подключения перезагрузки не требуют.

Добавление доверенных доменов

Установив доверительные отношения между доменами Active Directory, пользователи одного домена могут аутентифицироваться и авторизовываться для доступа к ресурсам другого домена.

Чтобы добавить доверенные домены:

1. Откройте страницу **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**.
2. Включите поддержку AD с помощью переключателя.
Если подключение к AD уже настроено, настройте подключение заново.
3. В поле **Доверенные домены** кликните **Добавить домен**. Откроется окно добавления доверенных доменов.

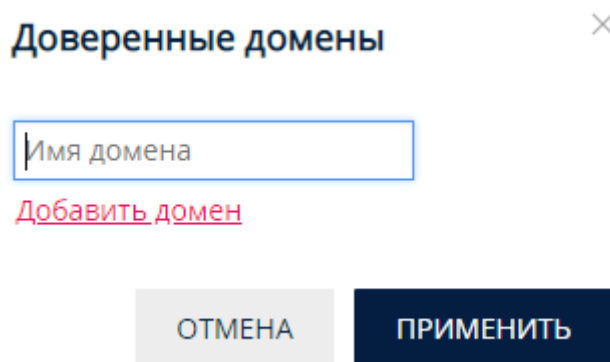


Рис. 75. Добавление доверенных доменов

4. В поле **Имя домена** введите имя доверенного домена и кликните **Добавить домен**. После того, как все доверенные домены добавлены, кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Подключение по LDAP

Подключение к системе RAIDIX внешнего каталога по LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) даёт возможность ассоциировать UID с именами LDAP-пользователей, отображая имена в общих папках NFS в информации о владении файлами.

i Количество UID, доступных для пользователей из LDAP – 59000.

Настройка подключения по LDAP

Подключение по LDAP доступно на странице **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**:

1. В виджете с правой стороны включите LDAP.

Active Directory

Рабочая группа/Домен WORKGROUP 

Active Directory 

LDAP 

Параметры NFS

Количество потоков NFS 8 

NFSv4.1 

СОЗДАТЬ ОБЩУЮ ПАПКУ

Рис. 76. Включение LDAP

2. В открывшемся окне настройте подключение.

Настройки LDAP 

Bind DN

cn=admin,dc=com 

Пароль

.... 

Серверы

ldap://testldap1.rd.com  

Адрес сервера

Добавить сервер

База поиска

dc=raidix,dc=com 

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 77. Настройки LDAP

Параметр	Назначение
Bind DN	Путь в LDAP, по которому находится информация для авторизации во время выполнения запросов к серверу.
Пароль	Пароль для авторизации в LDAP. Используется совместно с «Bind DN».
Серверы	Список LDAP-серверов. Указанные сервера должны представлять один кластер.  Перед добавлением LDAP-сервера проверьте его доступность в сети.
База поиска	Путь на LDAP, с которого начинаются все запросы.

3. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

При работе в двухконтроллерном режиме повторите настройки на втором узле.

Просмотр пользователей LDAP



Не используйте команду отображения пользователей при любом из следующих условий:

- в каталоге LDAP более 100 записей пользователей и индексация пользователей по UID выключена;
- в каталоге LDAP более 1000 записей пользователей.

В этих условиях выполнение команды может занимать продолжительное время.

Просмотр пользователей из каталога LDAP доступен только через CLI. Подробнее о синтаксисе команд для просмотра в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

Для просмотра списка пользователей NAS из каталога LDAP через CLI используйте

```
$ rdcli nas user show -t ldap
```

Параметры NFS-сервера

Для настройки производительности NFS доступны следующие параметры на странице **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**:

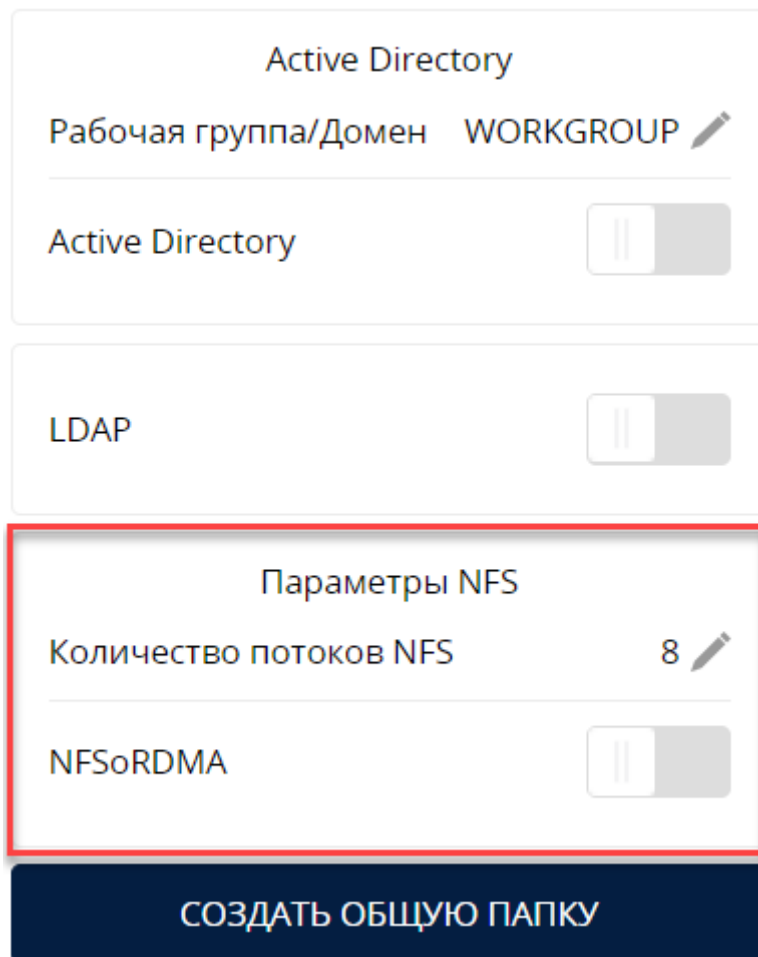


Рис. 78. Панель с настройками NFS-сервера

- **Количество потоков NFS** – максимальное количество параллельно работающих потоков ядра для обработки NFS-запросов от клиентов.

Возможные значения: целые числа от 1. По умолчанию: 8.



Рекомендуем настраивать это значение в динамике.

Оптимальное значение зависит от типа нагрузки (чтение/запись), скорости сети, интенсивности нагрузки и других факторов.

- **NFSv4.1** – протокол передачи данных, использующий технологию RDMA (Remote Direct Memory Access), который позволяет сетевым адаптерам с поддержкой RDMA работать напрямую с оперативной памятью системы, обеспечивая увеличение пропускной способности, снижение задержек и нагрузки на CPU.

Управление общими папками

Основным элементом работы с NAS в RAIDIX являются общедоступные для настраиваемого списка пользователей и групп папки с данными – *общие папки* (shares). Общая папка позволяет предоставить пользователям и группам файловый доступ к данным. Вы можете создавать, редактировать и удалять общие папки.

i Информацию о настройке и монтировании общей папки на хосте см. в документе «Настройка ОС и платформ виртуализации».

Особенности управления общими папками

! Если были созданы системный пользователь и локальный NAS-пользователь с одинаковым именем, то при удалении общей папки SMB назначенные права локального NAS-пользователя сохраняются и будут применены при создании общей папки по тому же пути.

- Создание:
 - Вы можете предоставить доступ к одной директории только по одному NAS-протоколу.
- Редактирование:
 - Параметры «Имя общей папки», «Путь» и «Протокол» не предназначены для редактирования.
- Удаление:
 - При удалении общей папки возможна кратковременная потеря доступа к другим общим папкам из-за перезапуска NAS-сервисов.
 - Перед удалением общей папки убедитесь, что она не используется клиентскими устройствами.

Создание общей папки

Вы можете создать общую папку несколькими способами:

- использовать виджет **Создать общую папку** на странице **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**;
- использовать визард **СОЗДАТЬ ОБЩУЮ ПАПКУ** на странице **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**.

Чтобы создать общую папку с помощью виджета:

1. Создайте RAID и на нём LUN с типом NAS.
2. Откройте страницу **NAS > ОБЩИЕ ПАПКИ**.

i В списке LUN, доступных для создания общих папок, отображаются только те, которые не открыты для доступа по iSCSI, InfiniBand и Fibre Channel. Перед созданием общей папки на определённом LUN убедитесь, что этот LUN не открыт для доступа по какому-либо из перечисленных каналов.

3. Кликните **Форматировать LUN**. В открывшемся окне выберите одну из файловых систем:

- XFS;
- EXT4.

! В случае переполнения LUN файловая система XFS перестанет работать. Во избежание потери доступа и повреждения данных при использовании XFS, оставляйте минимум 5% свободного места.

i Форматирование LUN большого размера может занять продолжительное время. Для ускорения процесса попробуйте изменить значение параметра RAID **Максимальное количество последовательных запросов отложенной записи** с **8** до **64**.

При форматировании LUN большого размера с ФС XFS на ERA RAID на HDD, чтобы увеличить скорость форматирования, рекомендуем дождаться завершения инициализации RAID или на время установить приоритет инициализации в 0.

4. Кликните **Создать общую папку**. Откроется виджет для создания новой общей папки.

При создании общей папки возможна кратковременная потеря доступа к другим общим папкам из-за перезапуска NAS-сервисов.

Общие папки

LUN: [LUN2](#) Размер: 10 GiB Свободно: — 1 RAID Файловая система: EXT4 [Форматировать LUN](#) [Создать квоту](#)

Имя общей папки↑

Путь

Протокол

Гость

Пользователи и группы

Хосты

Имя общей папки

Путь /

Выбрать путь

Протокол NFS

Асинхронный

All squash

Root squash

Anonymous UID 65534

Anonymous GID 65534

Хосты 0 клиентов

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рис. 79. Виджет создания общей папки с выбранным протоколом NFS

5. Настройте общую папку, заполнив поля в виджете.

Параметр	Назначение
Имя общей папки	Имя общей папки.
Путь	Путь к общей папке на СХД. Для всех общих папок на одном LUN параметр Путь должен отличаться, а также Путь общей папки не должен быть подкаталогом Пути другой общей папки.

Параметр	Назначение
Протокол	Тип NAS-протокола, по которому предоставляется доступ к папке на NAS-сервере. Возможные значения: ◦ NFS – Network File System; ◦ SMB – Server Message Block; ◦ FTP – File Transfer Protocol; ◦ AFP – Apple Filing Protocol. ❗ Обратите внимание, что если хост уже имеет смонтированную общую папку SMB, то после создания новой папки SMB вы сможете смонтировать её на хосте примерно через 5 минут. Подробнее см. в разделе Рекомендации по решению возможных проблем (стр. 236).
Асинхронный	Только для NFS Синхронный или асинхронный режим записи в общую папку. При синхронном режиме все изменения сразу сбрасываются на диск, а операции записи ждут своей очереди. При асинхронном режиме система буферизирует данные на запись, оптимизируя запись на диск. ❗ Из-за особенностей ФС, в асинхронном режиме во время записи данных из буфера невозможны операции с общей папкой, связанные с её отмонтированием (например, удаление, перезагрузка и другие). ❗ При использовании асинхронного режима для общей папки убедитесь, что синхронные I/O на базовую файловую систему этого LUN включены. В ином случае возможно повреждение метаданных ФС. Управление опцией для LUN доступно только через CLI. Подробнее в документе «Справочник CLI», опция <code>sync_mount</code> команды <code>\$ rdcli lun modify</code>. По умолчанию: выключено (синхронный режим).
All squash	Только для NFS. Все подключения (в том числе root) к общей папке осуществляются от анонимного пользователя. По умолчанию: выключено.

Параметр	Назначение
Root Squash	Только для NFS. При включенном параметре пользователь root на клиентской машине подключается к общей папке, как анонимный пользователь. По умолчанию: включено. При выключенном параметре предоставляет пользователю root на клиентской машине доступ к общей папке, если не включен параметр «All squash».
Anonymous UID	Только для NFS. ID существующего в системе пользователя, от которого будут идти подключения к общей папке при включении All squash или Root squash. Возможные значения: от 1000 до 4294967294. По умолчанию: 65534.
Anonymous GID	Только для NFS. ID существующей в системе группы, от которой будут идти подключения к общей папке при включении All squash или Root squash. Возможные значения: от 1000 до 4294967294. По умолчанию: 65534.
Видимость	Только для SMB. Опция позволяет настраивать видимость общей папки для инициатора в списке доступных общих ресурсов. Возможные значения: ◦ Yes – папка будет отображаться; ◦ No – папка не будет отображаться.

Параметр	Назначение
WORM (Write Once Read Many)	Только для SMB. При включении этой опции пользователь может записать файл, но после этого не может его изменять или удалять длительный период времени. ◦ Yes – параметр включен: файлы, записанные в папку, доступны только для чтения и не доступны для изменения. Другими словами, в текущую общую папку можно добавлять файлы и папки, но операции по их изменению и удалению недоступны. По умолчанию, содержимое папки становится недоступно для изменения/удаления после 1 секунды (WORM Grace period) и до 60 месяцев (R/O period); ◦ No – параметр отключен. ! Время отсрочки начинается с момента создания файла, поэтому если вы собираетесь копировать файл большого размера, удостоверьтесь, что у вас хватит времени на его изменение. i Атрибут WORM общей папки не наследуется для вложенных в эту папку общих папок. ! При редактировании параметра у смонтированной общей папки, для применения изменений перемонтируйте папку.
Гость	Кроме NFS. Параметр определяет права гостевого доступа к общей папке. Доступные значения: ◦ Выключен – нет доступа; ◦ Только чтение; ◦ Чтение/запись.
Пользователи/ Группы	Кроме NFS. Параметр позволяет выбрать пользователей и группы пользователей общей папки, а также настроить для них права доступа. Подробнее см. в главе Управление правами доступа для пользователей и групп (стр. 132). ! При редактировании параметра у смонтированной общей папки, для применения изменений перемонтируйте папку.

Параметр	Назначение
Клиенты	Кроме FTP. Опция позволяет задать список клиентских устройств, с которых возможен доступ к папке. Инициаторы добавляются по IP-адресу или по имени. Возможные права доступа: ◦ Для всех протоколов: ■ All – предоставление доступа всем инициаторам. ◦ Для NFS: ■ Только чтение; ■ Чтение/запись. ◦ Для SMB и AFP: ■ Запретить; ■ Разрешить.

6. Кликните СОЗДАТЬ.

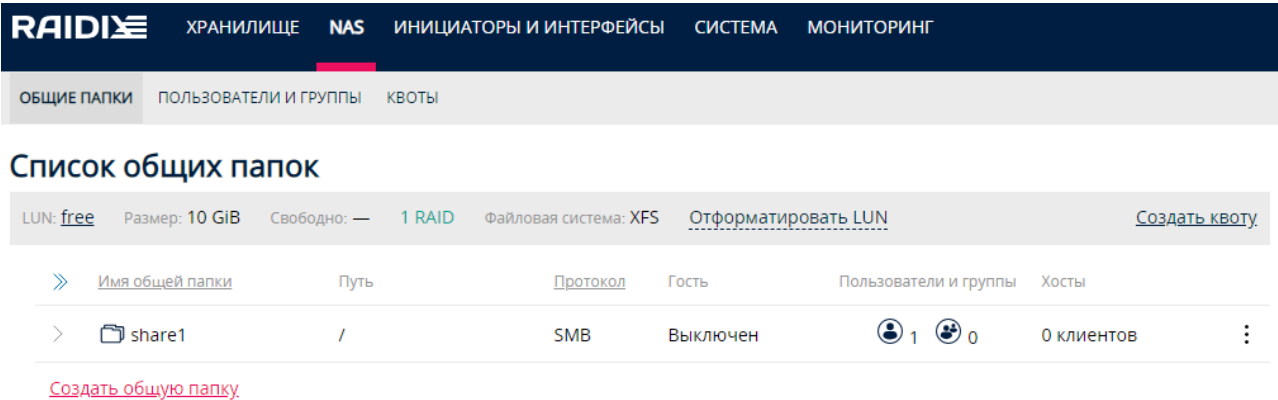


Рис. 80. Созданная общая папка SMB

Управление правами доступа для пользователей и групп

Некоторые права доступа к общей папке требуют предварительной конфигурации. В GUI эта конфигурация представлена отдельно от страницы создания общей папки. В этой главе представлена информация как по предварительной конфигурации, так и по настройке соответствующих прав доступа.

В RAIDIX есть 3 независимых типа пользователей и групп NAS:

- локальный – NAS-пользователь или группа, созданные в системе RAIDIX;
- AD – NAS-пользователь или группа из службы каталогов Active Directory;
- LDAP – NAS-пользователь или группа из службы каталогов LDAP.

Служба каталогов отвечает за доступ NAS-пользователей в сеть, а RAIDIX – за права доступа пользователей к общим папкам.

Локальные NAS-пользователи и группы

Создание локальных NAS-пользователей и групп доступно в GUI и CLI (см. главу [Управление локальными пользователями и группами \(стр. 134\)](#)).

Особенности:

- Доступные NAS-протоколы: SMB, FTP, AFP.
- Просмотр списка пользователей и групп доступен на странице **ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ГРУППЫ**, при назначении общей папки прав для пользователей и групп и в CLI.

AD-пользователи и группы

Для получения списка *NAS-пользователей и групп из AD* подключите соответствующую службу каталогов. Информацию о подключении см. в главе [Подключение AD \(стр. 121\)](#).

Особенности:

- Доступный NAS-протокол: SMB.
- Просмотр списка пользователей и групп AD доступен через CLI. В GUI списки можно увидеть только при назначении общей папки прав доступа для пользователей и групп.

LDAP-пользователи и группы

Для получения *NAS-пользователей и групп из LDAP* настройте подключение к службе каталогов LDAP. Информацию о подключении см. в главе [Подключение по LDAP \(стр. 123\)](#).

Особенности:

- Нельзя назначить права доступа.
- Нельзя назначить квоту.
- Доступный NAS-протокол: NFS.
- Просмотр списка пользователей LDAP доступен через CLI.

Маппирование локальных и AD-пользователей и групп

Особенности маппирования локальных и AD-пользователей и групп с разными правами доступа:

Тип пользователей	Особенности		
AD с правами доступа <i>Администратор</i>	ACL	raidixcfg.json	AD
	• ID; • права доступа.	—	• AD ID; • имя.

В AD хранятся ID и имя пользователя, при добавлении пользователя в ACL (Access Control List) ему присваивается локальный ID.

При отключении от AD невозможно ассоциировать локальный ID пользователя и ID пользователя в AD для присвоения имени, поэтому пользователь не будет отображаться в списке пользователей общей папки.

AD с правами доступа <i>Только чтение или Чтение/Запись</i>	ACL	raidixcfg.json	AD
	• ID; • права доступа.	• ID; • имя; • права доступа.	• AD ID; • имя.

Права доступа таких пользователей сохраняются в системе при отключении от AD.

Тип пользователей	Особенности		
Локальные с правами доступа Администратор, Только чтение или Чтение/Запись	ACL	raidixcfg.json	AD
	- ID; - права доступа.	- ID; - имя; - права доступа.	—

Данные о локальных пользователях и группах хранятся только на системе.

Управление локальными пользователями и группами

Локальные NAS-пользователи

Вам доступны следующие операции с локальными NAS-пользователями:

- создание;



Для каждого пользователя при создании создаётся «основная» группа с тем же именем, которая назначается этому пользователю. Это особенность ОС Linux.

- редактирование:
 - изменение пароля;
 - добавление и исключение из групп;
- удаление.

Ограничения для локальных NAS-пользователей:

Поле	Ограничение
Имя пользователя	Обязательное поле. Допустимые символы: от 1 до 32 символов латинских букв, цифр, точки, подчёркивания и тире. Не может начинаться с тире, состоять только из одной или двух точек или только из цифр, а также быть «administrators», «operators», «root» или «users».
UID	Необязательное поле. По умолчанию, система выбирает минимальное возможное значение. Возможные значения: целые числа от 1000 до 4294967294.
Пароль	Обязательное поле. Возможные значения: от 1 до 64 символов.

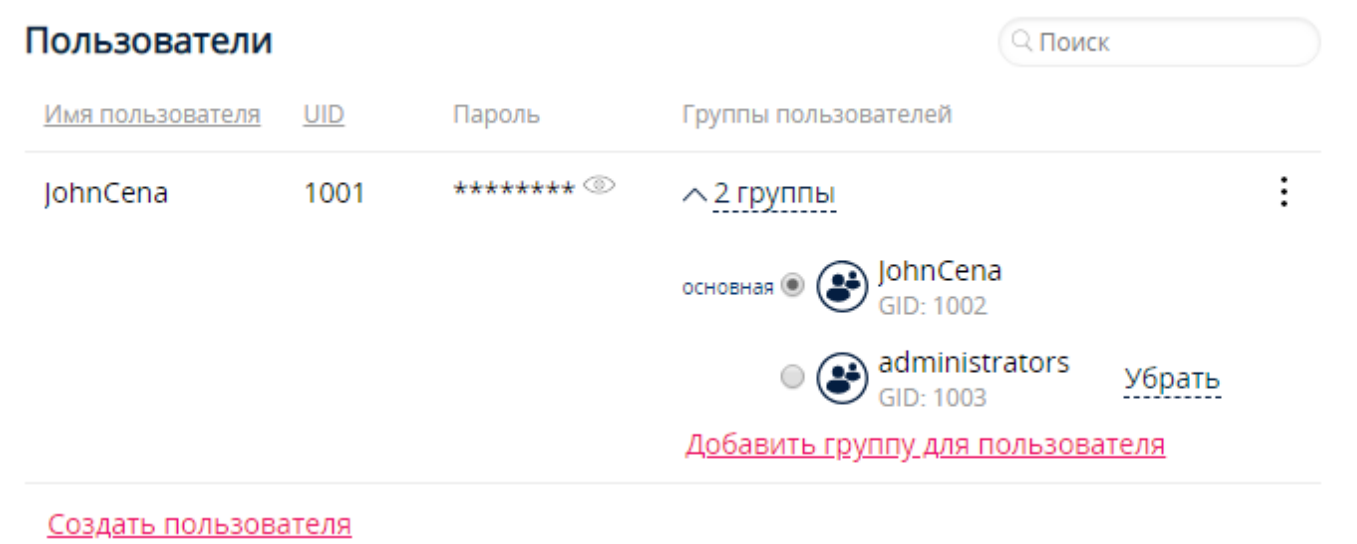


Рис. 81. Пример секции «Пользователи»

Локальные NAS-группы

Вам доступны следующие операции с локальными NAS-группами:

- создание;
- редактирование:
 - добавление и удаление пользователей;
- удаление.

 Для удаления основной группы сначала исключите из неё всех пользователей, присвоив им другие основные группы.

Ограничения для локальных NAS-групп:

Поле	Ограничения
Название группы	Обязательное поле. Допустимые символы: от 1 до 32 символов латинских букв, цифр, точки, подчёркивания и тире. Не может начинаться с тире, состоять только из одной или двух точек или только из цифр, а также быть «administrators», «operators», «root» или «users».
GID	Необязательное поле. По умолчанию, система выбирает минимальное возможное значение. Возможные значения: целые числа от 1000 до 4294967294.

Группы

Поиск

	Название группы	GID	Пользователи в группе
>	JohnCena	1002	1 пользователь
▼	administrators	1003	1 пользователь

 JohnCena
UID: 1001

Убрать

Добавить пользователя в группу

[Создать группу](#)

Рис. 82. Список пользователей в группе

Назначение прав доступа пользователям и группам

В зависимости от NAS-протокола, вы можете назначить локальных и/или AD-пользователей и группы общей папке, устанавливая для них права доступа. Существуют следующие варианты прав доступа:

- только чтение;
- чтение и запись;
- администратор.

Администратор общей папки имеет права на чтение/запись и может настраивать ACL файловой системы, смонтировав папку в Windows-системе.

Чтобы назначить права для доступа к общей папке, при создании или редактировании общей папки кликните значение параметра **Пользователи и группы**. В открывшемся окне назначьте права доступа на NAS-пользователям и/или группам.

i После назначения прав для общей папки в списке пользователей или групп этой общей папки будут показаны только пользователи или группы, для которых настроены права доступа. Чтобы увидеть всех пользователей или группы, кликните **Загрузить все**.

! В зависимости от конфигурации сети, настроек и количества пользователей в AD, построение большого (в некоторых случаях, от 1000) списка пользователей может занимать продолжительное время, что может приводить к проблемам во взаимодействии между AD и системой (например, невозможность подключения AD к системе или невозможность отображения списков AD-пользователей).

В таких случаях рекомендуем исключать пользователей AD из построения списков пользователей:

```
$ rdcli nas smb modify -edo 0
```

Подробнее о синтаксисе команды в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

При этом, в запросах списка пользователей пользователи из AD не будут отображаться, а управлять пользователями из AD можно только через CLI.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

ОБЩИЕ ПАПКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ГРУППЫ

КВОТЫ

Список общих папок

LUN: freeРазмер: 10 GiBSвободно: —1 RAIDФайловая система: XFSОтформатировать LUNСоздать квоту

Имя общей папки

Путь

Протокол

Гость

Пользователи и группы

Хосты

Имя общей папки

Путь /

Протокол SMB

WORM

Пользователи и группы 0 & 0

Выбрать путь

Видимость

Гость Выключен

Хосты 0 клиентов

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рис. 83. Виджет создания общей папки с выбранным протоколом SMB

Выберите пользователей и группы пользователей для ресурса

Загрузить все

Пользователи

Группы

Поиск

Имя	☐ Только чтение	☐ Чтение/Запись	☐ Администраторы
JohnCena	☐	☐	☐

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 84. Окно для добавления пользователей общей папки

Управление квотами

Вы можете задать для каждого локального или AD NAS-пользователя общей папки объём разрешённого для использования места. Этот объём называется *квотой*.

Дополнительно к квоте вы можете задать *отсрочку* (grace period) – период времени в минутах после истечения квоты, во время которого пользователь может продолжать запись в общую папку. После завершения времени запись останавливается.

Чтобы создать квоту:

i

Для создания квот на использование пространства на LUN необходимо наличие хотя бы одной общей папки на этом LUN.

1. Откройте страницу **NAS > КВОТЫ**.
2. В секции нужной общей папки кликните **Создать квоту**. Откроется панель для добавления квоты.

Рис. 85. Виджет добавления квоты

3. Кликните **Выбрать пользователей и группы пользователей**. В открывшемся окне отметьте нужных пользователей и/или группы и кликните **Выбрать**.
4. Задайте значение квоты.
5. Кликните **Создать** (Create).

На текущей странице отобразится информация о созданных квотах для пользователей и групп. В последнем столбце отображается объем занятого файлового пространства, в MiB.

Чтобы настроить отсрочку:

- i** Отсрочка недоступна для Windows-клиентов.
Должна быть создана квота.
Значение отсрочки по умолчанию: 15 мин.

1. Откройте страницу **NAS > КВОТЫ**.
2. Для выбранного LUN кликните  рядом со значением **Отсрочка** и введите значение (в минутах).

Список квот

Рис. 86. Настройка отсрочки для LUN

ГЛАВА 9. РАБОТА С ИНИЦИАТОРАМИ И ИНТЕРФЕЙСАМИ

Раздел описывает основные аспекты работы с алиасами инициаторов, просмотра установленных сессий, просмотра информации об адаптерах, процедуру настройки сервиса OpenSM (для подключения по InfiniBand) и процедуру создания таргета iSCSI.

Работа с инициатором в DC-системе

При работе с инициатора в двухконтроллерном режиме необходимо настроить устройство Multipath. Настройка Multipath для разных типов инициаторов описана в документе «Настройка ОС и платформ виртуализации».

Управление алиасами инициатора

i Только для LUN типа SCSI.

Алиас инициатора – легко запоминающееся имя, псевдоним, присвоенное инициатору. В RAIDIX под одним алиасом могут быть объединены одновременно несколько инициаторов.

Элементы управления на странице ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ позволяют выполнять следующие операции с инициаторами:

- Создание и приоритизация алиаса инициатора.
- Удаление алиаса инициатора.
- Просмотр установленных сессий.

Создание алиаса инициатора

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ИНИЦИАТОРЫ**.
2. В секции **Алиасы инициаторов** кликните **Создать алиас инициатора**.

Рис. 87. Виджет создания Алиаса инициатора

3. В поле **Имя инициатора** введите легко запоминающееся имя инициатора.
4. Добавьте инициатор:

- а. Если сессия установлена, кликните **Выбрать** и выберите соответствующую сессию или сессии.

i Обратите внимание на количество сессий инициатора. Если сессий с одного инициатора больше одной, для второй и последующих сессий к имени идентификатора инициатора добавляется суффикс с номером сессии, например, «_1».

- б. Если сессия не установлена, введите уникальный идентификатор инициатора:

- *WWN* – уникальный идентификатор порта Fibre Channel;
- *GUID* – уникальный идентификатор для инициатора InfiniBand;
- *IQN* – уникальный идентификатор iSCSI-инициатора;

5. Назначьте Приоритет алиасу инициатора:

- **On** – присвоение наивысшего приоритета запросам от инициатора;
- **Off** – запросы выполняются после того, как запросы инициаторов с наивысшим приоритетом будут обслужены.

6. Включите сервис QoSMic, если планируете его использовать. Подробнее в разделе [Настройка QoSMic \(стр. 151\)](#).

7. Для настройки доступа алиаса инициатора к LUN (создания правила маскирования), кликните **Добавить LUN** и выберите соответствующие LUN, к которым необходимо настроить уровень доступа.

i Приоритизация инициатора подразумевает присвоение запросам от соответствующего инициатора наивысшего приоритета. При этом запросы, поступающие от данного инициатора, выполняются в первую очередь вне зависимости от нагрузки со стороны инициаторов с обычным приоритетом.

i При наличии хотя бы одного алиаса инициатора с указанием LUN необходимо для каждого инициатора добавить алиас инициатора с указанием LUN.

Выбор разделов LUN



☐	Имя LUN	Доступ	Размер	Размер блока	Серийный номер	
☐	I5	Чтение/Запись	1 GiB	512 B	D5C0AF7A-BE7F-4455-A424-...	✓
☐	I4	Чтение/Запись	1 GiB	512 B	E34A7EF9-3F8F-479E-807A-7...	✓
☐	I3	Чтение/Запись	1 GiB	512 B	5B16E7A0-4904-466B-99C8-...	✓
☐	I2	Чтение/Запись	1 GiB	512 B	47FA7CDF-6DFD-4844-A157-...	✓
☐	I1	Чтение/Запись	1 GiB	512 B	8A5024C1-48D9-4CFE-B82F-...	✓

ОТМЕНА ВЫБРАТЬ

Рис. 88. Окно выбора LUN для добавления в алиас

а. Для настройки уровня доступа алиаса инициатора к LUN выберите уровень доступа:

- Только чтение;
- Чтение/Запись.

8. Кликните **СОЗДАТЬ**. Алиас инициатора будет создан.

! После создания или изменения правил маскирования LUN необходимо повторно выполнить сканирование устройств на инициаторах.

i Вы можете создать алиас инициатора и настроить уровень доступа со стороны инициаторов к разделу LUN также на странице LUN. Подробнее в разделе [Правила маскирования инициаторов \(стр. 90\)](#).

В случае если алиас инициатора и правило маскирования созданы на странице LUN, информация также отобразится на странице **ИНИЦИАТОРЫ > АЛИАСЫ ИНИЦИАТОРОВ**.

Тонкая настройка приоритизации

Если обработке запросов от какого-либо алиаса инициатора был присвоен наивысший приоритет (на вкладке ИНИЦИАТОРЫ для параметра Приоритет выбрано значение **Да**), для оптимальной работы системы можно настроить следующие параметры:

Параметр	Назначение
Максимальная скорость обработки запросов	Параметр позволяет <i>ограничить максимальную скорость обработки запросов от инициаторов</i>, которым не присвоен наивысший приоритет, в MiB/sec. Возможные значения – целые неотрицательные числа. По умолчанию – 0 (ограничений не установлено – команды во всех сессиях имеют одинаковый приоритет). Аналогичен параметру <code>request_saturation</code> при настройке из CLI. Когда значение параметра <code>request_saturation</code> больше 0, сессиям без наивысшего приоритета гарантирована суммарная максимальная пропускная способность, равная значению этого параметра. Сессиям с наивысшим приоритетом гарантирована суммарная пропускная способность, равная разности общей пропускной способности системы и значения этого параметра.
Максимальное количество одновременно обрабатываемых запросов	Параметр позволяет <i>ограничить максимальное количество одновременно обрабатываемых запросов от инициаторов</i>, которым не присвоен наивысший приоритет. Аналогичен параметру <code>command_saturation</code> при настройке из CLI. Значение по умолчанию 4. Параметр <code>command_saturation</code> = 0 означает отсутствие ограничений по суммарному количеству одновременно обрабатываемых команд в сессиях без наивысшего приоритета. Когда значение параметра <code>command_saturation</code> больше 0, сессиям без наивысшего приоритета гарантирована одновременная обработка суммарного количества команд, равного значению этого параметра.

i Если не установлено ни одной сессии с инициаторами, которым не присвоен наивысший приоритет – команды во всех сессиях имеют одинаковый приоритет.

Если значение параметра `request_saturation` равно **0**, параметр `command_saturation` не действует от нагрузки со стороны инициаторов с обычным приоритетом.

Настройка параметров осуществляется на странице ИНИЦИАТОРЫ в секции **Параметры реального времени** (см. рисунок ниже) или при помощи CLI команд. Подробнее о CLI в Справочнике CLI RAIDIX 5.2.5.

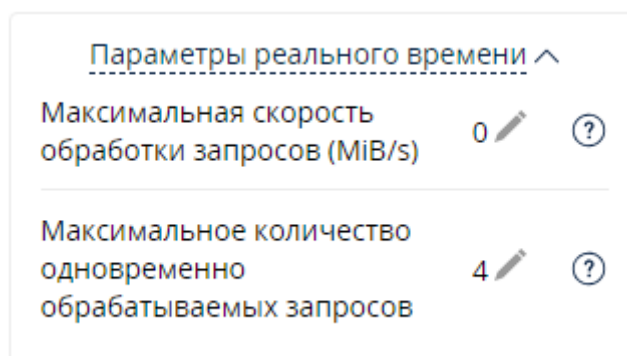


Рис. 89. Панель «Параметры реального времени»

Удаление алиаса инициатора

- 1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ИНИЦИАТОРЫ**.
- 2. В секции **Алиасы инициаторов** кликните  в строке выбранного алиаса инициатора, затем кликните **Удалить**.
- 3. При запросе подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Просмотр установленных сессий

Сессия – это установленное соединение между СХД и клиентским компьютером. При этом клиентская система «видна» с СХД и находится в списке установленных сессий.

Для просмотра установленных сессий с узлами системы (с теми инициаторами, которые не объединены в алиасы), на странице ИНИЦИАТОРЫ используйте элементы управления секции **Другие сесии**.

Другие сесии

Поиск

Инициатор (WWN/GUID/IQN)	Порт таргета	Имя узла
scst_local_host	scst_local_tgt	node1
	scst_local_tgt	node2

Рис. 90. Раздел «Другие сесии»

Параметр	Назначение
Инициатор WWN/GUID/IQN	Уникальный идентификатор инициатора: • <i>WWN</i> – уникальный идентификатор Fibre Channel; • <i>GUID</i> – уникальный идентификатор InfiniBand; • <i>IQN</i> – уникальный идентификатор iSCSI-инициатора;
Порт таргета	Порт таргета, посредством которого осуществляется взаимодействие инициатора с RAID-ом.
Имя узла	Имя узла, задействованного в сессии.

Работа с адаптерами

Для работы с адаптерами и портами откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ**.

Страница АДАПТЕРЫ содержит подробную информацию обо всех используемых в системе адаптерах и портах:

- 1. Порты iSCSI.
- 2. Адаптеры InfiniBand.
- 3. Адаптеры Fibre Channel.

Помимо этого, на странице АДАПТЕРЫ осуществляется [Настройка синхронизации кэшей узлов \(стр. 166\)](#) при конфигурации двухконтроллерного режима работы системы после её установки, а также сервиса OpenSM при синхронизации узлов или подключении к инициатору по каналу InfiniBand.

Информация о портах iSCSI

Информация о портах iSCSI представлена на странице АДАПТЕРЫ в секции Порты iSCSI.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

ИНИЦИАТОРЫ

АДАПТЕРЫ

ТАРГЕТЫ iSCSI

QOSMIC

ОПТИМИЗАТОР SAN

Порты iSCSI

Имя порта	MAC	IP-адрес	Маска подсети	Статус	Политика объединения	Скорость
ens18	c6:f2:34:0d:30:b3	172.16.22.94	255.255.252.0	Включен	—	1,000 Mb/s

Рис. 91. Страница АДАПТЕРЫ. Раздел «Порты iSCSI»

Параметр	Назначение
Имя порта	Имя порта Ethernet.
MAC	MAC-адрес.
IP-адрес	IP-адрес, по которому осуществляется доступ к интерфейсу.
Маска подсети	Маска подсети.
Статус	Статус соединения с использованием соответствующего порта Ethernet. Параметр может принимать следующие значения: - Включен – соединение установлено; - Выключен – соединение отсутствует. Возможные причины: некорректное подключение кабеля или отсутствие загруженного драйвера; - Неизвестный – порт не определен.
Политика объединения	Режим распределения нагрузки между сетевыми интерфейсами, объединёнными в один виртуальный скоростной канал. Описание возможных значений см. в разделе Настройка сетевых интерфейсов (стр. 187) .
Скорость	Скорость соединения в Mbit/s.

Работа с адаптерами InfiniBand

!

При работе с двухпортовыми адаптерами NVIDIA VPI не используйте конфигурацию, при которой один порт работает в режиме Ethernet, а другой – в режиме InfiniBand.

Информация об адаптерах InfiniBand представлена на странице АДАПТЕРЫ в секции Адаптеры InfiniBand.

Адаптеры InfiniBand

Устройство:Порт†	GUID порта	GUID узла	Состояние	Статус соединения	Скорость
mlx5_0:1	248a:0703:003e:0cd6	248a:0703:003e:0cd6	Инициализация	Подключено	100 Gb/s
mlx5_1:1	248a:0703:003e:0cd7	248a:0703:003e:0cd7	Инициализация	Подключено	100 Gb/s

Рис. 92. Страница АДАПТЕРЫ. Раздел «Адаптеры InfiniBand»

Параметр	Назначение
Устройство:Порт	Параметр отображает имя драйвера адаптера InfiniBand и номер порта, к которому подключен адаптер.
GUID порта	Уникальное имя (Globally Unique Identifier) порта адаптера InfiniBand.
GUID узла	Уникальное имя (Globally Unique Identifier) адаптера InfiniBand.
Состояние	Физическое состояние порта InfiniBand: - Инициализация – порт инициализировался, но ещё не активен; - Активный – физическое соединение с портом установлено, порт активен; - Выключен – физическое соединение с портом не установлено.
Статус соединения	Статус соединения с использованием порта InfiniBand: - Подключено – соединение установлено. Этот статус возможен только при состоянии Активный; - Повтор запроса – соединение отсутствует. Возможные причины: некорректное подключение кабеля или отсутствие загруженного драйвера; - Выключен – отсутствует подключение к порту.
Скорость	Скорость соединения в Гб/с.

Работа с адаптерами Fibre Channel

Информация об адаптерах Fibre Channel представлена на странице АДАПТЕРЫ в секции Адаптеры Fibre Channel.

Адаптеры Fibre Channel

Модель†	WWN	WWPN	Статус соединения	Скорость
АТТО СТFC-322Е	20:00:00:10:86:05:3b:88	10:00:00:10:86:05:3b:88	Выключен	Неизвестная
АТТО СТFC-322Е	20:00:00:10:86:05:3b:89	10:00:00:10:86:05:3b:89	Выключен	Неизвестная
QLE2692	20:00:f4:c7:aa:0a:05:b2	21:00:f4:c7:aa:0a:05:b2	Включен	16 Gb/s
QLE2692	20:00:f4:c7:aa:0a:05:b3	21:00:f4:c7:aa:0a:05:b3	Включен	16 Gb/s

Рис. 93. Параметры адаптеров Fibre Channel

Параметр	Назначение
Модель	Модель адаптера.

Параметр	Назначение
WWNN	Уникальное имя узла (World Wide Node Name) устройства Fibre Channel.
WWPN	Уникальное имя порта (World Wide Port Name) адаптера Fibre Channel.
Статус соединения	Статус соединения с использованием порта Fibre Channel: - Включен – соединение установлено; - Выключен – соединение отсутствует. Возможные причины: некорректное подключение кабеля или отсутствие загруженного драйвера; - Неизвестный – статус соединения не определен.
Скорость	Скорость соединения в Гб/с.

Изменение параметров адаптера Fibre Channel

Вы можете менять параметры адаптеров Fibre Channel (только ATTO). Для просмотра данных параметров, а также получения инструкции о том, как их можно изменить, выполните CLI команду:

```
$ rdcli fc celerity modify {-h|--help}
```

Настройка параметров iSCSI

Включение и выключение поддержки iSCSI

Для включения/выключения поддержки iSCSI, на странице **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI** используйте переключатель **iSCSI**.

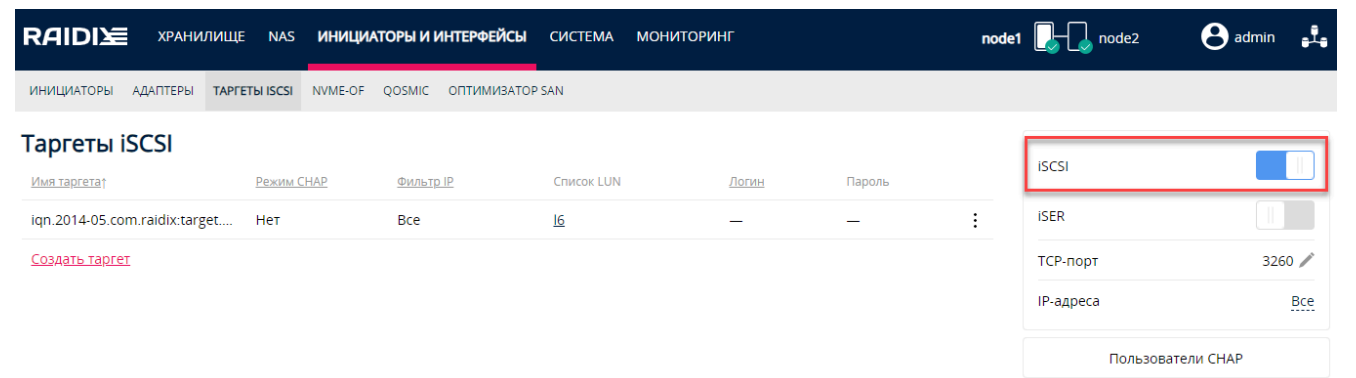


Рис. 94. Переключатель «iSCSI»

Создание iSCSI-таргета



Рекомендуем управлять таргетами в период наименьшей нагрузки на СХД.

После добавления и удаления таргета iSCSI система автоматически меняет правила масширования, применяемые для ненастроенных вручную таргетов. Изменение правил маскирования приостанавливает операции чтения и записи в SAN. В зависимости от количества объектов и нагрузки на СХД, приостановка может быть от секунды до нескольких минут.

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI**.
2. Кликните **Создать таргет**. Откроется панель для настройки параметров iSCSI-таргета.

i

При создании iSCSI-таргета убедитесь, что IQN iSCSI-таргета уникален в вашей сети.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

ИНИЦИАТОРЫ

АДАПТЕРЫ

ТАРГЕТЫ iSCSI

NVME-OF

QOSMIC

ОПТИМИЗАТОР SAN

Таргеты iSCSI не созданы

Имя таргета†

Режим CHAP

Фильтр IP

Список LUN

Логин

Пароль

iqn.2014-05.com.raidix.target.1

Нет

Добавить IP

1 LUN

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рис. 95. Виджет создания iSCSI-таргета

3. Заполните обязательные поля и кликните **Создать**.

Параметр	Назначение
Имя таргета	Полное имя iSCSI-таргета.
Режим CHAP	Режим протокола аутентификации подтвержденных запросов. Для обеспечения безопасного доступа инициаторов к создаваемому таргету, в поле Режим CHAP (CHAP Mode) определите режим CHAP: • Нет – аутентификация отсутствует; • Односторонний – односторонний режим аутентификации, только инициатор «представляется» таргету; • Двусторонний – двусторонний режим аутентификации: инициатор «представляется» таргету с указанием соответствующего логина и пароля, а после подтверждения подлинности инициатора таргет «представляется» инициатору также с предъявлением логина и пароля.
Фильтр IP	Настройка маскирования по IP-адресам для таргетов iSCSI. Опция определяет правило доступа (но не правило видимости) к таргету с одного определённого IP-адреса или со всех IP-адресов. Возможные значения: • IP-адрес – таргет доступен с указанного IP-адреса/IP-адресов; • Все – таргет доступен для всех IP-адресов.

i

В случае использования *Односторонний* (Unidirectional) или *Двусторонний* (Bidirectional) режим CHAP, для подключения необходимо [создать пользователя CHAP \(стр. 148\)](#).

Фильтр IP	Настройка маскирования по IP-адресам для таргетов iSCSI. Опция определяет правило доступа (но не правило видимости) к таргету с одного определённого IP-адреса или со всех IP-адресов. Возможные значения: • IP-адрес – таргет доступен с указанного IP-адреса/IP-адресов; • Все – таргет доступен для всех IP-адресов.
-----------	---

i

По умолчанию, в системе установлен запрет на доступ ко всем таргетам iSCSI со всех IP-адресов.

Параметр	Назначение
Список LUN	Опция позволяет добавить разделы LUN, доступные через этот iSCSI-таргет. i При работе с Windows-инициатором и необходимости добавления LUN, изменения его параметров или удаления требуется разорвать существующую сессию с инициатором, выполнить необходимые действия, а затем установить подключение заново.
Логин	Опция используется только в двустороннем режиме CHAP.
Пароль	Опция используется только в двустороннем режиме CHAP.

Создание пользователей CHAP

В случае использования *Одностороннего* или *Двустороннего* режима CHAP необходимо создать минимум одного пользователя CHAP.

Чтобы создать пользователя CHAP:

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ ISCSI**.
2. Кликните **Пользователи CHAP**. Откроется окно со списком логинов и паролей пользователей для режима CHAP.

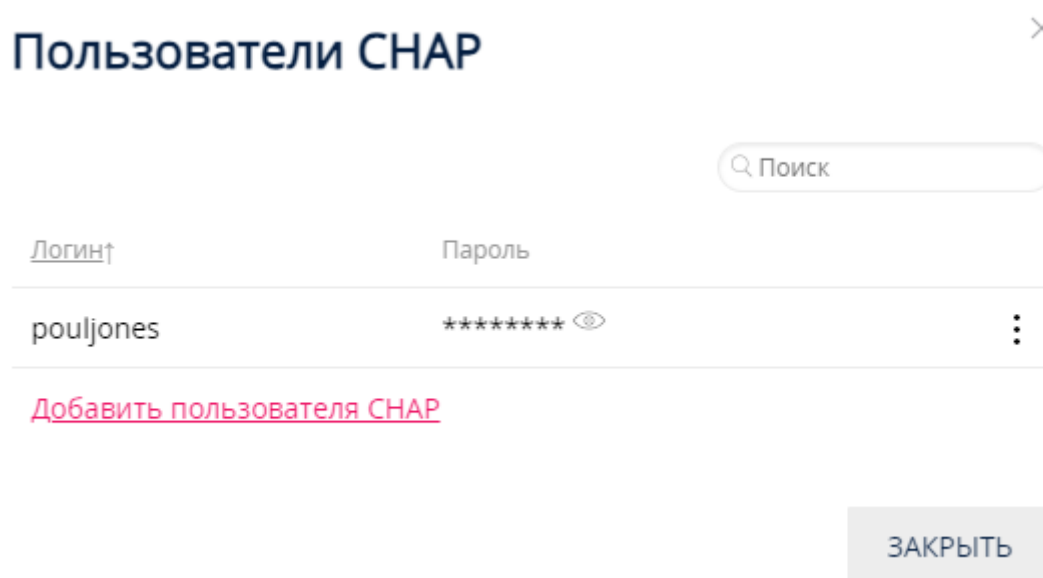


Рис. 96. Окно «Пользователи CHAP»

3. Убедитесь, что данные пользователя есть в списке. Для добавления нового пользователя кликните **Добавить пользователя CHAP**. В появившихся полях введите его логин и пароль пользователя и кликните **Создать**.
4. Для просмотра пароля кликните  в строке соответствующего пользователя.
5. Чтобы поменять пароль, кликните  и выберите **Изменить**. После введения нового пароля кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Тонкая настройка параметров iSCSI-таргетов

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI**.
2. В строке нужного iSCSI-таргета кликните **⋮** и выберите **Изменить**.
3. В открывшемся виджете кликните **Параметры**. Откроется окно **Параметры таргета**:

Параметры таргета iqn.2019-02.com.raidix:target0

Header Digest

?

Data Digest

?

Initial R2T

?

Immediate Data

?

Max Recv Data Segment Length

1048576

?

Max Xmit Data Segment Length

1048576

?

Max Burst Length

1048576

?

First Burst Length

1048576

?

Max Outstanding R2T

32

?

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 97. Окно Параметры таргета

Параметр	Назначение
Header Digest	Опция обеспечивает целостность заголовков при взаимодействии с указанным iSCSI-таргетом посредством проверки контрольных сумм при передаче iSCSI-трафика. ◦ CRC32C – при проверке используется алгоритм CRC32C вычисления контрольных сумм; ◦ Выкл. – опция выключена (по умолчанию).
Data Digest	Опция обеспечивает целостность данных при взаимодействии с указанным iSCSI-таргетом посредством проверки контрольных сумм при передаче iSCSI-трафика. ◦ CRC32C – при проверке используется алгоритм CRC32C вычисления контрольных сумм; ◦ Выкл. – опция выключена (по умолчанию).

Параметр	Назначение
Initial R2T	Включение или отключение передачи команды инициализации Request To Transfer (запрос на подтверждение), которая позволяет таргету и инициатору договориться о параметрах передачи. ◦ Вкл. ◦ Выкл. (по умолчанию).
Immediate Data	Опция позволяет отправлять таргету данные инициатора в виде части команды PDU: ◦ Вкл. – опция включена (если опция Initial R2T включена, то непосредственные данные принимаются в первую очередь); ◦ Выкл. По умолчанию: Вкл.
Max Recv Data Segment Length	Максимальный объем сегмента данных, который может быть получен в одном пакете iSCSI PDU. Этот параметр не должен превышать аналогичный на инициаторе. Возможные значения от 512 до 1048576 (по умолчанию).
Max Xmit Data Segment Length	Максимальный объем сегмента данных, который может быть отправлен в одном пакете iSCSI PDU. Этот параметр не должен превышать аналогичный на таргете. Возможные значения от 512 до 1048576 (по умолчанию).
Max Burst Length	Максимальный объем полезных данных в байтах, который передается в очереди команд SCSI при записи или чтении данных с системы хранения. Возможные значения от 512 до 1048576 (по умолчанию).
First Burst Length	Максимальный объем данных в байтах, который iSCSI-инициатор может послать системе хранения (таргету), выполняя одну SCSI-команду. Возможные значения от 512 до 1048576 (по умолчанию).
Max Outstanding R2T	Число пакетов iSCSI PDU, которые могут быть в передаче (Request to Transfer) (запрос на подтверждение) перед получением PDU с подтверждением. Чем больше значение - тем больше данных передается до получения подтверждения, однако увеличивается время до обнаружения потерь. Возможные значения от 1 до 65535 . По умолчанию: 32 .

4. После изменения параметра таргета кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Удаление iSCSI-таргета

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI**.
2. Кликните  в строке выбранного iSCSI-таргета, затем кликните **Удалить**.
3. При запросе подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Настройка QoSMic

i Опция лицензии «QoSMic» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5.

i Только для LUN типа SCSI.

QoSMic – сервис RAIDIX, позволяющий оптимизировать производительность СХД в рамках существующей конфигурации.

QoSMic, основываясь на значениях параметров «Приоритет» и «QoSMic» алиаса инициатора и выбранном типе приложения, автоматически приоритизирует запросы приложения и поддерживает максимальный уровень производительности для инициатора. Сервис представлен двумя взаимозависимыми модулями: обучения и распознавания.

Модуль обучения

Во время обучения QoSMic считывает с приложения, запущенного с инициатора, *сигнатуры* – определённые метрики, необходимые для идентификации приложения и принятия решения о включении или выключении приоритета запросов инициатора.

Особенности обучения QoSMic:

- В SC-режиме возможно обучение только одному приложению за раз.
- В DC-режиме возможно обучение двум различным приложениям одновременно, если RAID расположен на разных узлах.
- Если во время обучения двум приложениям в DC-системе было выполнено переключение узлов (failover), то обучение приложению остановится на неактивном узле. После обратного переключения узлов (failback) обучение приложениям продолжится на обоих узлах.
- Длительность одного полного обучения: 8 часов или 40000 сигнатур.
- Обучение не может быть запущено в следующих ситуациях:
 - Процесс обучения уже запущен для другого приложения.
 - Запущен процесс распознавания.
 - Для выбранного приложения ранее уже проводилось обучение.

Управление обучением

Чтобы запустить обучение:

1. На странице **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ИНИЦИАТОРЫ** [создайте алиас инициатора \(стр. 139\)](#), для которого хотите использовать QoSMic.

i Список инициаторов в процессе обучения можно изменить.

2. Перейдите на страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > QOSMIC**. В верхней половине страницы отобразится список алиасов инициаторов.
3. Запустите приложение на инициаторе. Чтобы сигнатуры приложения были собраны корректно, во время обучения QoSMic инициатор должен работать в режиме высокой нагрузки.
4. Во вкладке **Обучение** кликните **ОБУЧИТЬ НОВОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ**. В открывшемся окне мастера укажите имя приложения и кликните **Далее**.

Допустимые символы в имени – a-z, A-Z, 0-9, (), _ и пробелы. Длина имени – до 255 байт.

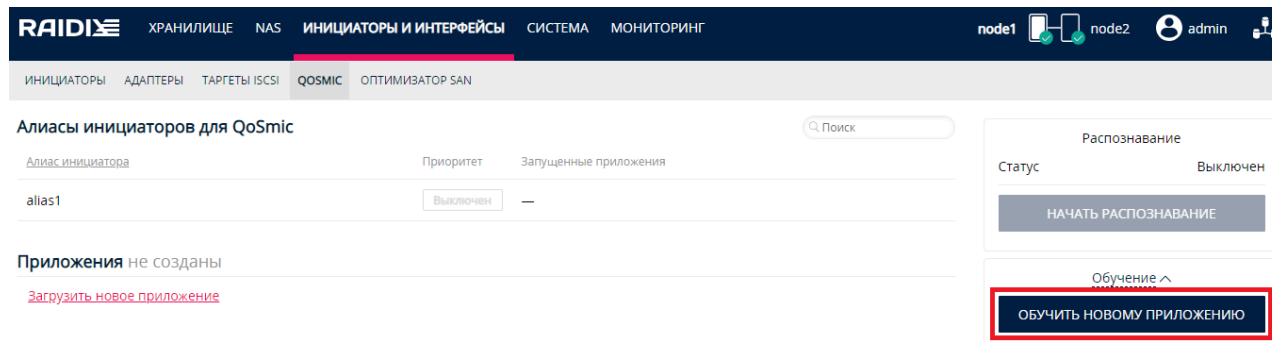


Рис. 98. Страница QOSMIC

5. При необходимости, загрузите иконку приложения, кликнув **Загрузить иконку** и указав путь к файлу. Кликните **Далее**.

Допустимые форматы – JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF. Допустимый размер – до 2 МБ.

6. Отметьте инициаторы, для которых будет проводиться обучение, и кликните **ОБУЧИТЬ**.

i Актуальные данные о прогрессе обучения отображаются в разделе **Прогресс обучения**. Актуальные данные о прогрессе обучения в списке приложений будут отображены после остановки или завершения обучения.

Обучение можно остановить, кликнув **ОСТАНОВИТЬ ОБУЧЕНИЕ**.

Если обучение было остановлено, приложение будет сохранено и отображено в секции **Приложения** только после того, как будет собрана хотя бы одна сигнатура и пройдет 1% времени обучения. Чтобы продолжить обучение, напротив соответствующего приложения кликните  и выберите **ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ**.

После завершения обучения в столбце **Предупреждения** могут появиться следующие сообщения:

- *Сигнатуры могут быть неверны: менее 90% сигнатур имеют одинаковый размер.*
- *Сигнатуры могут быть неверны: низкая интенсивность приложения на протяжении не менее 50% интервалов.*
- *Сигнатуры могут быть неверны: слишком мало времени потрачено на обучение.*

Типы приложений

Тип приложения в комбинации с настройками параметра QoSmic определяет приоритет инициатора. Запуск приложения с определенным типом управляет параметром Приоритет.

После завершения обучения определите тип приложения:

1. На странице QOSMIC в секции **Приложения** выберите приложение, тип которого нужно определить, и кликните . Откроется панель для указания параметров.
2. На панели выберите тип приложения:
 - **Желательное** – при запуске приложения включается Приоритет инициатора;
 - **Нежелательное** – при запуске приложения выключается Приоритет инициатора;
 - **Выключено** – запуск приложения не влияет на Приоритет инициатора.

Импорт сигнатур

После завершения обучения вы можете выгрузить сигнатуры приложений из системы для дальнейшего использования, например, для загрузки на другом сервере. Чтобы выгрузить сигнатуры, на странице QOSMIC в секции **Приложения** выберите приложения, сигнатуры которых вы хотите выгрузить и кликните **Скачать**.

Чтобы загрузить сигнатуры, на странице QOSMIC в секции **Приложения** под списком приложений кликните **Загрузить новое приложение**. Выберите приложение, которое хотите загрузить, и кликните **ОТКРЫТЬ**.

i Если имя загружаемого файла совпадает с именем файла, который уже загружен в систему, сервис добавит (1) к имени загружаемого файла.

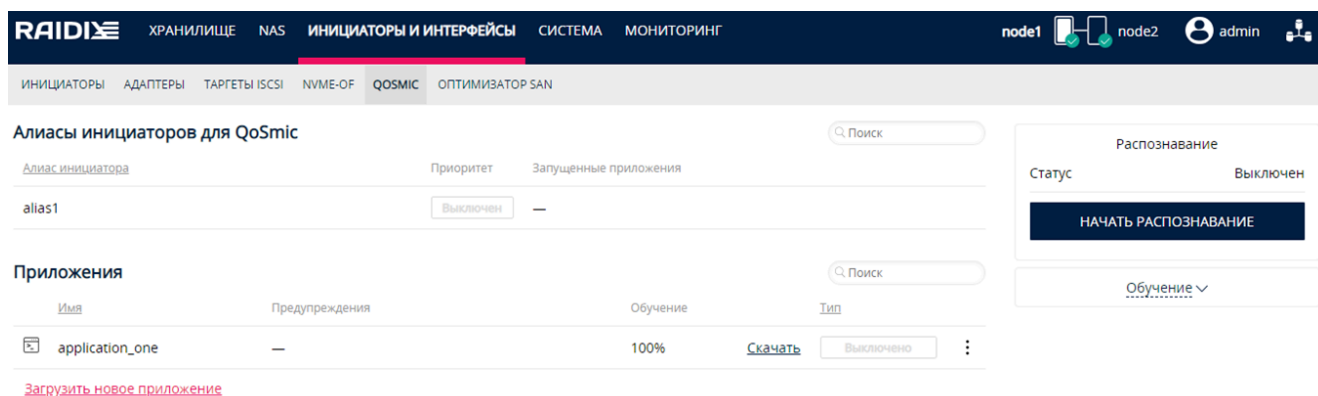


Рис. 99. Сигнатуры приложения на странице QOSMIC

Модуль распознавания

После завершения обучения и определения типа приложения запустите распознавание приложения. Модуль распознает приложения по базе сигнатур и распределяет нагрузку на систему, регулируя приоритет запросов инициаторов.

Таким образом, если на инициаторе запущено *Желательное* приложение, то система автоматически выставляет приоритет запросов для этого инициатора и обрабатывает его запросы в первую очередь. Если на инициаторе запущено *Нежелательное* приложение, запросы такого инициатора обрабатываются только приоритетных запросов других инициаторов.

Чтобы запустить распознавание:

1. Настройте приоритет для инициатора или алиасов:

- Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ИНИЦИАТОРЫ**.
- В нужном алиасе или алиасах настройте параметры **Приоритет** и **QoSmic**.

В зависимости от параметров, приоритет для алиаса будет следующим:

- **Приоритет вкл. и QoSmic вкл.** – приоритет запросов для алиаса постоянно включён, пока с него не появляются сигнатуры *Нежелательного* приложения.
- **Приоритет вкл. и QoSmic выкл.** – постоянный приоритет запросов для алиаса для любых его приложений.
- **Приоритет выкл. и QoSmic вкл.** – приоритет запросов для алиаса включается, когда с него появляется *Желательное* приложение.
- **Приоритет выкл. и QoSmic выкл.** – нет приоритета запросов для алиаса для любых его приложений.

2. Включите распознавание:

- a. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > QOSMIC**.
- b. Кликните **НАЧАТЬ РАСПОЗНАВАНИЕ** на панели справа.

NVMe-oF

i Опция лицензии «NVMe-oF» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5.

i Только для ERA RAID.

! Для работы с DC-системой требуется NVMe-oF не ниже версии 1.4.

! Используйте ядра операционных систем ElRepo для корректной работы NVMe-oF с инициаторами под управлением CentOS.

NVMe-oF – протокол доступа и передачи данных, расширяющий NVMe, тем самым обеспечивая связь на базе NVMe через другие соединения, отличные от PCIe. Этот протокол позволяет подключать внешние хранилища данных к инициаторам напрямую или через коммутатор, используя при этом NVMe в качестве основного коммуникационного механизма.

Для NVMe-oF вы можете использовать в качестве интерконнекта

- по RDMA: адаптеры InfiniBand в любом режиме (ib или eth);
- по TCP: адаптеры Ethernet и адаптеры InfiniBand в любом режиме (ib или eth).

Определения

Пространство имён (Namespace) – объём энергонезависимой памяти, которая может быть отформатирована в логические блоки. Концепция схожа с LUN.

NVMe Qualified Name (NQN) – идентификатор удалённого NVMe-таргета. Концепция схожа с iSCSI Qualified Name (IQN)

Подсистема (Subsystem) – логический объект, включающий в себя пространства имён, правила маскирования пространств имён и список портов для соединения с инициаторами. Концепция схожа с SCSI-хостом.

Реферал (Referral) – список портов для поиска пространств имён.

ANA

Для работы с NVMe-oF в DC реализована поддержка ANA (Asymmetric Namespace Access) – стандарт NVMe, благодаря которому таргет информирует инициатор о наиболее оптимальном пути к заданному пространству имен.

Настройка соединения

Особенности при работе с NVMe-oF:

- Для работы по протоколу NVMe-oF используются LUN типа NVMe-oF.
- Маскирование по инициаторам осуществляется на уровне подсистем.
- QoSMic не поддерживается.

- Настройка уровня доступа к пространству имён (только чтение или чтение и запись) для инициаторов не поддерживается.
- Настройка приоритизации нагрузки для подсистем не поддерживается.

!

Рекомендуем на один инициатор раздавать не более 20 LUN (namespace). Подробнее см. в главе [Рекомендации по решению возможных проблем \(стр. 236\)](#).

Чтобы настроить NVMe-oF:

1. Настройте подсистему:
- а. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > NVME-OF**.

б. Кликните **Создать подсистему NVMe-oF**.

в. В открывшемся виджете настройте параметры подсистемы.

Подсистемы пустой

Имя	NQN	Версия NVMe-oF	Инициаторы	Пространства имён (LUN)
rdx.nvmeof.subc	nqn.2024-04.com.raidix.subsystem.282559	1.4	Добавить инициатор	Добавить LUN
				СОЗДАТЬ ОТМЕНА

Рис. 100. Виджет настройки подсистемы NVMe-oF

Параметр	Назначение
Имя	Имя подсистемы.
NQN	Идентификатор NQN подсистемы. Если вы оставите поле пустым, система автоматически подставит значение.
Версия NVMe-oF	Версия протокола NVMe-oF. По умолчанию: 1.4 .
Инициаторы	Список IP-адресов инициаторов, для которых будет разрешён доступ к пространствам имён.
Пространства имён	Список пространств имён, к которым будет разрешён доступ с выбранных инициаторов.

- д. Кликните **СОЗДАТЬ**.

2. Настройте порты:
- а. Кликните **Создать порт NVMe-oF**.

б. В открывшемся виджете настройте параметры порта.

Порты пустой

Имя	Тип	Семейство	Адрес	Порт	ID порта	Безопасность	Подсистемы	Размер inline-данных
Имя	rdma	ipv4	172.16.21.7	4420	—	Не указат	Добавить подсистемы	0
								СОЗДАТЬ ОТМЕНА

Рис. 101. Виджет создания порта NVMe-oF

Параметр	Назначение
Имя	Имя порта.
Тип	Тип порта Возможные значения: TCP, RDMA.
Семейство	Неизменяемый параметр. Семейство адресов порта – ipv4.
Адрес	IP-адрес порта.
Порт	Номер порта. По умолчанию: 4420.
ID порта	–
Безопасность	Тип безопасности сетевого соединения. Возможные значения: ■ Не указано. ■ Требуется. ■ Не требуется. По умолчанию: Не указано.
Подсистемы	Список подсистем, которые будут видимы на этом порту.
Размер inline-данных	Размер в байтах inline-данных порта NVMe-oF. Для TCP: ■ Возможные значения: целые числа от 2^{10} до $2^{31}-1$ и -1. ■ По умолчанию: -1. Для RDMA: ■ Возможные значения: целые числа от -1 до 2^{14}. ■ По умолчанию: 0.

с. Кликните **СОЗДАТЬ**.

3. Для **DC-системы**: повторите шаги 1-2 на втором узле и настройте ANA.

Подсистемы, созданные на одном узле, должны иметь идентичный аналог (имя, пространства имён и правила маскирования) на втором узле.

Настройка ANA



Опция лицензии «NVMe-oF» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5.

ANA (Asymmetric Namespace Access) – модель доступа к томам по нескольким каналам, обеспечивающая отказоустойчивость системы при выходе из строя основного канала передачи данных. Концепция аналогична SCSI ALUA.



Некоторые ОС с инициаторами могут некорректно работать с каналами передачи данных без модели работы с путями, предоставляемой ANA (т.е. с active/passive без active-optimized/active-non-optimized).

Для корректной работы NVMe-oF рекомендуем всегда настраивать ANA.

Для ANA используйте выделенный канал передачи данных, для которого на каждом узле DC-системы создайте и настройте отдельный порт или порты NVMe-oF. Не используйте для ANA канал синхронизации кэшей или любой другой занятый канал.

Чтобы настроить ANA:

1. Убедитесь, что между узлами DC-системы есть выделенный под ANA канал или каналы.



При работе с двухпортовыми адаптерами NVIDIA VPI не используйте конфигурацию, при которой один порт работает в режиме Ethernet, а другой – в режиме InfiniBand.

2. Создайте выделенный для ANA порт NVMe-oF на каждом узле и добавьте в эти порты подсистемы.
3. На каждом узле на странице **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > NVME-OF** кликните **Синхронизация портов** и выберите порт NVMe-oF для ANA.

Удаление портов и подсистем

Вы можете удалить порты и подсистемы на странице **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > NVME-OF**, кликнув на  в строке соответствующего объекта.

Перед удалением порта убедитесь, что у него нет подсистем.

Чтобы убрать подсистемы из порта:

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > NVME-OF**.
2. В строке порта кликните  и выберите **Изменить**.
3. В столбце **Подсистемы** отвяжите все подсистемы, кликая на .
4. Кликните **СОХРАНИТЬ**.

После этого вы можете удалить порт как обычно.

ГЛАВА 10. РАБОТА С ОПТИМИЗАТОРОМ SAN



Опция лицензии «Оптимизатор SAN» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5.

Оптимизатор SAN – технология виртуализации, позволяющая организовать несколько отдельных СХД в единую виртуальную систему. При помощи оптимизатора SAN можно подключать к RAIDIX таргеты, находящиеся на внешних СХД, и осуществлять с ними работу, как с локально подключенными дисками, например, создавать RAID и разделы LUN. Оптимизатор SAN также может обеспечивать виртуализацию («проброс») диска как блочного устройства без внесения изменений.

Оптимизатор SAN обладает следующими преимуществами:

- Высокая производительность благодаря кэшированию в RAIDIX.
- Повышение отказоустойчивости благодаря созданию RAID.
- Экономичная организация хранения данных без масштабных дозакупок необходимого оборудования.

Для работы с оптимизатором SAN требуется соответствующая лицензия.

Настройка подключения SAN

Подключение внешних СХД возможно через интерфейсы iSCSI и FC.



Рекомендуем настраивать алиасы инициатора перед использованием адаптеров.

Настройка подключения FC

Чтобы настроить подключение оптимизатора SAN по интерфейсу FC:

1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ**.
2. Включите **Режим инициатора QLogic** (рекомендуемое значение – **Включен**):
 - **Отключен** – режим инициатора не будет включен в любом случае.
 - **Эксклюзивный** – режим инициатора включится при загрузке, выключится при включении режима таргета и включится обратно при выключении режима таргета.
 - **Двойной** – режим инициатора будет включен. Режим таргета может быть включен по необходимости.
 - **Включен** – режим инициатора всегда включен.

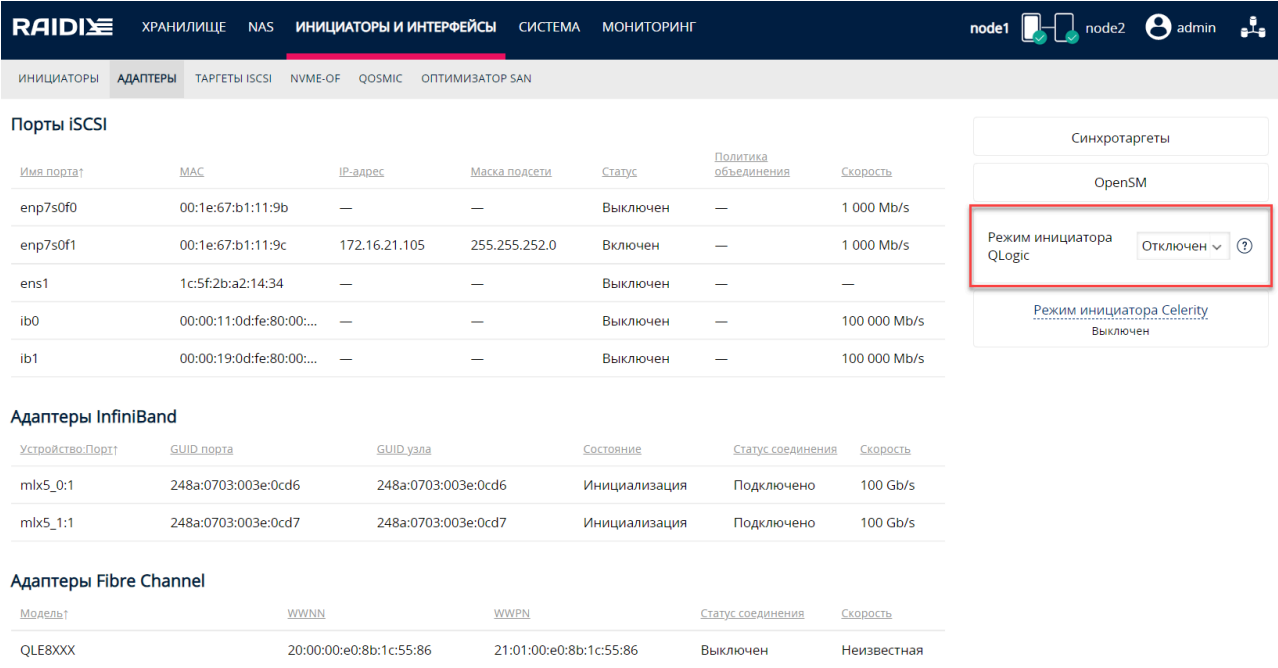


Рис. 102. Выбор режима инициатора QLogic

- i

Адаптеры FC ATTO Celerity при включении режима инициатора могут работать и в качестве таргета, и в качестве инициатора. Нужный режим работы конкретных портов можно задать в интерфейсе командной строки (CLI).

i

Адаптеры FC Qlogic при включенном режиме инициатора не могут выполнять роль таргета.
3. Кликните **Режим инициатора Celerity**. Откроется окно **Настройка режима инициатора Celerity**.

4. Включите режим инициатора Celerity. Откроется список доступных адаптеров FC Celerity.

5. Отметьте адаптеры, для которых будет включен режим инициатора. Если режим инициатора включается для всех адаптеров, включите опцию **Включить режим инициатора для всех адаптеров**. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
-
- Рис. 103. Включение режима инициатора Celerity
6. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ОПТИМИЗАТОР SAN**.
- raidix: 2025-07-03

Версия: 5.2.5:15:19

Все права защищены. ООО «Рэйдикс», 2024

Страница 159/250

7. Найдите в таблице **Точки подключения SAN** нужную точку подключения FC. Кликните **:** и кликните **Выбрать Таргеты**.

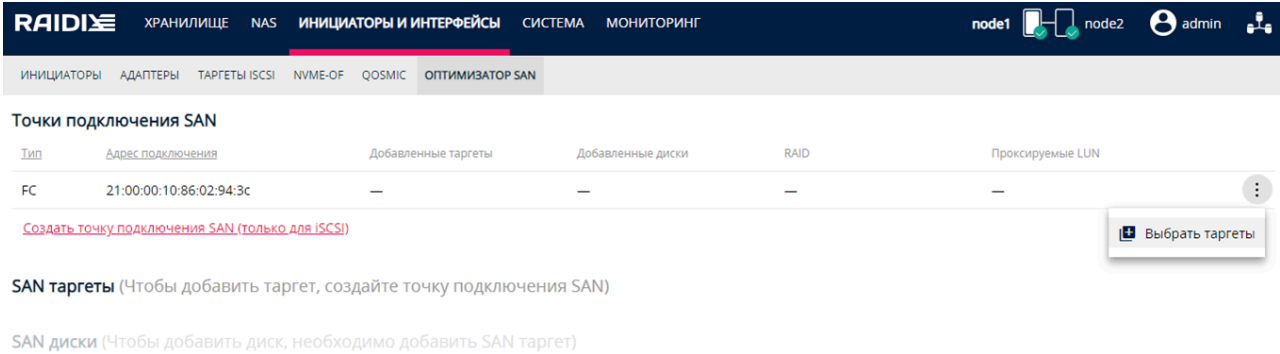


Рис. 104. Выбор точки подключения FC

- 8. В открывшемся окне отметьте нужные таргеты и кликните **ВЫБРАТЬ**. При запросе изменения таргетов кликните **ИЗМЕНИТЬ**. Количество добавленных таргетов при этом отобразится в соответствующей ячейке таблицы **Точки подключения SAN**.
- 9. Для того чтобы добавить диски, кликните **:** в конце строки соответствующего таргета и кликните **Выбрать диски**.
- 10. В открывшемся окне отметьте нужные диски и кликните **ВЫБРАТЬ**.
- 11. Добавленные диски отобразятся в секции **SAN диски**, а также на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР** в секции **Диски** и на странице **ДИСКИ** в секции **SAN диски**.

Настройка подключения по iSCSI

! Чтобы в качестве SAN-таргета добавить iSCSI-таргет, отключите на нём режим CHAP.

- 1. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ОПТИМИЗАТОР SAN**.
- 2. Кликните **Создать точку подключения SAN** в секции **Точки подключения SAN**.

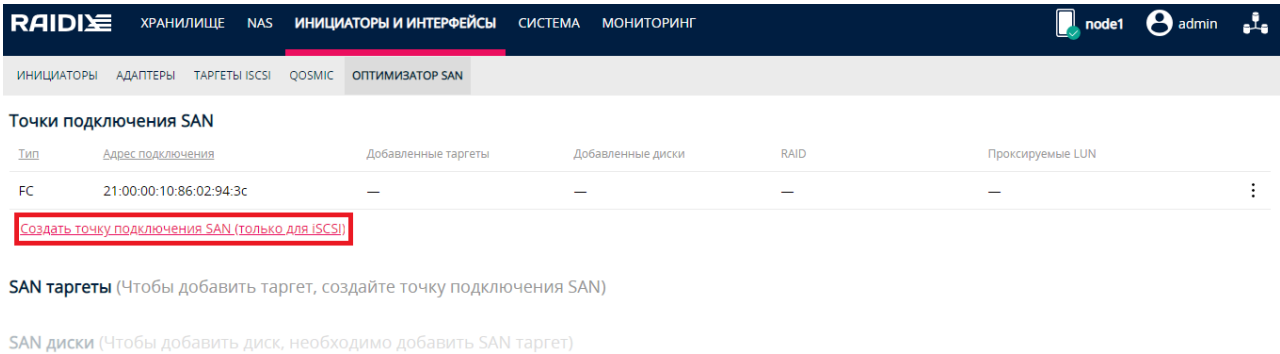


Рис. 105. Создание точки подключения SAN по iSCSI

i Порт по умолчанию для подключения по iSCSI: **3260**.

- 3. В открывшемся интерфейсе создания точки подключения iSCSI укажите IP-адрес iSCSI-таргета и порт для подключения и кликните **Создать**. Созданная точка подключения добавится в таблицу.
- 4. Кликните **:** и выберите **Выбрать Таргеты**.
- 5. Отметьте нужные таргеты и кликните **Выбрать**. При подтверждении изменения таргетов кликните **Изменить**. Количество добавленных таргетов при этом отобразятся в соответствующей ячейке таблицы **Точки подключения SAN**.

6. В секции **SAN таргеты** отобразятся добавленные таргеты. Чтобы добавить диски, кликните **⋮** в конце строки соответствующего таргета и кликните **Выбрать диски**.
7. В открывшемся окне отметьте нужные **диски** и кликните **Выбрать**. Добавленные диски отобразятся в секции **SAN диски**, а также на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР** в секции **Диски** и на странице **ДИСКИ** в секции **SAN диски**.

Объединение SAN-дисков в DC-системе

В DC реализована возможность добавления SAN-дисков только на одном из узлов. На втором узле доступ и управление этими дисками осуществляется через процедуру объединения.

Чтобы объединить SAN-диски в DC-режиме:

1. Настройте точку подключения FC или iSCSI на одном из узлов, выберите нужные таргеты и SAN-диски в соответствии с разделом [Настройка подключения FC \(стр. 158\)](#) или [Настройка подключения по iSCSI \(стр. 160\)](#).
2. На втором узле добавьте SAN-таргеты FC или точку подключения и SAN-таргеты iSCSI.
3. Кликните **⋮** в строке нужного SAN-таргета и кликните **Выбрать таргет на удалённом узле**.

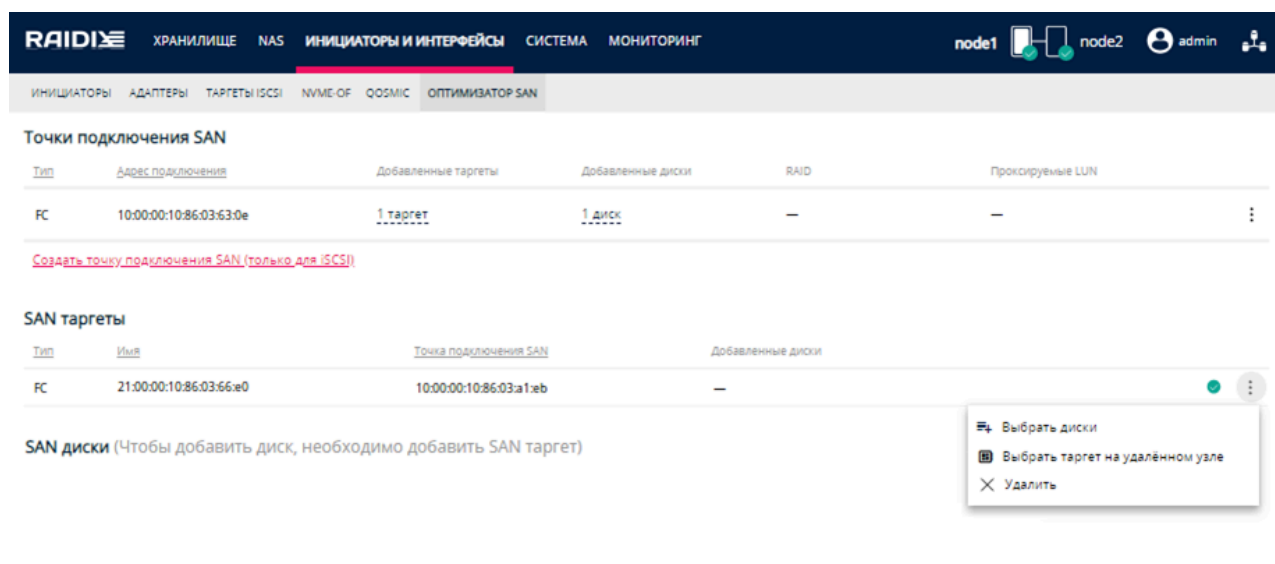


Рис. 106. Выбор таргета на удалённом узле

4. В открывшемся окне отметьте нужный таргет на удалённом узле и кликните **Выбрать**. После добавления таргета все расположенные на нем SAN-диски будут доступны на втором узле и отобразятся в секции **SAN диски**, а также на странице **ХРАНИЛИЩЕ > ОБЗОР** в секции **Диски** и на странице **ДИСКИ** в секции **SAN диски**.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ

node1 node2 admin

ИНИЦИАТОРЫ АДАПТЕРЫ ТАРГЕТЫ ISCSI NVME-OF QOSMIC ОПТИМИЗАТОР SAN

Точки подключения SAN

Тип	Адрес подключения	Добавленные таргеты	Добавленные диски	RAID	Проксируемые LUN
ISCSI	172.16.21.148:3260 IQN: iqn.1994-05.com.redhat:776a64d626c	1 таргет	10 дисков	—	—

Создать точку подключения SAN (только для ISCSI)

SAN таргеты

Тип	Таргет	Точка подключения SAN	Добавленные диски
ISCSI	iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowizev7000.n...	172.16.21.148:3260	10 дисков

SAN диски

Поиск

SAN таргеты	UID	Емкость	Модель	ID	Серийный номер
iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowi...	17	107 GB	2145	mpathr	6005076802818e51c0000...
iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowi...	18	107 GB	2145	mpaths	6005076802818e51c0000...
iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowi...	19	107 GB	2145	mpatht	6005076802818e51c0000...
iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowi...	20	107 GB	2145	mpathu	6005076802818e51c0000...
iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowi...	21	107 GB	2145	mpathv	6005076802818e51c0000...
iqn.1986-03.com.ibm:2145.strowi...	22	107 GB	2145	mpathw	6005076802818e51c0000...

Рис. 107. SAN-диски на втором узле после объединения

5. Повторите процедуру объединения для всех SAN-таргетов.

Создание проксируемых LUN

На базе добавленных SAN-дисков можно создавать RAID и разделы LUN. Кроме этого, вы можете создавать проксируемые LUN.

i

На одном SAN-диске можно создать только один проксируемый LUN.

Чтобы создать проксируемый LUN, воспользуйтесь одним из способов:

- На странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**:
 1. В секции **Проксируемые LUN** кликните **Создать проксируемый LUN**.
 2. В открывшемся виджете настройте параметры проксируемого LUN:
 - Имя LUN.
 - Размер LUN.
 - Размер блока.
 - Доступность инициаторам.
 3. Кликните **СОЗДАТЬ**.
- На странице **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ОПТИМИЗАТОР SAN**:
 1. В секции **SAN диски** в строке SAN-диска, на котором вы хотите создать проксируемый LUN, кликните **⋮** и выберите **Создать проксируемый LUN**.
 2. Следуйте указаниям визарда.

Просмотр и управление проксируемыми LUN осуществляется на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.

Удаление точек подключения SAN

Вы можете удалить добавленные SAN-диски, SAN-таргеты и SAN точки подключения. Для этого кликните  в строке объекта, который хотите удалить и выберите **Удалить**.



При удалении точки подключения SAN, автоматически удаляются связанные с ним таргеты и диски. При этом проксируемые LUN, а также RAID и LUN, созданные на SAN-дисках, не удаляются и автоматически появятся в системе при последующем добавлении точки подключения.

Удалить проксируемые LUN можно на странице **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК LUN**.

ГЛАВА 11. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Настройка параметров системы в RAIDIX 5.2.5 осуществляется на странице СИСТЕМА. В главе представлено подробное описание следующих возможных операций:

1. Работа с узлами.
2. Настройка сетевых параметров системы.
3. Работа с лицензией продукта.
4. Настройка уведомлений о состоянии системы.
5. Работа с конфигурацией системы.
6. Настройка времени.
7. Управление системными пользователями.
8. Управление системным диском.

Работа с узлами

Работа с узлами осуществляется на странице **СИСТЕМА > УЗЛЫ**. Вам доступны следующие операции:

1. Просмотр информации об узлах системы.
2. Автоматическое переключение узлов.
3. Ручное переключение узлов и миграция RAID.
4. Перезагрузка и выключение системы.
5. Конфигурация двухконтроллерного режима.
6. Ручное переключение системы в одноконтроллерный режим.
7. Выключение двухконтроллерного режима.
8. Настройка источника бесперебойного питания.

Конфигурация DC-системы

Перед началом настройки DC-системы:

1. Установите систему.
2. Добавьте файл(ы) лицензий (см. документ Инструкция по установке RAIDIX 5.2.5).
3. Подключите узлы к дисковым корзинам и/или томам гипервизора.

Чтобы сконфигурировать систему в DC, [настройте сеть heartbeat \(стр. 164\)](#) и, при необходимости, [синхронизацию кэшей узлов \(стр. 166\)](#) и [синхронизацию Persistent Reservations \(стр. 171\)](#).



После конфигурации DC, со страницы **СИСТЕМА > УЗЛЫ** одного из узлов можно перейти в веб-интерфейс другого узла, кликнув его **Имя** в секции **Узлы**.

Настройка сети heartbeat

Вы можете настроить heartbeat через Ethernet.

Особенности, требования и ограничения настройки heartbeat:

- Перед настройкой ознакомьтесь с требованиями и информацией в главе [Настройка сетевых интерфейсов \(стр. 187\)](#).
- Если на одном из узлов для общей папки настроены пользователи из Active Directory, настройка heartbeat и создание DC будут невозможны.
В этом случае настройте AD на узле без AD или отключите AD на узле с AD.
- Соединение heartbeat между узлами должно быть выделенным и прямым (точка-точка, point-to-point).
- При работе с двухпортовыми адаптерами NVIDIA VPI не используйте конфигурацию, при которой один порт работает в режиме Ethernet, а другой – в режиме InfiniBand.

Вы можете настроить heartbeat несколькими способами:

- использовать виджет **Настроить DC** на странице **СИСТЕМА > УЗЛЫ**;
- использовать **визард НАСТРОИТЬ DC** на странице **СИСТЕМА > УЗЛЫ**;

Чтобы настроить соединение heartbeat с помощью виджета:

1. Настройте сетевой интерфейс на первом узле:
 - a. Откройте страницу **СИСТЕМА > СЕТЬ**.
 - b. В секции **Параметры сетевых интерфейсов** в строке порта, который планируется использовать для соединения heartbeat, кликните  и выберите **Изменить**. Откроется виджет для редактирования сетевых настроек узла.

Параметры сетевых интерфейсов

Имя порта	Статус	Скорость	Включен	DHCP	IP-адрес	Маска подсети	MTU
ens18	Включен	1,000 Mb/s	☒	☐	172.16.22.143	255.255.252.0	1500

ПРИМЕНИТЬ **ОТМЕНА**

Рис. 108. Настройка сетевых параметров интерфейса для соединения по heartbeat

- c. Установите переключатель **Включен** в позицию **вкл.**, далее в соответствующие поля введите IP-адрес сетевого интерфейса и маску подсети. Дополнительную информацию см. в разделе [Настройка сетевых интерфейсов \(стр. 187\)](#).

 IP-адреса сетевых интерфейсов обоих узлов должны быть из одной подсети.

- d. Для сохранения настроек кликните **ПРИМЕНИТЬ**.
2. Повторите шаг 1 на втором узле.
 3. Создайте DC:

- a. В интерфейсе любого из узлов откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
- b. Под секцией **Узлы** кликните **Настроить DC**. Откроется виджет для добавления настроек удалённого узла.

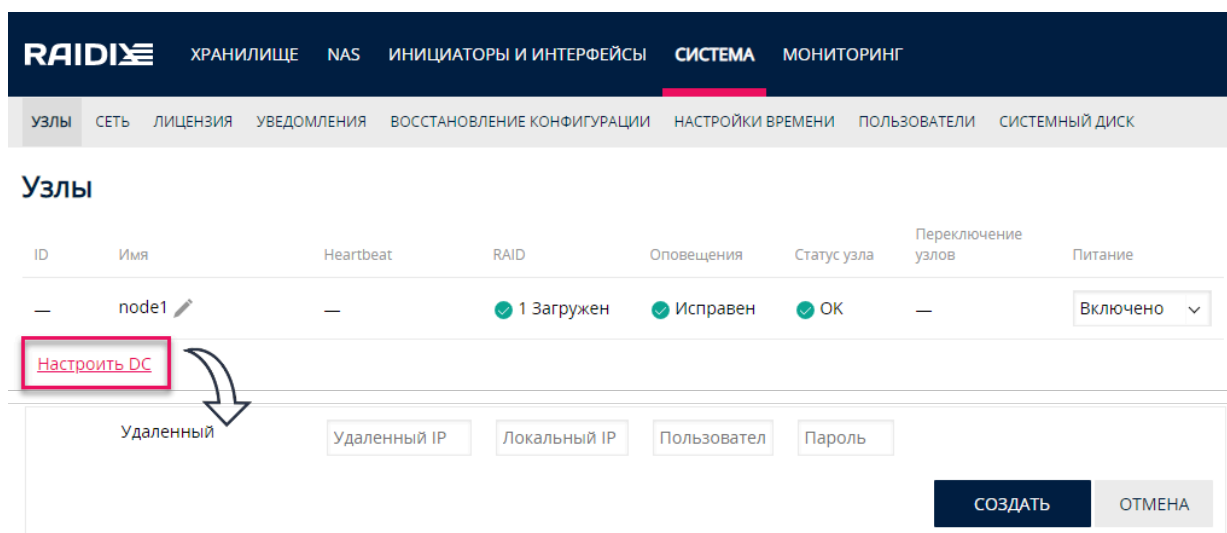


Рис. 109. Виджет для настройки DC

- c. Введите IP-адрес heartbeat-интерфейса удалённого узла, определённый на 2 шаге, логин и пароль администратора, и кликните **СОЗДАТЬ**.

Информация о втором узле появится в секции **Узлы** (см. рисунок в секции ниже). Обоим узлам будет автоматически присвоен идентификатор, отображающийся в столбце ID.

4. При необходимости, включите синхронизацию Persistent Reservations.

Подробнее об этой функции в разделе [Синхронизация Persistent Reservations \(стр. 171\)](#).

Настройка синхронизации кэшей узлов

Для корректной работы DC-системы настройте таргеты для синхронизации кэшей узлов на каждом узле. Для синхронизации доступна сеть InfiniBand, протоколы iSCSI и iSER.

- !** При использовании многопортового адаптера для синхронизации подключите кабели последовательно: физический порт 1 на одном узле с физическим портом 1 на втором узле, 2 с 2 и т.д.

Требования, особенности и рекомендации настройки синхронизации узлов:

- Перед настройкой ознакомьтесь с требованиями и информацией в главе [Настройка сетевых интерфейсов \(стр. 187\)](#).
- При работе с двухпортовыми адаптерами NVIDIA VPI не используйте конфигурацию, при которой один порт работает в режиме Ethernet, а другой – в режиме InfiniBand.
- Соединение для синхронизации узлов должно быть выделенным и прямым (точка-точка, point-to-point).
- Рекомендуем для синхронизации узлов использовать выделенный канал iSCSI.

Синхронизация по iSCSI



Перед настройкой синхронизации по iSCSI убедитесь, что IP-адреса портов для синхронизации добавлены в список IP-адресов в настройках iSCSI.

Чтобы настроить таргеты для синхронизации кэшей узлов по iSCSI:

- 1. На одном из узлов откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI**.
- 2. С правой стороны страницы включите **iSCSI**.

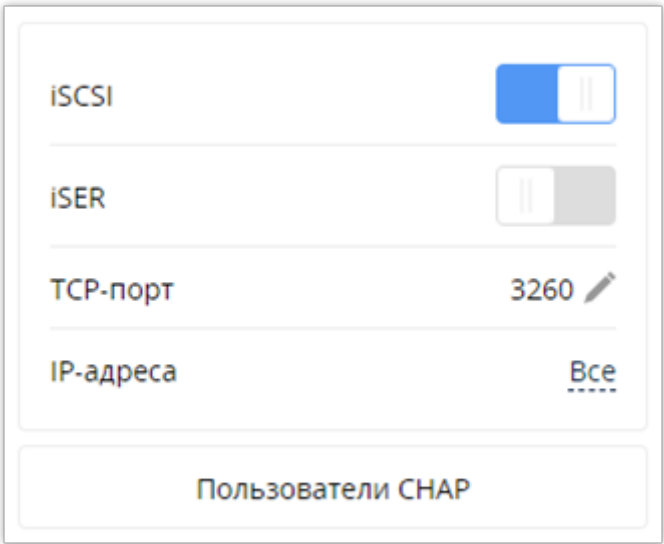


Рис. 110. Переключатель «iSCSI»

- 3. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ**.
- 4. Кликните **Синхротаргеты**.
- 5. В открывшемся окне **Выбрать таргеты для синхронизации** отметьте тип таргета для синхронизации iSCSI.
- 6. В появившемся поле **Удаленный iSCSI IP** выберите IP-адрес порта на удалённом узле, по которому будет происходить синхронизация кэшей узлов. Кликните **ВЫБРАТЬ**.

Выбрать таргеты для синхронизации



☐ Тип↑	WWN/iQN	Удалённый IP
☐ iSCSI	—	10.10.160.2 ▾
☐ iSER	—	10.10.160.2 ▾
☐ IB	fe80:0000:0000:0000:0025:90ff:ff17:7c95	

ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

Рис. 111. Окно выбора порта для синхронизации

Если IP-адрес необходимого порта отсутствует в списке, [проверьте корректность сетевых настроек \(стр. 187\)](#) удалённого узла на странице СИСТЕМА > СЕТЬ.

7. Повторите шаги 3-6 на втором узле.

Вы можете настроить количество сессий iSCSI для канала синхронизации. Настройка доступна только через CLI:

```
$ rdcli dc modify --iscsi_ses_nr <num>
```

По умолчанию, включена автонастройка: количество сессий равно двум плюс одна сессия за каждые 10 Гб/с.

Подробнее о параметре см. в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

Синхронизация по InfiniBand

В RAIDIX 5.2.5 для работы синхронизации по IB требуется включенная функция поддержки iSCSI.

Вы можете включить поддержку iSCSI на странице ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI.

Для настройки таргетов для синхронизации кэшей узлов по InfiniBand:

1. На одном из узлов откройте страницу ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ.

В секции Адаптеры InfiniBand каждому порту InfiniBand соответствует один таргет.

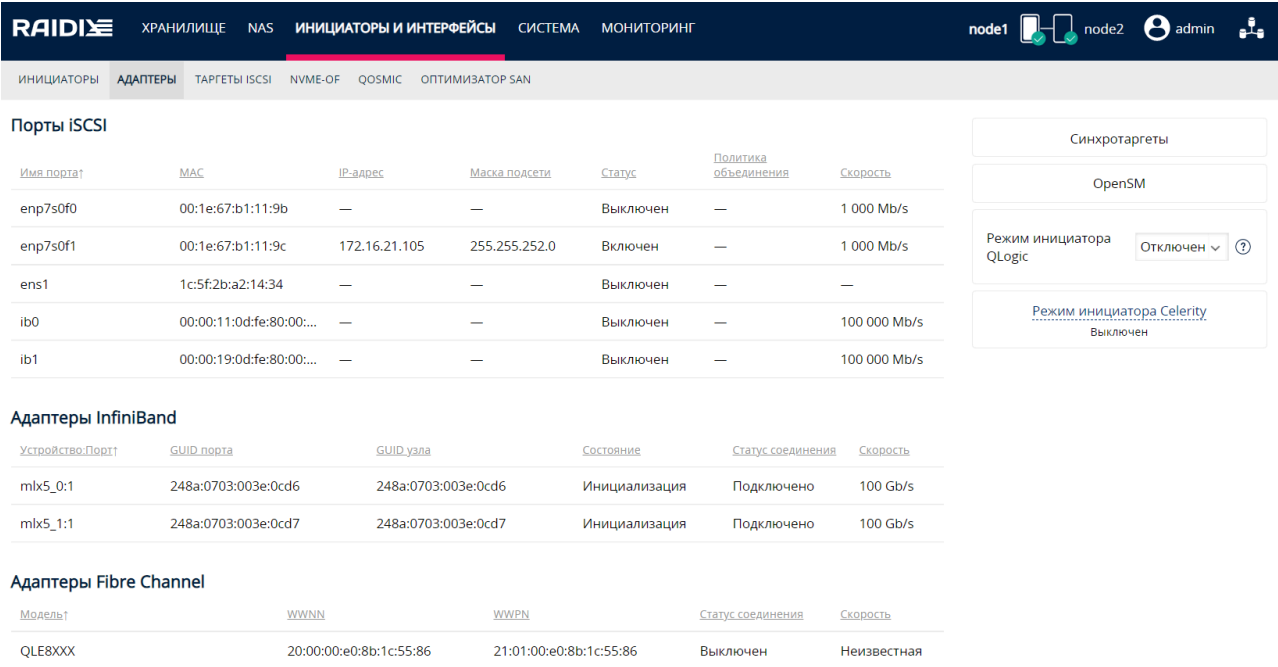


Рис. 112. Страница АДАПТЕРЫ

2. В правом верхнем углу страницы кликните Синхротаргеты. Откроется окно Выбрать таргеты для синхронизации.

Выбрать таргеты для синхронизации



☐	Тип↑	WWN/IQN	Удалённый IP
☐	iSCSI	—	10.10.160.2 ▼
☐	iSER	—	10.10.160.2 ▼
☐	IB	fe80:0000:0000:0000:0025:90ff:ff17:7c95	

ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

Рис. 113. Окно выбора порта для синхронизации

3. Отметьте GUID тех портов InfiniBand на удалённом узле, которые будут участвовать в синхронизации кэшей узлов, и кликните **ВЫБРАТЬ**.
4. Повторите шаги 1-3 на втором узле.
5. Настройте сервис OpenSM (InfiniBand Subnet Manager):
 - a. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ**.
 - b. Кликните кнопку **OpenSM**. Откроется окно настройки параметров сервиса OpenSM.

Запуск сервиса OpenSM



☐	GUID
☐	0025:90ff:ff17:7c95

ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

Рис. 114. Окно «Запуск сервиса OpenSM»

- c. Отметьте GUID портов, по которым будет осуществляться синхронизация узлов, и кликните **ВЫБРАТЬ**.

Для синхронизации кэшей узлов достаточно включить OpenSM на одном узле.

Синхронизация по iSER



Поддержка iSER требует включенной поддержки iSCSI.

Для настройки синхронизации кэшей узлов по iSER:

1. Включите поддержку iSER:
- а. На одном из узлов откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ ISCSI**.
 - б. Включите iSCSI и iSER.

iSCSI

iSER

TCP-порт

3260

IP-адреса

Все

Пользователи CHAP

Рис. 115. Переключатели «iSCSI» и «iSER»

2. Настройте синхротаргет:
- а. Откройте страницу **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > АДАПТЕРЫ**.
 - б. Кликните **Синхротаргеты**.

i

При выключенной поддержке iSER в списке синхротаргетов не появятся таргеты iSER.

- с. В появившемся окне **Выбрать таргеты для синхронизации** выберите таргет iSER и **Удалённый IP** для синхронизации.

Выбрать таргеты для синхронизации

☐	Тип↑	WWN/iQN	Удалённый IP
☐	iSCSI	—	10.10.160.2
☐	iSER	—	10.10.160.2
☐	IB	fe80:0000:0000:0000:0025:90ff:ff17:7c95	

ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

Рис. 116. Окно выбора порта для синхронизации

- д. Кликните **ВЫБРАТЬ**.
3. Повторите шаг 2 на втором узле.

Синхронизация Persistent Reservations

Протокол SCSI предоставляет механизм резервирования, определённый в наборе команд SCSI-2, а затем расширенный обновлённой функциональностью в SCSI-3.

SCSI Reservations (SCSI-2) используется для управления доступом к SCSI-устройству (LUN), доступному для нескольких инициаторов. Инициатор резервирует использование устройства и, в общем случае, снимает резервирование.

SCSI-3 Persistent Reservations позволяет восстанавливать состояние резервирования даже после перезагрузки SCSI-шины (например, при восстановлении после ошибки). Также этот механизм поддерживает использование нескольких путей от инициатора до устройства (LUN).

Синхронизация Persistent Reservations (далее – синхронизация PR) поддерживает одинаковый статус резервирования LUN на двух узлах DC-системы. Однако при этом доступ к LUN осуществляется через Multipath Active-Passive, а ALUA Active-Active становится недоступным.



Рекомендуем всегда включать синхронизацию Persistent Reservations, если в качестве инициаторов используются кластеры Windows или Hyper-V.



В следующих случаях синхронизация PR может быть нарушена:

- после нарушения работы heartbeat;
- при настройке синхронизации PR.

При нарушении синхронизации PR система отправляет уведомление «Необходимо восстановить синхронизацию Persistent reservation». При этом при попытке включения/выключения синхронизации PR система показывает сообщение «'dlm' service is not running.»

В таких случаях, пожалуйста, обратитесь в отдел поддержки поставщика СХД.

Чтобы включить синхронизацию PR для определённого LUN:

1. Включите поддержку синхронизации PR в DC-системе:

- а. Откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
- б. Используйте переключатель **Синхронизировать Persistent Reservations** в правой части страницы (см. рисунок ниже).

2. Включите синхронизацию PR для выбранного LUN:

Включение синхронизации для LUN возможно только в CLI.

```
$ rdcli lun modify --name <имя_lun> --pr_sync 1
```

Подробнее о команде см. в Справочнике CLI RAIDIX 5.2.5.

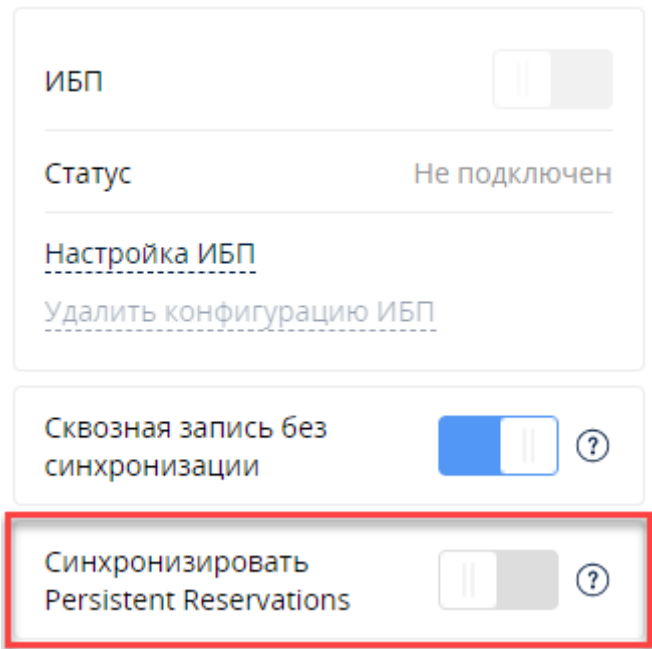


Рис. 117. Переключатель «Синхронизировать Persistent Reservations» на странице УЗЛЫ

Просмотр информации об узлах системы

Для просмотра информации об узлах системы откройте страницу СИСТЕМА > УЗЛЫ.

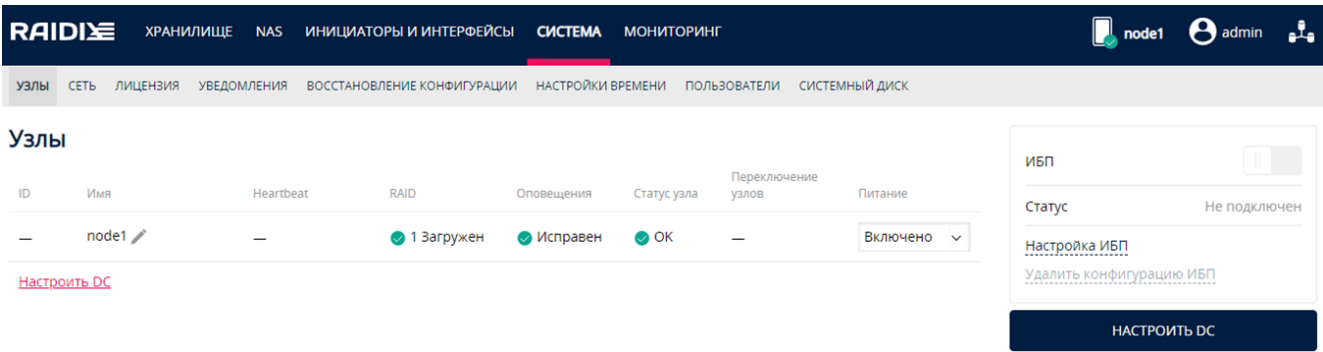


Рис. 118. Страница УЗЛЫ. SC-система

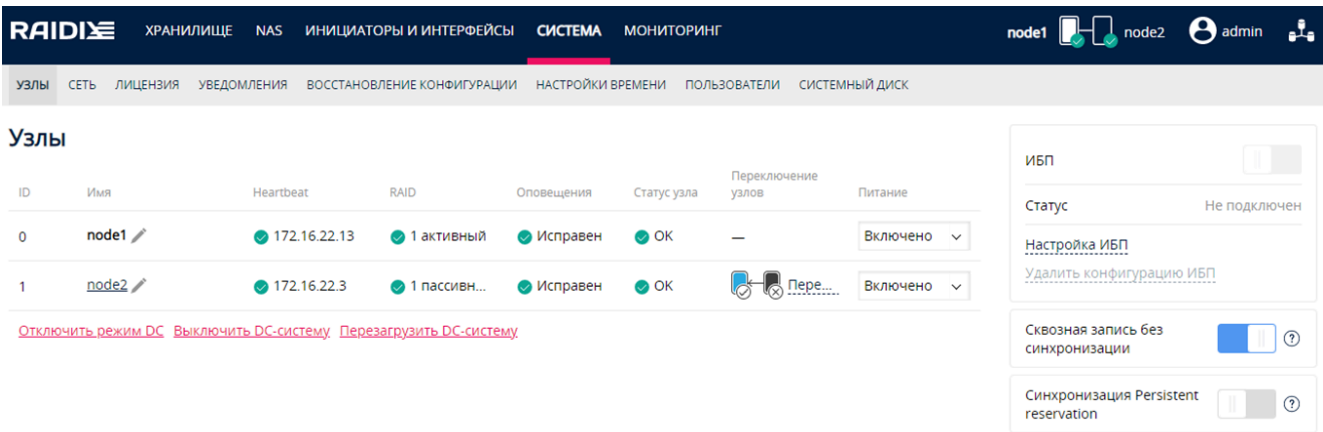


Рис. 119. Страница УЗЛЫ. DC-система

Параметр	Назначение
ID	Идентификатор узла.
Имя	Название узла. Может содержать до 253 цифр и/или латинских букв. По умолчанию, узлу назначается уникальное имя, состоящее из шести цифр и латинских букв. Только для DC-системы: название узла, в интерфейсе которого вы находитесь (локального), отображается полужирным. Название другого узла является ссылкой для перехода в интерфейс удалённого узла.
Heartbeat	Только для DC-системы. IP-адрес для связи с другим узлом.
RAID	Отображение наличия активных, пассивных, активных/пассивных перемещённых RAID на каждом узле.  Статусы Активный/Пассивный Перемещённый появляются после автоматического (стр. 177) или ручного (стр. 177) переключения узлов (failover), вследствие которого RAID с предпочтением одного узла станет активен на другом.
Статус узла	Статус узла в двухконтроллерном режиме работы. Возможные значения:  Узел ОК – на узле не имеется пассивных RAID со значением параметра Предпочтение, соответствующим идентификатору узла;  Отменить – произошло Переключение узлов (Failover), в результате которого на узле обнаружены пассивные RAID со значением параметра Предпочтение, соответствующим идентификатору узла. Для возвращения RAID в исходное состояние кликните Отменить.

Параметр	Назначение
Оповещения	Статус узла в целом: лицензия, диски, адаптеры, RAID. Возможные значения:  <i>Исправно</i> – все компоненты узла исправны и работают корректно;  <i>Предупреждение</i> – предупреждение о том, что на узле возникла некритичная ошибка. Предупреждение отображается в следующих случаях: • RAID в статусе: ◦ Неполный; ◦ Реконструкция; ◦ Инициализация; ◦ Повреждение данных; ◦ Пассивный Перемещённый; • адаптер в статусе <i>Выключен</i> (физическое подключение порта не произведено); • диск в состоянии: ◦ Реконструкция; ◦ Грязный; ◦ Внимание. • В случае внесения одного изменения в конфигурацию железа (т. е. аппаратный ключ конфигурации отличается от аппаратного ключа лицензии на один элемент).  <i>Ошибка</i> – на узле возникла критическая ошибка. Предупреждение отображается в следующих случаях: • срок действия лицензии истек; • данные лицензии введены неверно; • удалённый узел недоступен в двухконтроллерном режиме; • RAID в статусе: ◦ Офлайн; ◦ Не загружен; • диск в RAID в состоянии: ◦ Нестабильный; ◦ Ошибка; ◦ Неисправен; ◦ Нет диска; • недоступен интерфейс heartbeat (в двухконтроллерном режиме).
Переключить узлы	Выбор опции позволяет выполнить ручное переключение узлов для изменения состояния узлов DC-системы. Подробнее в разделе Ручное переключение узлов (стр. 177).
Питание	Опция предназначена для отображения текущего состояния системы, перезагрузки и выключения. Доступны следующие значения: • Включено – узел включен; • Перезагрузить – перезагрузить узел; • Выключить – выключить узел.

Переключение узлов и миграция RAID

Отличительной чертой DC-системы является дублирование аппаратных компонентов и интерфейсов, что способствует бесперебойной работе системы, например, при выходе из строя одного из аппаратных компонентов, отказе интерфейса подключения к дисковым полкам или отключении питания одного из узлов.


Одновременно только один узел DC-системы может обрабатывать операции I/O для RAID, в то время как второй узел хранит копию этого RAID. Свойство RAID «Предпочтение» отвечает за то, какой именно из узлов обрабатывает I/O, а какой хранит копию. RAID будет иметь статус «Активный» на том узле, с которого ему разрешены операции I/O, и «Пассивный», если на этом узле RAID служит копией «активного» RAID.

Чтобы распределять нагрузку на RAID между узлами, вы можете задавать свойство «предпочтения» при создании RAID, а также изменять это свойство, используя функцию «миграции».

Чтобы временно перенаправить операции I/O всех RAID на один узел (например, для технического обслуживания одного из узлов без остановки работы всей системы), используйте функцию «переключения узлов» (failover). При нештатных ситуациях система выполнит «автоматическое переключение узлов» (automatic failover).

Используйте функцию «обратного переключения узлов» (failback) чтобы вернуть операции I/O всех RAID на те узлы, которые были настроены изначально. Для этого необходимо, чтобы оба узла системы были в рабочем состоянии.


DC-система

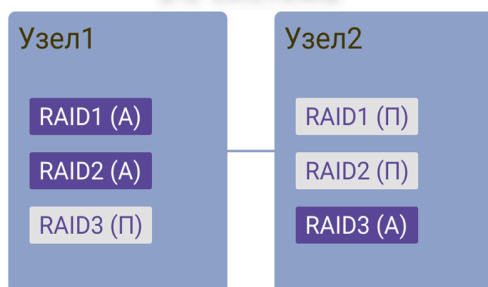

Обычный режим работы

RAID1 и RAID2 “активны” на Узле1 (отмечены буквой “А”) и “пассивны” на Узле2 (отмечены буквой “П”).
RAID3 “активен” на Узле2 и “пассивен” на Узле1 .

Миграция RAID2

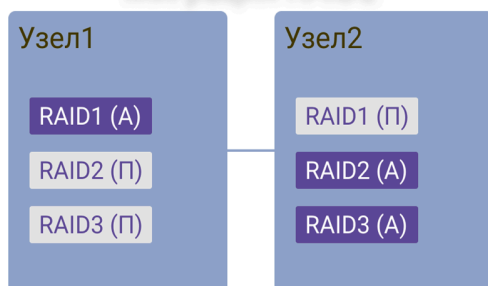


Миграция

После “миграции” у RAID меняется “предпочтение” и он становится “активным” на другом узле.

У RAID2 изменилось “предпочтение” и он стал “активным” на Узле2.

Переключение узлов на Узел1

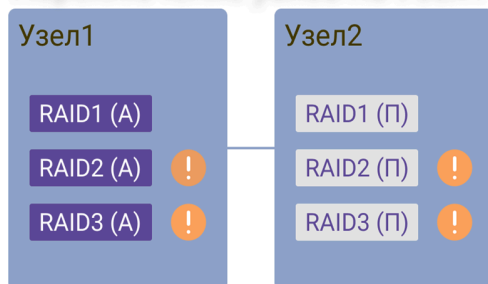


Переключение узлов

После “переключения узлов” на Узел1 все RAID, которые были “активны” на Узле2, становятся временно “активными” на Узле1.

RAID 2 и RAID 3 временно стали “активными” на Узле1. Для этих RAID теперь отображается предупреждение-статус “Перемещённый”.

Обратное переключение узлов

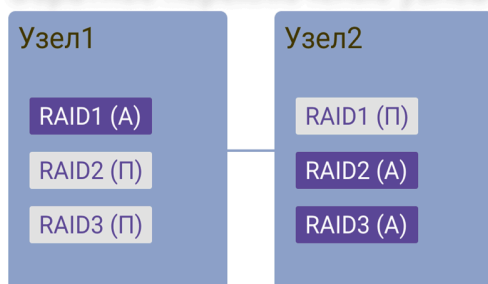

Обратное переключение узлов

После обратного переключения узлов все RAID, у которых был статус “Перемещённый”, становятся “активны” на своих основных узлах.

RAID2 и RAID3 стали “активными” на Узле2, как было до “переключения узлов”.

Рис. 120. Пример работы «миграции» RAID и «переключения узлов»

Ручное переключение узлов

Вы можете выполнить переключение узлов вручную при необходимости проведения сервисных работ (в том числе установки обновлений).

После переключения узлов все RAID становятся активными на одном из узлов. При этом у RAID, «предпочтение» которых не совпадает с текущим узлом, появится статус «Перемещённый».

❗ Перед ручным или обратным переключением узлов убедитесь, что пути active/optimized и active/unoptimized между системой и инициатором работоспособны.

Однако существуют ситуации, когда вы можете выполнить переключение узлов при одном типе путей между системой и инициатором:

- если тип пути или путей active/unoptimized;
- автоматическое переключение узлов.

❗ Во время переключения узлов возможно прерывание рабочей нагрузки на общую папку NFS.

Чтобы выполнить ручное переключение узлов:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
2. Кликните **Переключить узлы** в строке соответствующего узла.

Узлы

ID	Имя	Heartbeat	RAID	Оповещения	Статус узла	Переключение узлов	Питание
0	node1	✓ 172.16.22.143	✓ 1 активный	✓ Исправен	✓ OK	—	Включено ▾
1	node2	✓ 172.16.22.153	✓ 1 пассивн...	✓ Исправен	✓ OK	 Пере...	Включено ▾

[Отключить режим DC](#)

Рис. 121. Ручное переключение узлов на странице УЗЛЫ

3. При запросе подтверждения кликните **ВЫПОЛНИТЬ**.

После завершения «переключения узлов» второй узел станет доступен для проведения сервисных работ.

Автоматическое переключение узлов

При выходе из строя одного из узлов система выполнит «автоматическое переключение узлов». Всю нагрузку вышедшего из строя узла возьмет на себя второй узел: все RAID, которые были активными на вышедшем из строя узле становятся «активными» (доступными для чтения и записи) на втором, при этом «предпочтение» этих RAID не меняется. Функция позволяет устранить неисправность без остановки работы системы.

❗ Автоматическое переключение узлов не запустится, если DC-система была полностью выключена или перезагружена, а затем был загружен только один узел. Для дополнительной информации см. главу [Рекомендации по решению возможных проблем \(стр. 236\)](#).

❗ Во время автоматического переключения узлов возможно прерывание рабочей нагрузки на общую папку NFS.

Обратное переключение узлов

После «переключения узлов» или «автоматического переключения узлов», на всех страницах GUI появится секция **Ручной режим**.

Для возвращения RAID на узлы согласно «предпочтениям», кликните **Отменить** на любой странице GUI любого узла. Для этого необходимо, чтобы оба узла системы были в рабочем состоянии.

❗ Перед ручным или обратным переключением узлов убедитесь, что пути active/optimized и active/unoptimized между системой и инициатором работоспособны.

Однако существуют ситуации, когда вы можете выполнить переключение узлов при одном типе путей между системой и инициатором:

- если тип пути или путей active/unoptimized;
- автоматическое переключение узлов.

❗ Во время обратного переключения узлов возможно прерывание рабочей нагрузки на общую папку NFS.

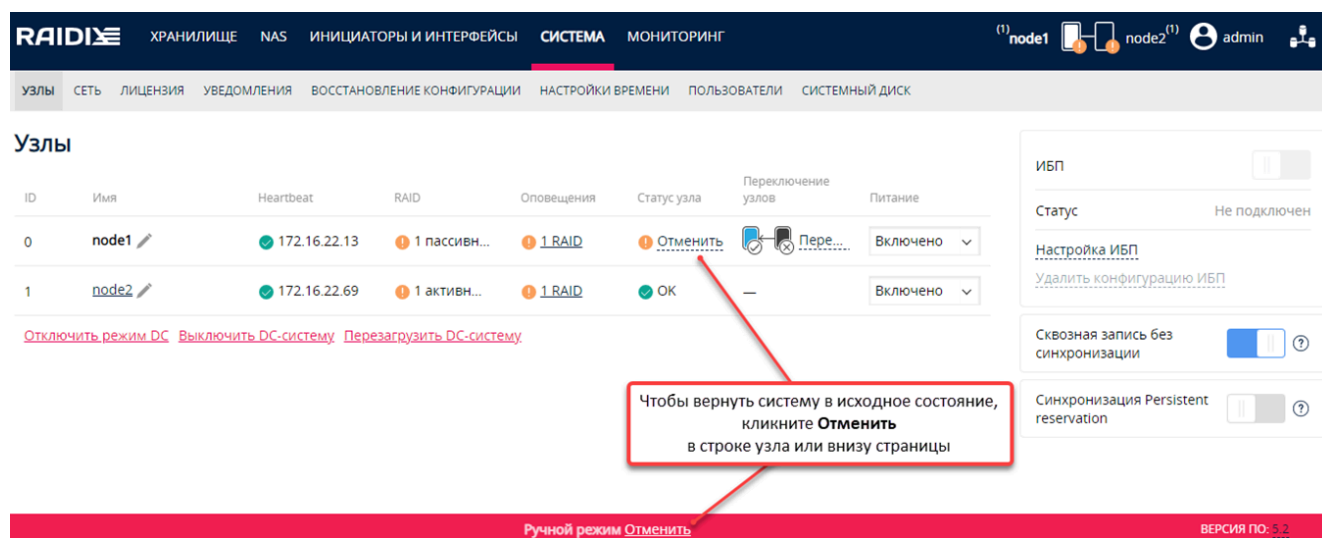


Рис. 122. Возвращение узлов в исходный режим работы

Миграция RAID

«Миграция» меняет «предпочтение» RAID, тем самым меняется узел, который обрабатывает операции I/O на этот RAID.

Особенности «миграции» RAID:

- «Миграция» RAID, на котором есть LUN, расширенный на другой (или другие) RAID.
При «миграции» одного из этих RAID на другой узел все RAID с этим LUN будут мигрированы автоматически.
- «Миграция» RAID, к LUN которого подключен SSD-кэш.

Для «миграции» такого RAID отключите SSD-кэш от LUN.

- «Миграция» RAID, для LUN которого настроена «репликация».

Для «миграции» такого RAID отключите «репликацию» LUN.

Чтобы «мигрировать» RAID:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > СПИСОК RAID**
2. Кликните имени RAID, который требуется мигрировать. Откроется страница выбранного RAID.
3. На странице RAID кликните **Мигрировать RAID**.
4. При запросе подтверждения кликните **МИГРИРОВАТЬ**.



Рис. 123. Кнопка «Мигрировать RAID» на странице СПИСОК RAID

Отключение двухконтроллерного режима

Чтобы отключить DC-режим:

1. На любом узле откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
2. Кликните **Отключить режим DC**.
3. Для подтверждения кликните **ОТКЛЮЧИТЬ**.



Если на каждом узле DC-системы есть активные RAID (Active-Active DC-система), то отключить DC-режим через GUI невозможно, так как нельзя собрать DC обратно из таких узлов. При попытке отключить Active-Active DC-режим система покажет предупреждение:

Внимание! Вы не сможете заново настроить DC-режим, пока на обоих узлах есть активные RAID. Чтобы отключить Active-Active DC-режим, выполните миграцию RAID на один из узлов.

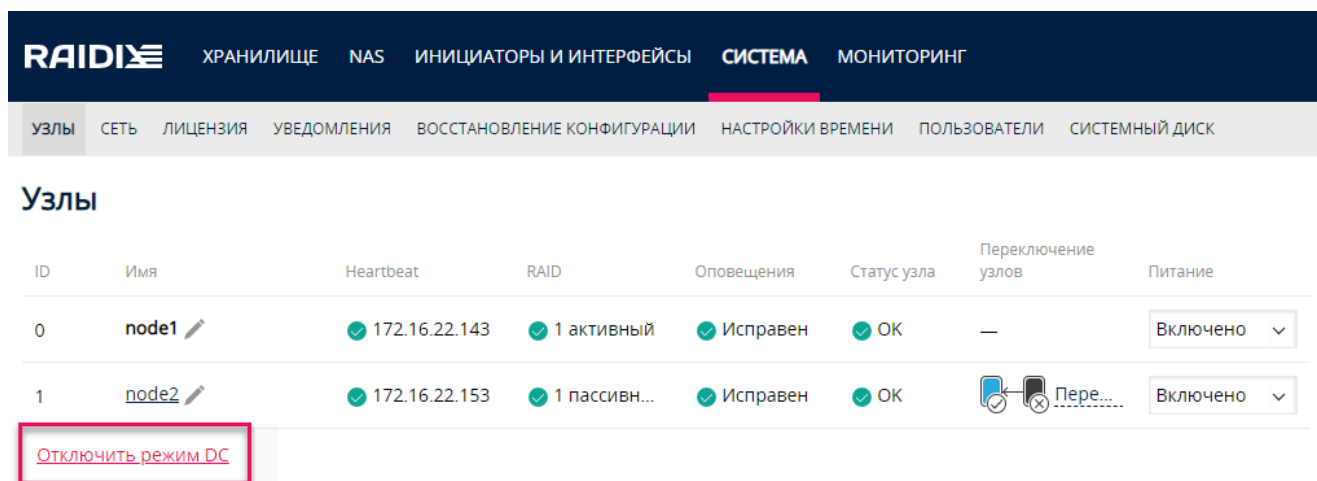


Рис. 124. Управляющий элемент отключения режима DC



Для DC-системы, в которой на каждом узле есть активный используемый SSD-кэш, отключение DC-режима может занять продолжительное время из-за сброса данных из SSD-кэша. В этом случае после миграции RAID с SSD-кэшем и RAID с основным LUN на один из узлов отключение DC-режима вызовет отключение мигрированного SSD-кэша со сбросом данных из этого кэша на соответствующий основной LUN.

Перезагрузка, выключение и включение системы

Для корректного старта и завершения работы системы рекомендуем придерживаться процедур, описанных ниже.

Перезагрузка

Чтобы перезагрузить SC-систему или узел:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
2. В поле **Питание** выберите **Перезагрузить** и подтвердите действие.

Чтобы перезагрузить DC-систему:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
2. Кликните **Перезагрузить DC-систему** и подтвердите действие.

Выключение

Чтобы выключить SC-систему или узел:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
2. В поле **Питание** выберите **Выключить** и подтвердите действие.
3. При необходимости, выключите дисковую корзину.

Чтобы выключить DC-систему:

1. Убедитесь, что DC-система полностью в рабочем состоянии (heartbeat в порядке, нет перемещённых RAID).
2. Откройте страницу **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.
3. Кликните **Выключить DC-систему** и подтвердите действие.
4. При необходимости, выключите дисковую корзину.

Включение

Чтобы включить SC-систему или узел:

1. Подключите все необходимые интерфейсы узла.
2. Включите дисковую корзину или убедитесь, что она включена.
3. Включите узел.

Чтобы включить DC-систему:

1. Подключите все необходимые интерфейсы узлов, в том числе heartbeat.
2. Включите дисковую корзину или убедитесь, что она включена.
3. Включите узлы в любом порядке.

Настройка подключения ИБП

ИБП (аббр. Источник Бесперебойного Питания) защищает информацию в RAM-кэше от потери питания. Рекомендуем всегда использовать ИБП при работе с Generic RAID.

Настройка подключения ИБП доступна со страницы **СИСТЕМА > УЗЛЫ**.

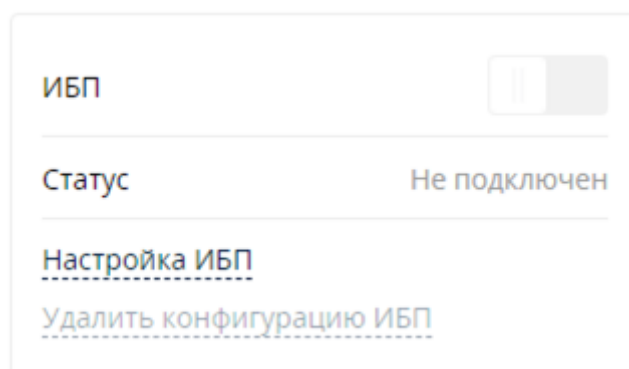


Рис. 125. Панель ИБП

На панели с настройкой ИБП доступны следующие действия:

1. Включение/выключение использования ИБП.
По умолчанию, использование выключено.
2. Настройка подключения ИБП (элемент **Настройка ИБП**).
3. Сброс настроек подключения ИБП (элемент **Удалить конфигурацию ИБП**).

Вы можете подключить DC-систему к одному ИБП. Подключённый управляющим кабелем узел называется «мастер», а узел без управляющего кабеля – «подчинённый». Требуемые для такого подключения настройки представлены ниже в этой главе.

Чтобы настроить подключение ИБП:

- 1. Физически подключите ИБП к СХД, следуя инструкциям технической документации производителя или вендора ИБП:
 - Подключите кабели питания.
 - Подключите управляющий USB- или COM-кабель.
- 2. Настройте подключение ИБП:

i Для DC-системы выполните настройку на каждом узле.

- a. Откройте страницу СИСТЕМА > УЗЛЫ.
- b. На панели ИБП кликните **Настройка ИБП**.
- c. В открывшемся окне настройте параметры подключения ИБП.

Настройка ИБП

Производитель

Eaton

Модель

Powerware 9130

Порт

ttyS0

Мастер

☒

Мастер IP

10.10.10.1

Задержка отключения, с

5

ОТМЕНА

ПРИМЕНИТЬ

Рис. 126. Виджет «Настройка ИБП»

Параметр	Назначение
Производитель	Производитель ИБП.
Модель	Модель ИБП.
Мастер	Функция мастер-узла для текущего узла. Должна быть включена <i>только</i> на узле, подключённом к ИБП через управляющий кабель. По умолчанию: включена.

Параметр	Назначение
Мастер IP	Только для DC-системы. IP-адрес сетевого интерфейса на мастер-узле для управления подчинённым узлом. На подчинённом узле указывается то же значение IP-адреса, что и на мастер-узле.  Рекомендуем указывать IP-адрес heartbeat-интерфейса мастер-узла.
Порт	Только при подключении через COM-порт. Номер COM-порта на мастер-узле. Возможные значения: ■ ttyS0 ■ ttyS1 ■ ttyS2 ■ ttyS3 ■ ttyUSB0 Цифра означает порядок обнаружения устройств при подключении через COM-порт. ttyUSB0 используется в случае USB-COM-переходника. По умолчанию: ttyS0.
Задержка отключения	Время в секундах перед тем, как ИБП отдаст команду на выключение узла. Отсчёт начинается с момента получения от ИБП сигнала о разрядке батарей («ups.status: OB LB»). По умолчанию: 5 секунд.  Рекомендуем оставлять значение по умолчанию.

3. После настройки, на странице **СИСТЕМА > УЗЛЫ** на панели ИБП значение поля **Статус** станет *Подключен*.

Настройка сетевых параметров системы

На странице **СИСТЕМА > СЕТЬ** предусмотрена возможность выполнять следующие сетевые настройки системы:

1. Настройки общих сетевых параметров системы.
2. Настройка SSL-сертификата.
3. Настройка виртуального IP-адреса.
4. Настройка параметров сетевых интерфейсов.
5. Объединение сетевых интерфейсов (Bonding Settings).

Настройка статических маршрутов доступна через CLI при помощи команды `$ rdcli route ipv4`. Подробнее в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5».

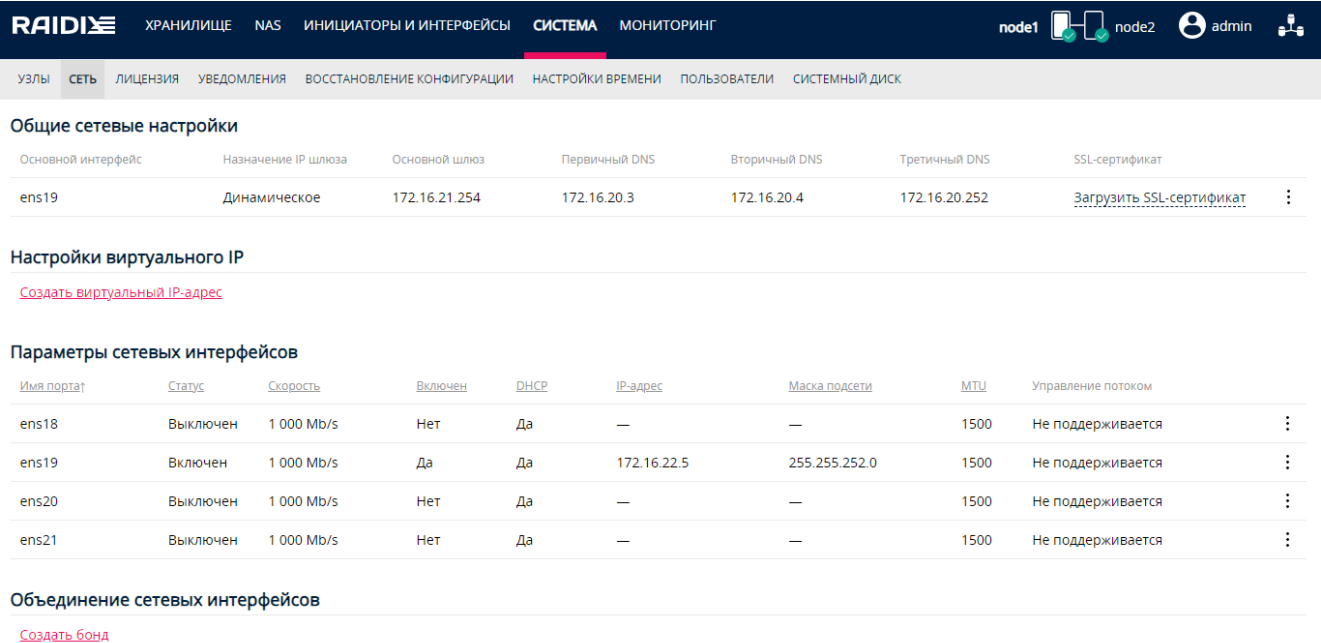


Рис. 127. Страница СЕТЬ

Настройка общих сетевых параметров системы

Чтобы настроить основные сетевые параметры системы:

- Откройте страницу СИСТЕМА > СЕТЬ.
- В секции Общие сетевые настройки кликните  и выберите Изменить.

Откроется панель для редактирования основных сетевых параметров системы.

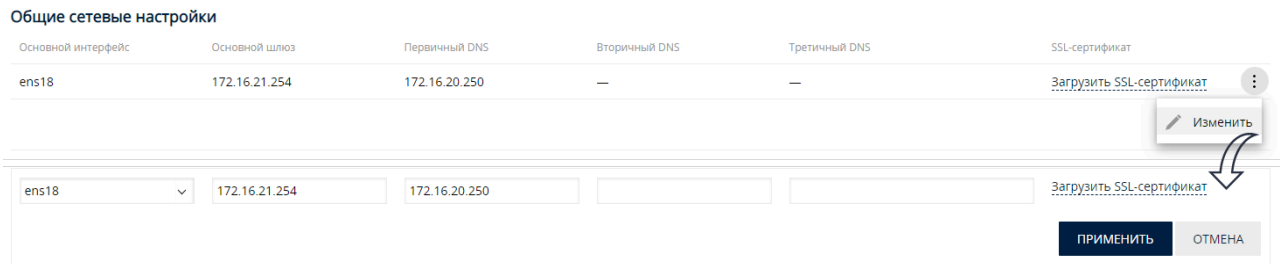


Рис. 128. Настройка общих сетевых параметров системы

Параметр	Назначение
Основной интерфейс	Основной Ethernet-интерфейс подключения системы, используемый для выполнения административных задач.
Основной шлюз	Основной IP шлюз для доступа к внешней сети.
Первичный DNS	IP-адрес основного DNS-сервера.

Параметр	Назначение
Вторичный DNS	IP-адреса альтернативных DNS-серверов.
Третичный DNS	

3. Введите основные сетевые параметры системы и кликните ПРИМЕНИТЬ.

Настройка SSL-сертификата

ПО RAIDIX 5.2.5 по умолчанию использует самоподписанный SSL-сертификат. Этот сертификат всегда доступен системе – при загрузке пользовательского SSL-сертификата последний заменяет собой системный сертификат, а при удалении пользовательского – системный вновь становится активным.

Чтобы загрузить собственный сертификат:

1. Откройте страницу СИСТЕМА > СЕТЬ.
2. В секции Общие сетевые настройки в строке Основного интерфейса кликните Загрузить SSL-сертификат.

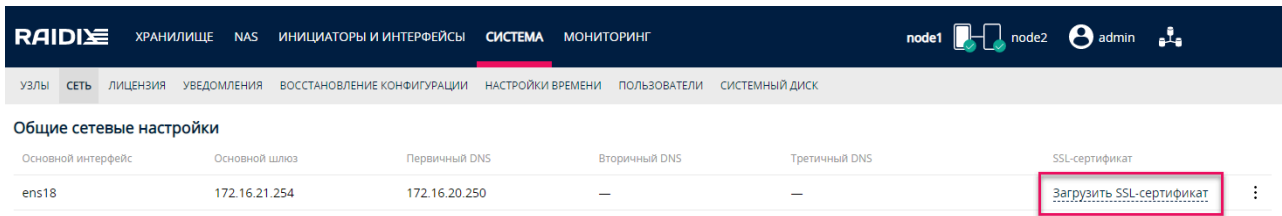


Рис. 129. Загрузка SSL-сертификата

3. Откроется окно для загрузки SSL-сертификата. Кликните Выбрать файлы и найдите файлы сертификата: два файла – *.key и *.crt.

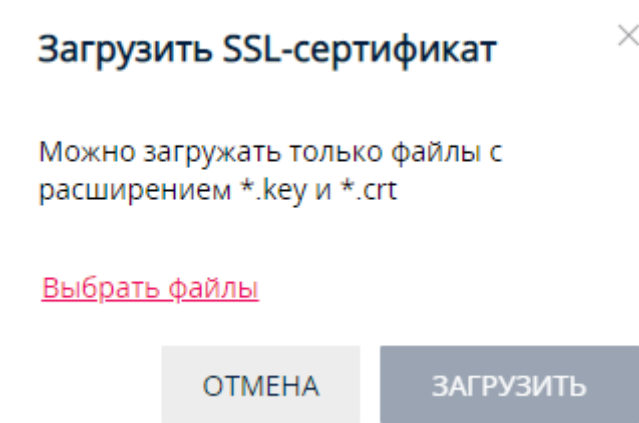


Рис. 130. Окно выбора файлов SSL-сертификата

4. После того, как файлы были выбраны, кликните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки сертификата в систему.

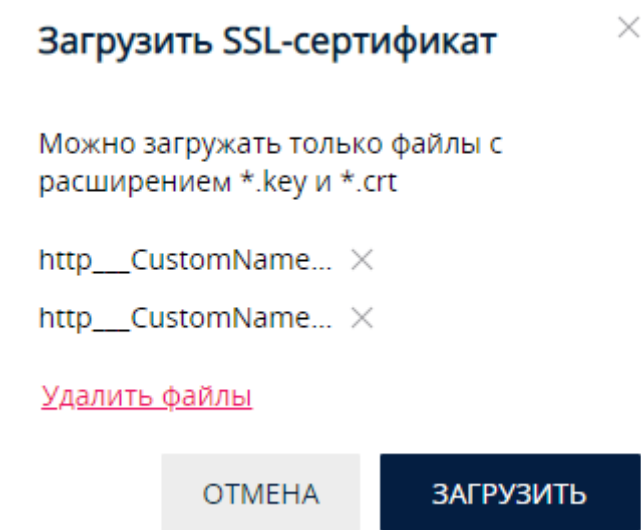


Рис. 131. Окно выбора файлов SSL-сертификата с выбранными файлами сертификата

Чтобы удалить загруженный SSL-сертификат:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > СЕТЬ**.
2. В секции **Общие сетевые настройки** в строке **Основного интерфейса** кликните **Удалить SSL-сертификат**.

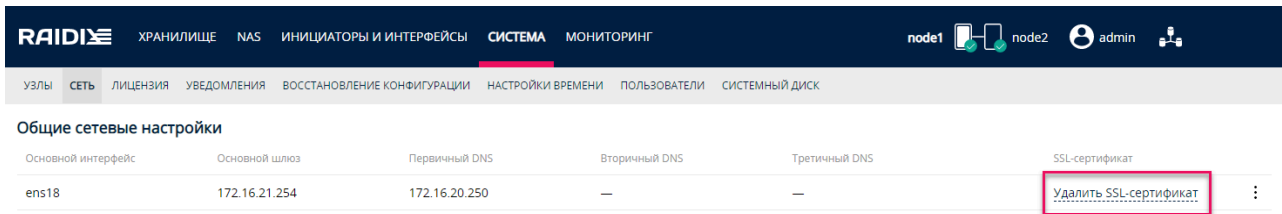


Рис. 132. Удаление SSL-сертификата

3. В окне подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Настройка виртуального IP-адреса (VIP)

Настройка виртуального IP-адреса (Virtual IP address, VIP) необходима для:

- настройки нескольких IP-адресов на одном сетевом интерфейсе;
- работы с сетевым хранилищем данных (NAS) в DC;
- настройки репликации в DC.

Чтобы создать виртуальный IP-адрес:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > СЕТЬ**.
2. В секции **Настройки виртуального IP** кликните **Создать виртуальный IP-адрес**. Откроется виджет для создания нового виртуального IP-адреса.

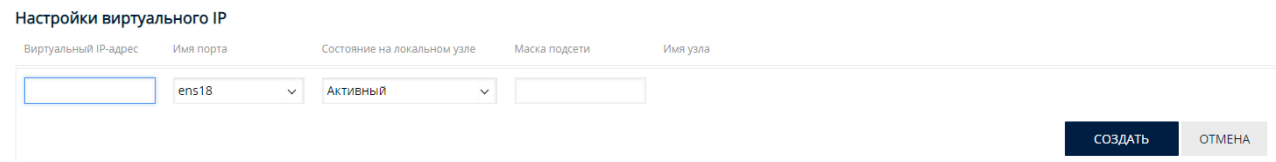


Рис. 133. Виджет для создания виртуального IP-адреса

3. Настройте виртуальный IP.

Параметр	Назначение
Виртуальный IP-адрес	Виртуальный IP-адрес, который будет назначен сетевому хранилищу.
Имя порта	Имя локального порта. На этом порту будет размещён виртуальный IP-адрес сетевого хранилища в нормальном (штатном, до переключения узлов) режиме работы системы.
Состояние на локальном узле	Состояние, в котором будет работать сетевое хранилище данных на локальном узле в нормальном режиме работы системы (аналогично параметру <code>spare_value</code> при настройке из CLI). Возможные варианты: ◦ <i>Активный (Active)</i> – работа с ресурсами сетевого хранилища с этого узла возможна; ◦ <i>Пассивный (Passive)</i> – работа с сетевым хранилищем с этого узла станет возможна только после переключения узлов.
Маска подсети	Маска подсети, назначаемая виртуальному интерфейсу.

4. Кликните **СОЗДАТЬ**.

5. Повторите шаги 1-4 на втором узле.

Чтобы отредактировать параметры виртуального IP-адреса:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > СЕТЬ**.
2. Кликните  и выберите **Изменить**.
3. После изменения нужных параметров, кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

! В DC-системе меняйте виртуальный IP-адрес сразу на обоих узлах. Различные виртуальные IP-адреса на двух узлах могут привести к нарушению ряда функций RAIDIX, включая NAS и репликацию.

Чтобы удалить виртуальный IP-адрес:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > СЕТЬ**.
2. Кликните  и выберите **Удалить**.
3. Кликните **УДАЛИТЬ**.

Настройка сетевых интерфейсов

! Из-за особенностей сетевой подсистемы Linux, рекомендуем на одном узле настраивать сетевые интерфейсы так, чтобы их реальные (не виртуальные) IP-адреса принадлежали разным подсетям. В противном случае возможны ошибки маршрутизации и, как следствие, снижение скорости и потери пакетов, а при настройке heartbeat или синхронизации кэшей узлов – нарушение работоспособности соответствующих функций.

Чтобы настроить параметры сетевых интерфейсов:

1. Откройте страницу СИСТЕМА > СЕТЬ.
2. В разделе настроек сетевых интерфейсов кликните  в строке нужного порта Ethernet, затем кликните Изменить. Откроется панель для редактирования сетевых настроек узла со следующими сетевыми параметрами:

Параметры сетевых интерфейсов

Имя порта	Статус	Скорость	Включен	DHCP	IP-адрес	Маска подсети	MTU	Управление потоком
eno1	Включен	1,000 Mb/s			172.16.22.2	255.255.252.0	1500	Авто Tx Rx

ПРИМЕНИТЬОТМЕНА

Рис. 134. Настройка параметров сетевых интерфейсов

Параметр	Назначение
Имя порта	Имя порта Ethernet.
Статус	Статус соединения с использованием соответствующего порта Ethernet. Возможные значения: - Включен – соединение установлено; - Выключен – соединение отсутствует. Возможные причины: некорректное подключение кабеля или отсутствие загруженного драйвера; - Неизвестно – не удалось получить информацию о состоянии соединения.
Скорость	Скорость соединения, Мб/с.
Включен	Параметр указывает, используется ли порт. - On – порт включен; - Off – порт отключен.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Параметр указывает, определяется ли адрес порта по протоколу DHCP. Возможные значения: - On – получение адреса осуществляется с использованием протокола DHCP; - Off – получение адреса осуществляется без использования протокола DHCP (будет присвоен статический IP-адрес).
IP-адрес	IP-адрес, по которому осуществляется доступ к соответствующему интерфейсу.
Маска подсети	Маска подсети.
MTU (Maximum Transmission Unit)	Максимальный размер передаваемого блока данных.

Параметр	Назначение
Управление потоком	Режим управления потоком для интерфейса Ethernet. Возможные значения: ◦ Rx – обрабатывать полученные кадры паузы на этом порте. ◦ Tx – отправлять управляющие кадры паузы с этого порта на подключенное устройство при увеличении принимаемого трафика. ◦ Авто – автоматическое согласование (autonegotiation) IEEE 802.3.

3. Определите сетевые параметры узлов и кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Объединение сетевых интерфейсов (Bonding Settings)

Объединение сетевых интерфейсов (далее – бондинг) позволяет объединять несколько сетевых интерфейсов, по которым доступен узел, в один виртуальный скоростной канал, а также распределять нагрузку между указанными каналами, увеличивая пропускную способность в два направления. Таким образом, бондинг способствует увеличению скорости доступа.

! Если входящий в бонд сетевой интерфейс перестаёт существовать в системе или меняет своё имя, после возвращения или обратного изменения имени этот интерфейс невозможно вернуть в бонд. Например:

- при изменении прошивки адаптера;
- при замене адаптера;
- при переключении режима работы адаптеров VPI;
- при программной ошибке.

В таких случаях создайте бонд заново.

Чтобы объединить несколько сетевых интерфейсов, по которым доступен узел, в один скоростной канал («связный» канал):

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > СЕТЬ**.
2. Кликните **Создать бонд**. Откроется панель для создания бонда.

Объединение сетевых интерфейсов

Рис. 135. Страница СЕТЬ. Список политик объединения

3. В раскрывающем списке выберите политику объединения сетевых интерфейсов.

Табл. 13. Политики объединения сетевых интерфейсов

Политика	Описание
Balance-rr	«Балансировка Round-Robin». Передача пакетов осуществляется последовательно от первого доступного интерфейса до последнего. i При использовании этой политики и работе с инициатором ESXi, на инициаторе рекомендуем использовать политику «Route based on IP hash».
Active-backup	«Активное резервирование». Осуществляется работа только одного интерфейса, остальные находятся в очереди горячей замены. Если ведущий интерфейс перестаёт функционировать, осуществляется переключение на следующий интерфейс.
Balance-xor	«Балансировка XOR». Балансировка трафика достигается с помощью разделения исходящих пакетов между интерфейсами. По возможности используется один и тот же интерфейс для каждого получателя. Передача данных осуществляется на основе выбранной политики хэша передачи.
Broadcast	«Вещание». В режиме Broadcast трафик отправляется одновременно на все интерфейсы, объединенные посредством бондинга.
802.3ad	«Динамическое объединение каналов связи». В данном режиме все объединенные интерфейсы используются в активном агрегаторе согласно спецификации 802.3ad. Режим динамического объединения каналов связи обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость. Для работы в режиме 802.3ad может использоваться коммутатор с поддержкой IEEE 802.3ad и соответствующей настройкой режима LACP.
Balance-tlb	«Адаптивная балансировка нагрузки при передаче». В режиме Balance-tlb предусмотрено объединение интерфейсов без каких-либо специальных настроек, без специального коммутатора. Исходящий трафик распределяется в соответствии с текущей нагрузкой (вычисляется по скоростям) для каждого интерфейса. Входящий трафик принимается текущим интерфейсом. Если принимающий интерфейс выходит из строя, то следующий интерфейс получает MAC-адрес вышедшего из строя интерфейса.
Balance-alb	«Адаптивная балансировка нагрузки». Режим Balance-alb расширяет возможности режима Balance-tlb: предусмотрен механизм распределения нагрузки для трафика IPv4. Режим не требует специального конфигурирования. Балансировка нагрузки достигается опросом ARP. Драйвер перехватывает ответы ARP, направленные в локальной системе в поисках выхода и перезаписывает исходный адрес сетевой карты с уникальным аппаратным адресом одного из интерфейсов в группе.

4. Кликните **Добавить подчинённый** и выберите сетевые интерфейсы для объединения.

5. Кликните **Создать**.
6. Для разъединения интерфейсов, кликните **⋮** в строке бонда, затем кликните **Разъединить**. При запросе подтверждения кликните **РАЗЪЕДИНИТЬ**.
7. Для изменения настроек объединения, кликните **⋮** в строке бонда и выберите **Изменить**.
8. После изменения настроек кликните **ПРИМЕНИТЬ**.



После создания бонда он будет дополнительно отображаться в секции **Параметры сетевых интерфейсов**.

Если вы выключите бонд через соответствующий объект в секции **Параметры сетевых интерфейсов**, бонд будет разобран (интерфейсы бонда будут удалены).

Работа с лицензией продукта

Лицензия определяет набор функций, доступных на вашей системе.



Сразу после установки системы, пока файл лицензии не загружен, доступные системе диски отображаться *не будут*. Для отображения доступных дисков загрузите в систему файл лицензии.

ПО RAIDIX с одной лицензией может быть установлено только на один узел (одну аппаратную платформу). В рамках одной платформы вы можете менять следующие аппаратные компоненты (далее - «независимые») без необходимости перевыпуска лицензии:

Независимые аппаратные компоненты:

- сетевые адаптеры;
- диски (кроме системных);
- модули RAM.

Изменение следующих аппаратных компонентов (далее - «зависимых») может (в зависимости от типа RAID, подробнее ниже в этой главе) повлиять на необходимость перевыпуска лицензии.

Зависимые аппаратные компоненты:

- материнская плата;
- системное шасси;
- CPU;
- BIOS (вендор, версия, дата);
- системные диски.

Особенности перевыпуска лицензии в зависимости от типа RAID:

- Generic RAID: без перевыпуска лицензии вы можете поменять до двух зависимых аппаратных компонентов.
- ERA RAID: любое изменение зависимого аппаратного компонента требует перевыпуска лицензии.
- Если лицензия невалидна, RAID будут находиться в режиме «только для чтения» до перевыпуска лицензии.

Просмотр информации о лицензии

Работа с лицензией продукта осуществляется на странице **СИСТЕМА > ЛИЦЕНЗИЯ**.

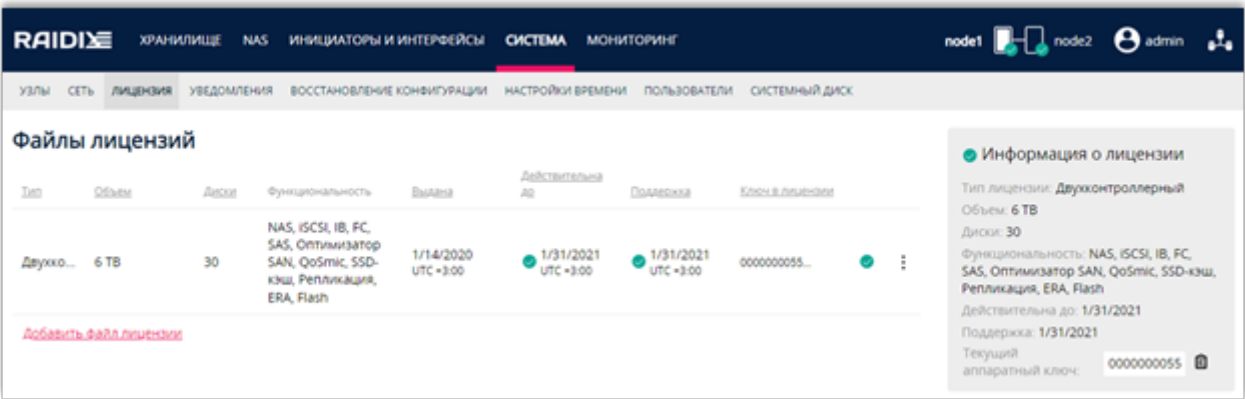


Рис. 136. Страница ЛИЦЕНЗИЯ с загруженной лицензией

В секции **Файлы лицензий** представлена детальная информация по каждому загруженному файлу лицензии. На панели **Информация о лицензии** находится общая информация о функциональности и сервисах со всех файлов лицензий.

Параметр	Назначение
Тип	Тип лицензии в зависимости от конфигурации: • Одноконтроллерный; • Двухконтроллерный.
Объем	Доступный объём для создания LUN.
Диски	Количество дисков, доступных для создания RAID.

Параметр	Назначение
Функциональность	Доступная функциональность для текущей лицензии. • GRAID – опция «Generic RAID». Подробнее см. в главе Типы RAID (стр. 28). • ERA – опция «ERA RAID». Подробнее см. в главе Типы RAID (стр. 28). • Flash – расширение опции «ERA», позволяющее создавать ERA RAID на SSD-дисках. • FC – поддержка протокола FCP/FC для SAN. • IB – поддержка протоколов SRP и iSER (через IB) для SAN и синхронизации кэшей Generic RAID в DC-системе. • iSCSI – поддержка протокола iSCSI для SAN и синхронизации кэшей Generic RAID в DC-системе. • NAS – поддержка файловых протоколов NAS: SMB, NFS, FTP, AFP. • NVMe-oF – поддержка протоколов NVMe (NVMe/TCP, NVMe/RDMA) для SAN. i Опция лицензии «NVMe-oF» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5. • Репликация (Replication) – опция репликации LUN между несколькими системами RAIDIX. i Опция лицензии «Репликация» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5. • SAS – поддержка протокола SAS для подключения дисков и дисковых корзин. • Оптимизатор SAN (SAN Optimizer) – опция «Оптимизатор SAN». Подробнее см. в главе Работа с оптимизатором SAN (стр. 158). i Опция лицензии «Оптимизатор SAN» недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5. • SSD-кэш (SSD Cache) – опция «SSD-кэш» для Generic RAID. • QoSMic – опция «QoSMic». Подробнее см. в главе Настройка QoSMic (стр. 151). i Опция лицензии QoSMic недоступна для приобретения в версии RAIDIX 5.2.5.
Выдана	Дата выдачи лицензии.

Параметр	Назначение
Действительна до	Срок окончания действия лицензии:  – лицензия действительна.  – срок действия лицензии истекает. Статус появляется за 31 день до истечения.  – срок действия лицензии истек.
Поддержка	Срок окончания действия клиентской поддержки и текущий статус:  – поддержка действительна.  – срок действия поддержки истекает. Статус появляется за 31 день до истечения.  – срок действия поддержки истек.
Ключ в лицензии	Лицензионный ключ-запрос:  ключ действителен, аппаратные изменения не вносились;  ключ действителен, было внесено одно или два аппаратных изменения;  ключ не действителен, было внесено более двух изменений аппаратных изменений.

Управление лицензией

Управление лицензией включает в себя следующие процессы:

- Добавление, изменение и перевыпуск лицензии.
- Скачивание файла лицензии.
- Удаление файла лицензии.

Добавление, изменение и перевыпуск лицензии

Менять лицензию нужно при изменении аппаратных компонентов и для продления срока действия лицензии. Для этого выпускается новая лицензия для вашей системы.

Чтобы добавить лицензию в систему через GUI:

- Получите файл или файлы с валидной лицензией:
 - Откройте страницу **СИСТЕМА > ЛИЦЕНЗИЯ**.
 - Скопируйте текущий аппаратный ключ узла из поля **Текущий аппаратный ключ**.
 - Для DC-системы повторите два предыдущих шага на втором узле.
 - Отправьте текущий аппаратный ключ (для DC-системы – ключи с обоих узлов) в отдел поддержки поставщика СХД.
- Примените к узлу полученный от поставщика СХД файл лицензии (для DC-системы – к каждому узлу свой файл лицензии), кликнув **Добавить файл лицензии** на странице **СИСТЕМА > ЛИЦЕНЗИЯ**.

Скачивание файла лицензии

Чтобы скачать файл лицензии узла:

- Откройте страницу **СИСТЕМА > ЛИЦЕНЗИЯ**.
- В строке с лицензией кликните  и выберите **Скачать**.

Файлы лицензий							
Тип	Объем	Диски	Функциональность	Выдана	Действительна до	Поддержка	Ключ в лицензии
Двухко...	6 TB	30	NAS, iSCSI, IB, FC, SAS, Оптимизатор SAN, QoSMic, SSD-кэш, Репликация, ERA, Flash	1/14/2020 UTC +3:00	 1/31/2021 UTC +3:00	 1/31/2021 UTC +3:00	0000000055...
Добавить файл лицензии  Скачать  Удалить							

Рис. 137. Скачивание файла лицензии

Удаление файла лицензии

Чтобы удалить файл лицензии узла:

- Откройте страницу **СИСТЕМА > ЛИЦЕНЗИЯ**.
- В строке с лицензией кликните  и выберите **Удалить**.

Настройка уведомлений о состоянии системы

Чтобы оперативно реагировать на события, связанные с состоянием СХД под управлением ПО RAIDIX, вы можете настроить получение уведомлений о системе и её объектах по протоколам SMTP и SNMP. Для каждого узла системы требуется отдельная настройка отправки уведомлений.

Список объектов ПО RAIDIX, для которых доступны уведомления:

- Гостевые ВМ (Guest VMs);
- Диск (Drive);
- Сеть (Network);
- Набор резервных дисков (SparePool);
- Лицензия (Licence);
- Датчики контроллера (Controller Sensors);
- Датчики корзины (Enclosure Sensors);
- Оптимизатор SAN (SAN optimizer);
- Общая папка Samba (Samba share);
- Общая папка AFP (AFP share);

- Общая папка FTP (FTP share);
- Общая папка NFS (NFS share);
- ИБП (UPS);
- RAID;
- LUN;
- iSCSI;
- DC.

Для каждого объекта ПО RAIDIX вы можете выбрать тип уведомлений **Информация**, **Предупреждения** и **Ошибки**.

Системные уведомления

Помимо уведомлений об объектах ПО RAIDIX, вы можете включить получение системных уведомлений.

Список событий и соответствующих уведомлений:

- Изменения состояния heartbeat:
 - *Heartbeat is disabled for node <node name>.*
Heartbeat отключён для узла <имя узла>.
 - *Heartbeat is enabled for node <node name>.*
Heartbeat включён для узла <имя узла>.
- Изменения файла конфигурации:
 - *Configuration file has been changed, the new file is <path/to/file>.*
Файл конфигурации был изменён, обновлённый файл: <путь/до/файла>.
- Изменения состояния LUN:
 - *LUN <LUN name> on node <node name> changed its role to <role>.*
LUN <имя LUN> на узле <имя узла> изменил роль на <роль>.
 - *LUN <LUN name> on node <node name>, that was in <role> role, has been restored to <role>.*
LUN <имя LUN> на узле <имя узла>, находившийся в роли <роль>, восстановил роль <роль>.
 - *Connection to replica site for LUNs <LUN names> on node <node name> became bad.*
Соединение с репликой LUN <имена LUN> на узле <имя узла> нестабильно.
 - *Replication for LUNs <LUN names> on node <node name> became consistent.*
Репликация LUN <имена LUN> на узле <имя узла> консистентна.
 - *Disk state for LUNs <LUN names> on node <node name>, became Diskless.*
Состояние дисков LUN <имена LUN> на узле <имя узла>: Diskless.
 - *Replication resources for LUNs <LUN names> on node <node name> are down.*
Ресурсы репликации LUN <имена LUN> на узле <имя узла> не работают.
 - *Replication for LUNs <LUN names> on node <node name> became inconsistent.*
Репликация LUN <имена LUN> на узле <имя узла> неконсистентна.

Настройка параметров сервера SMTP

Чтобы настроить параметры сервера SMTP, осуществляющего отправку уведомлений по электронной почте:

1. Откройте страницу СИСТЕМА > УВЕДОМЛЕНИЯ.
2. С левой стороны выберите протокол SMTP.

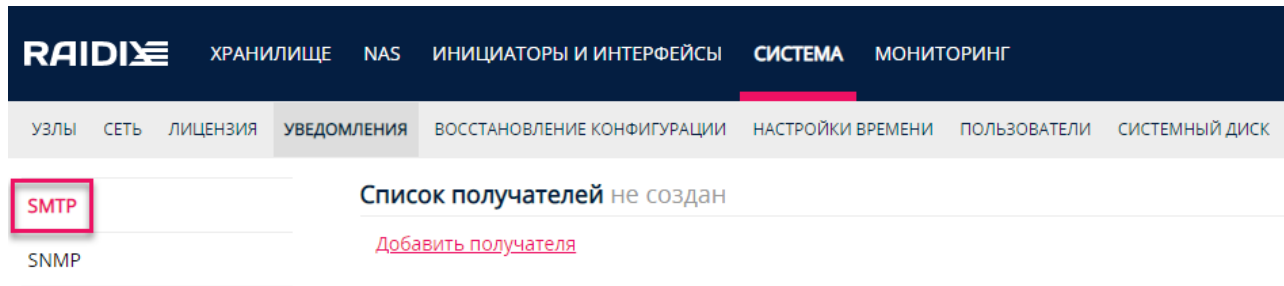


Рис. 138. Настройка уведомлений по протоколу SMTP

3. С правой стороны откроется панель Параметры SMTP сервера. Настройте параметры сервера.

Параметры SMTP сервера

Адрес подключения

Порт25

Тип авторизацииВключена

SSL/TLS

E-mail отправителя

Логин
(необязательно)

Пароль
(необязательно)

ПРИМЕНИТЬ

ОТМЕНА

Рис. 139. Окно «Параметры SMTP сервера»

Параметр	Назначение
Адрес подключения	IP-адрес или DNS имя SMTP-сервера, с которого будут отправляться соответствующие уведомления.
Порт	Номер порта. По умолчанию 25.

Параметр	Назначение
Тип авторизации	Тип авторизации. Возможные значения: ◦ Включена; ◦ Выключена; ◦ PLAIN; ◦ SCRAM-SHA1; ◦ CRAM-MD5; ◦ GSSAPI; ◦ DIGEST-MD5; ◦ LOGIN; ◦ NTLM.
SSL/TLS	Включает или выключает шифрование.
E-mail отправителя	Значение, которое будет отображаться в поле отправителя письма.
Логин	Пользователь, от имени которого будут отправляться уведомления. (Дополнительный параметр).
Пароль	Пароль доступа к почтовому серверу. Если политика безопасности сервера допускает доступ без авторизации, то это поле можно не заполнять.

4. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Настройка получателей уведомлений SMTP

После настройки параметров сервера SMTP добавьте получателей уведомлений.

Чтобы добавить получателя уведомлений SMTP:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УВЕДОМЛЕНИЯ**.
2. В секции **Список получателей** кликните **Добавить получателя**. Откроется панель для создания уведомления посредством электронной почты.

Список получателей не создан

[Добавить получателя](#)

Получатель

Уведомления

E-mail пользователя

Системные уведомления
[Выбрать](#)

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рис. 140. Настройка получателей email-уведомлений

3. В поле **Получатель** введите адрес электронной почты получателя уведомлений.
4. В колонке **Уведомления** кликните **Выбрать** и в открывшемся окне **Типы уведомлений** выберите нужные типы уведомлений. Кликните **ПРИМЕНИТЬ** для завершения выбора.
5. Кликните **СОЗДАТЬ**. Почтовый адрес пользователя-получателя уведомлений появится в секции **Список получателей**.

Список получателей

Получатель	Уведомления	
admin@raidix.com	RAID, iSCSI, Системные уведомления	⋮

[Добавить получателя](#)

Рис. 141. Список получателей email-уведомлений

Чтобы проверить корректность выполненной настройки, кликните **⋮** в строке нужного получателя, затем кликните **Тест**. Убедитесь, что на указанный адрес электронной почты пришло тестовое письмо с уведомлением.

Настройка параметров сервера SNMP

RAIDIX 5.2.5 поддерживает три версии протокола SNMP – v.1, v.2, v.3.

В отличие от первой версии протокола SNMP v.1, SNMP v.2 включает в себя улучшения в области производительности, безопасности, конфиденциальности и связях между менеджерами, а также позволяет получать больше управляющих данных в одном запросе. При этом новая система безопасности на основе сторон из SNMP v.2 так и не получила широкого распространения.

Чтобы настроить SNMP v.1 или SNMP v.2:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УВЕДОМЛЕНИЯ**.
2. С левой стороны выберите протокол **SNMP**.

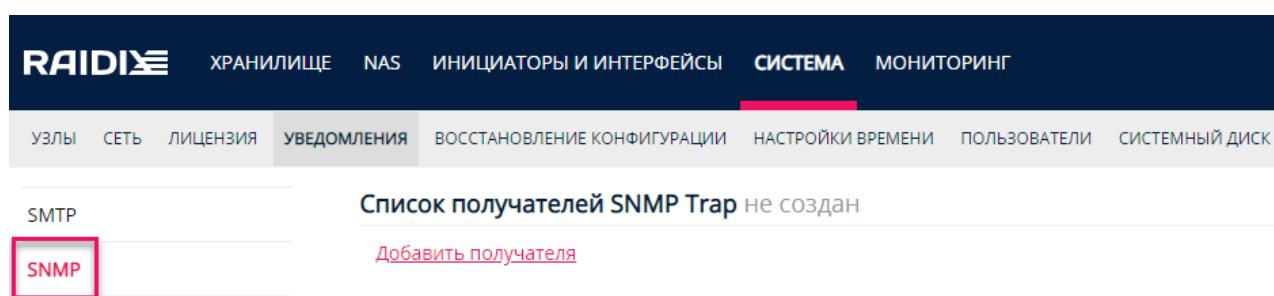


Рис. 142. Настройка уведомлений по протоколу SNMP

3. С правой стороны страницы появится панель **Параметры SNMP агента**.

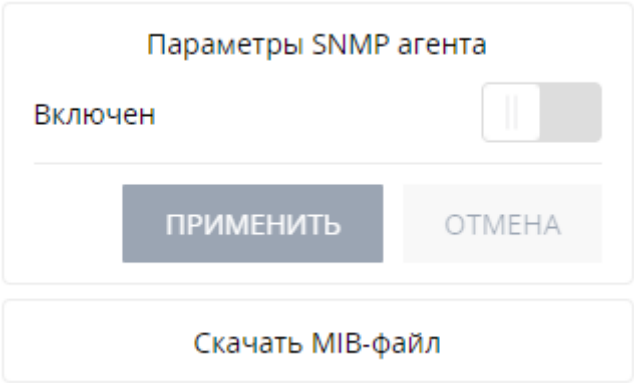


Рис. 143. Панель «Параметры SNMP агента»

4. Настройте SNMP-агент, указав следующие параметры:

Параметр	Назначение
Включен	Включить или выключить SNMP-агент.
Версия SNMP	Версия протокола SNMP: 1, 2 или 3.
IP-адреса	Необязательный. IP-адрес, по которому клиент может обращаться к серверу для получения информации о его состоянии. Чтобы добавить ещё один IP-адрес, кликните Добавить IP-адрес и введите следующий IP-адрес в открывшемся поле.
Порт	Номер порта, по которому SNMP агент обращается к серверу. Порт по умолчанию – 161.
Сообщество	Имя сообщества для аутентификации на сервере. По умолчанию: public.

5. Кликните ПРИМЕНИТЬ.

Параметры SNMP агента

Включен

Версия SNMP

2

IP-адреса

IP-адрес

Добавить IP-адрес

Порт

161

Сообщество

public

ПРИМЕНИТЬ

ОТМЕНА

Скачать MIB-файл

Рис. 144. Настройка SNMP агента для SNMP v.1, v.2

После завершения настройки можно загрузить MIB-файл – структурированный текстовый файл, содержащий информацию о всех объектах устройства. Для загрузки кликните **Скачать MIB-файл**.

Чтобы настроить SNMP v.3:

- 1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УВЕДОМЛЕНИЯ**.
- 2. С левой стороны выберите протокол **SNMP**.
- 3. С правой стороны страницы появится панель **Параметры SNMP агента**.
- 4. Настройте SNMP-агент, указав следующие параметры:

Параметр	Назначение
Включен	Включить или выключить SNMP агент.
Версия SNMP	Версия протокола SNMP: 3.
IP-адреса	Необязательный. IP-адрес, по которому клиент может обращаться к серверу для получения информации о его состоянии. Чтобы добавить ещё один IP-адрес, кликните Добавить IP-адрес (Add IP Address) и введите следующий IP-адрес в открывшемся поле.
Порт	Номер порта, по которому SNMP агент обращается к серверу. По умолчанию – 161 .

Параметр	Назначение
Имя пользователя	Имя пользователя. Имя пользователя на сервере должно совпадать с указанным на стороне клиента. Минимальная длина – 8 символов.
Протокол аутентификации	Протокол аутентификации: md5 или sha . Должен совпадать с указанным на стороне клиента.
Пароль аутентификации	Пароль аутентификации. Значение должно совпадать с указанными на стороне клиента.
Мастер ключ аутентификации	Ключ, который используется для аутентификации вместо пароля.
Локализованный ключ аутентификации	Локализованный ключ, который используется для аутентификации вместо пароля.
Протокол шифрования	Протокол шифрования: des или aes .
Пароль конфиденциальности	Пароль, используемый для шифрования.
Мастер-ключ конфиденциальности	Ключ, используемый для шифрования вместо пароля.
Конфиденциальный локализованный ключ	Ключ, используемый для шифрования вместо пароля.

Параметры SNMP агента

Включен

Версия SNMP

3

IP-адреса

IP-адрес

Добавить IP-адрес

Порт

161

Имя пользователя

Протокол аутентификации

md5

Пароль аутентификации

Мастер-ключ аутентификации

Engine Id

Локализованный ключ аутентификации

Протокол шифрования

des

Пароль конфиденциальности

Мастер-ключ конфиденциальности

Конфиденциальный локализованный

5. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

После завершения настройки можно загрузить MIB-файл – структурированный текстовый файл, содержащий информацию обо всех объектах устройства. Для загрузки кликните **Скачать MIB-файл**.

Настройка получателей уведомлений SNMP

После настройки параметров SNMP добавьте получателей уведомлений.

Чтобы настроить получателей уведомлений SNMP:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > УВЕДОМЛЕНИЯ**.
2. С левой стороны выберите протокол **SNMP**.
3. В секции **Список получателей** кликните **Добавить получателя**. Откроется панель настройки получателей.

Список получателей SNMP Trap не создан

Добавить получателя

IP-адрес

162

Системные уведомления
Выбрать

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рис. 146. Виджет «Добавить получателя»

4. В поле **IP-адрес** введите IP-адрес получателя уведомлений.
5. В поле **Порт** укажите порт получения SNMP уведомлений. Порт по умолчанию – 162.
6. В колонке **Уведомления** кликните **Выбрать** и в открывшемся окне **Типы уведомлений** выберите нужные типы уведомлений. Кликните **ПРИМЕНИТЬ** для завершения выбора.
7. Кликните **СОЗДАТЬ**. IP-адрес получателя уведомлений появится в секции **Список получателей SNMP Trap**.

Список получателей SNMP Trap

IP-адрес	Порт	Уведомления	
172.16.22.153	162	RAID, Диск, Датчики корзины	⋮
Добавить получателя			

Рис. 147. Список получателей SNMP-уведомлений

Чтобы проверить корректность выполненной настройки, кликните **⋮** в строке нужного получателя, затем кликните **Тест**. Убедитесь, что на указанный IP-адрес пришло тестовое уведомление.

Восстановление конфигурации системы

i При работе с системой важным моментом является возможность восстановления её текущего состояния, настроек и свойств на основе метаданных системы. Метаданные системы хранятся на дисках и содержат файл конфигурации.

В файлах конфигурации содержится информация о настройках и свойствах системы, а также её текущем состоянии. Конфигурация может быть восстановлена даже при отказе контроллера или загрузочного диска: вы можете переставить диски в корзину другого контроллера или подключить корзину с дисками к другому контроллеру, или поменять загрузочный диск на контроллере, после чего восстановить конфигурацию и получить рабочую систему.

Для работы с файлами конфигурации системы откройте страницу **СИСТЕМА > ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ**.

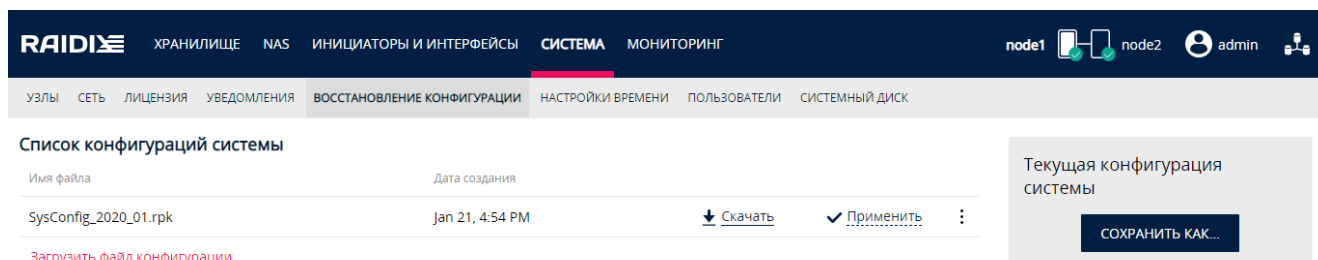


Рис. 148. Страница ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ



Не используйте функцию восстановления конфигурации после изменения аппаратной конфигурации системы или создания RAID другого уровня.
Не применяйте конфигурацию системы, если RAID находится в процессе инициализации.

Сохранение текущей конфигурации системы



Для возможности восстановления настроек системы, при внесении каких-либо изменений рекомендуется регулярно создавать резервную копию файла конфигурации.

Система создаёт файл с настройками, позволяя в дальнейшем его **Скачать** или **Применить**.

Чтобы сохранить текущую конфигурацию системы:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ**.
2. На панели **Текущая конфигурация системы** кликните **СОХРАНИТЬ КАК**.
3. Укажите название файла и кликните **СОХРАНИТЬ**.

Скачивание файла с конфигурацией системы

Чтобы скачать файл с конфигурацией системы:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ**.
2. В секции **Список конфигураций системы** в строке с нужной конфигурацией кликните **Скачать**.
Файл с конфигурацией будет сохранен в указанном вами месте.

Чтобы сохранить файл текущей конфигурации, сначала сохраните его в системе, кликнув **СОХРАНИТЬ КАК**.

Загрузка файла с конфигурацией системы

Чтобы загрузить файл с конфигурацией системы:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ**.
2. В секции **Список конфигураций системы** кликните **Загрузить файл конфигурации**.
3. Выберите файл.

Применение конфигурации системы

Чтобы применить конфигурацию системы:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ**.
2. В секции **Список конфигураций системы** в строке с нужной конфигурацией кликните **Применить**.
3. Для подтверждения кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Удаление файла с конфигурацией системы

Чтобы удалить определенную конфигурацию:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ**.
2. В секции **Список конфигураций системы** в строке с нужной конфигурацией кликните и выберите **Удалить**.
3. Для подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Расширенные возможности работы с конфигурацией системы

Клонирование конфигурации

Вы можете клонировать конфигурацию RAIDIX в рамках одной системы или на другую систему, аналогичную по аппаратной конфигурации.

Клонирование осуществляется с помощью утилиты **rdclone** и выполняется только через CLI. Для получения списка допустимых команд, в CLI выполните:

```
$ rdclone -h
```

Утилита **rdclone** читает текущую конфигурацию из:

- актуального `raidixcfg.json` файла (по умолчанию);
- любого корректного файла конфигурации, указанного в параметре `rdclone`;
- STDIN через `pipe`, если указан специальный ключ.

Утилита преобразует текущую конфигурацию в последовательность `rdcli`-команд, из которых формирует список в формате `shell script`. Список выводится в STDOUT (по умолчанию) либо в файл, указанный в ключе.

Результаты работы `rdclone` используется как `sh`-файл, содержащий набор команд для воссоздания аналогичной конфигурации на аппаратно подобной системе, в которой не созданы другие объекты в конфигурационном файле RAIDIX.

Особенности работы утилиты **rdclone**:

- Перед командами создания NAS пользователя или группы, **rdclone** генерирует shell script для поиска данной группы или пользователя в Linux системе и удаления их, если найдёт.
- Перед командами создания NAS share, **rdclone** создаёт на LUN файловую систему XFS.
- Если в команде создания RAID или sparepool присутствуют имена дисков, отсутствующих в секции drive конфигурации, **rdclone** выведет в STDERR предупреждение с именами этих дисков и сгенерирует строку создания RAID/sparepool закомментированной, а UID данных дисков будут обозначены знаками "??".

Импорт RAID

Вы можете импортировать RAID, которые есть на дисках, но отсутствуют в файле конфигурации СХД. Используйте эту функциональность в случаях, когда несколько систем RAIDIX, с которыми вы работали, необходимо объединить в одну. Кроме этого, функциональность позволяет восстановить объекты в системе после выхода из строя системного диска.

Требования и особенности импорта RAID

- Перед импортом RAID отключите хост от iSCSI-таргетов, если на RAID есть LUN, ранее отданные этому хосту.
- Для корректного импорта RAID в системе обязательно должны присутствовать все диски, входящие в импортируемый RAID.

В случае импорта RAID возникает необходимость импорта томов, принадлежащих RAID. Это возможно только в случае, когда RAID восстановлен корректно (в статусе Online). Если RAID был восстановлен некорректно, система не сможет считать метаданные RVM, в которых находится информация о томах.

- Импорт RAID возможен:
 - только для RAID, созданных в ПО RAIDIX.
 - на систему той версии, на которой RAID был активен последний раз.
- Невозможно импортировать RAID, на котором не было создано ни одного LUN.
- RAID и тома с одинаковыми именами не могут существовать в одной системе.
При импорте RAID из другой системы, если имена RAID и/или LUN совпадают, в процессе импорта вам будет предложено их переименовать.
- Импорт RAID не позволяет восстановить ошибочно удалённые RAID или LUN.

Импорт через GUI

Чтобы импортировать RAID через GUI:

1. Откройте страницу **ХРАНИЛИЩЕ > ИМПОРТ RAID**.
2. Если имена RAID для импорта совпадают с именами RAID, уже присутствующих в системе, переименуйте такие RAID.

Чтобы переименовать RAID:



Попытка импорта RAID с неправильно выбранными дисками приведёт к потере данных на этих дисках и связанных с ними RAID.

- a. В зависимости от типа RAID, кликните **Переименовать Generic RAID** или **Переименовать ERA RAID**.
- b. В открывшемся диалоговом окне выберите диски, которые входят в импортируемый RAID, укажите новое имя RAID и кликните **ВЫБРАТЬ**.

3. В секции **Импорт RAID** кликните **Импорт** для нужного RAID.

Импорт RAID

Имя RAID†	Уровень	Диски	Количество дисков	RAID Engine	
era0	RAID 0	3	1	Импорт	Era
ERA_RAID5	RAID 5	1,5,8,9	4	Импорт	Era
rd1	RAID 5	0,4,6,7,10	5	Импорт	Generic

Метаданные на дисках

Переименовать Generic RAID

Переименовать ERA RAID

Удалить метаданные

Рис. 149. Элемент управления импортом RAID

4. В открывшемся окне **Мастер импорта RAID** укажите размер временного кэша RAM, который будет использован для восстановления RAID, и кликните **ДАЛЕЕ**.
5. В открывшемся окне проверьте, есть ли конфликты имён с LUN, уже существующими в системе. Если такие конфликты есть, переименуйте такие LUN при помощи кнопки . После переименования нужных LUN кликните .
6. Если конфликты имен отсутствуют, кликните **ДАЛЕЕ**.
7. В открывшейся сводной таблице параметров RAID и списке LUN для RAID проверьте правильность данных для импорта и кликните **ИМПОРТ**.

Удаление метаданных

Удаление метаданных с дисков приведёт к потере данных на этих дисках и связанных с ними RAID.

Вы можете удалить метаданные с выбранных дисков одного или нескольких RAID, если RAID и данные на них вам не нужны.

Операция может быть полезна при одновременном импорте большого количества объектов.

Чтобы удалить метаданные, кликните **Удалить метаданные** и выберите диски.

Импорт через CLI

Чтобы импортировать Generic RAID через CLI:

Подробнее о командах и опциях см. документ Справочник CLI RAIDIX 5.2.5.

1. Задайте список дисков, на которых будет вестись поиск RAID, выполнив команду:

```
$ rdcli metadata raid scan [{-d|--drives} (<drive-uids>)]
```

Если список дисков не указан, то поиск будет производиться по всем свободным дискам. Утилита **rdctl** найдет и отобразит информацию о найденных RAID.

2. Если имена импортируемых RAID или томов совпадают с имеющимися в системе, задайте новые имена для выбранного RAID и входящего в него списка дисков, выполнив команду:

```
$ rdcli metadata raid rename [-on <old_raid_name>] [{-d|--drives} (<drive-uids>)] {-n|--name} <name>
```

Список дисков нужен для исключения неоднозначности, в случае если несколько RAID имеют одинаковые имена и необходимо определить, какой RAID переименовывать.

3. Восстановите RAID по его имени, получите список томов, выполнив команду:

```
$ rdcli metadata volume scan {-r|--raid} <raid_name>
```

После выполнения этой команды появится список LUN на указанном RAID.

4. При необходимости выполните команду переименования томов:

```
$ rdcli metadata volume rename -r <raid_name> -n <vols-rename-list>
```

в которой <vols-rename-list> имеет следующую структуру:

```
(<old-name1>-<new-name1>,<old-name2>-<new-name2>)
```

5. Импортируйте RAID в текущую конфигурацию, выполнив следующую команду:

```
$ rdcli metadata raid import {-r|--raid} <raid_name>
```

При необходимости, задайте размер временного кэша RAM, который будет использован для восстановления RAID, с помощью опции `cache_size`.

Настройка времени

На странице **СИСТЕМА > НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ** можно настроить системное время.

RAIDIX ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ **СИСТЕМА** МОНИТОРИНГ

УЗЛЫ СЕТЬ ЛИЦЕНЗИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ **НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ** ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМНЫЙ ДИСК

Настройки даты и времени

Установить время: ☐ Вручную ☒ Автоматически

NTP-сервер: 4 сервера


Часовой пояс: Europe/Moscow

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ

Рис. 150. Настройка даты и времени: Автоматически

RAIDIX 5.2.5 позволяет как устанавливать время вручную, так и настраивать время по NTP-серверам. Текущие дата и время системы отображаются на панели в правом верхнем углу. Чтобы вручную установить время:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ**.
2. В строке **Установить время** выберите **Вручную**.

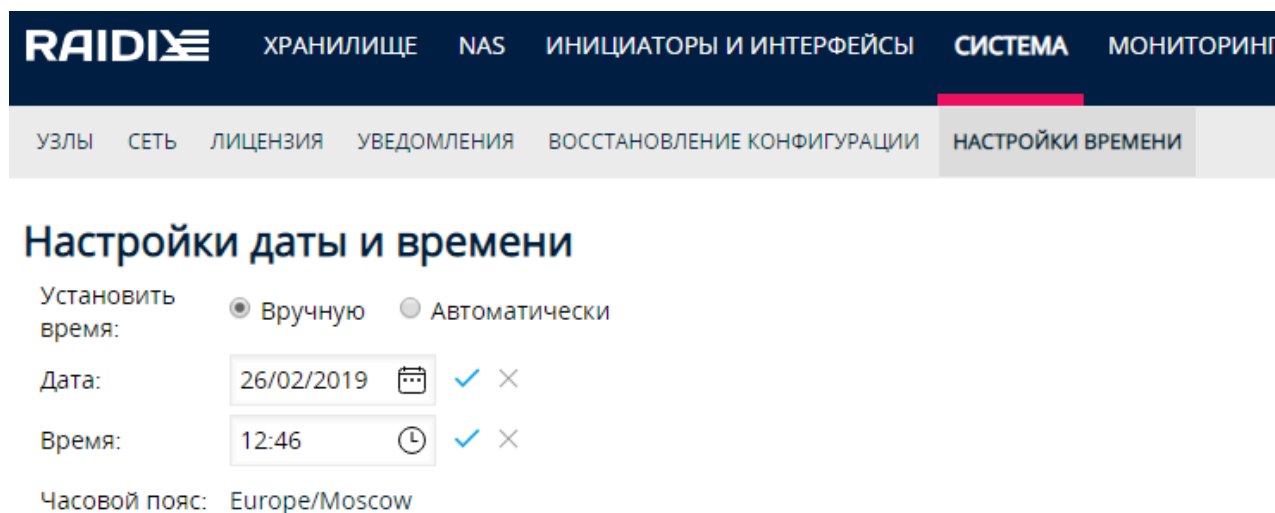

RAIDIX ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ **СИСТЕМА** МОНИТОРИНГ

УЗЛЫ СЕТЬ ЛИЦЕНЗИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ **НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ**

Настройки даты и времени

Установить время: ☒ Вручную ☐ Автоматически

Дата: 26/02/2019  ✓ ✕

Время: 12:46  ✓ ✕

Часовой пояс: Europe/Moscow

Рис. 151. Настройка даты и времени: Вручную

3. Для изменения даты и времени кликните  в соответствующем поле, установите нужные значения и подтвердите ввод, кликнув  .
Для отмены введённого значения кликните .

4. Для изменения часового пояса:
 - a. Кликните текущее значение и выберите нужный часовой пояс из списка.
 - b. Кликните **ВЫБРАТЬ**.

Введённые настройки времени применяются в тот же момент и отображаются в секции **Текущие дата и время системы**.

Для синхронизации времени по NTP-серверам:

1. На странице **СИСТЕМА > НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ**.
2. В строке **Установить время** выберите **Автоматически**.
3. Чтобы просмотреть или изменить список NTP-серверов, кликните количество серверов.
4. Чтобы изменить часовой пояс:
 - a. Кликните текущее значение и выберите нужный часовой пояс из списка.
 - b. Кликните **ВЫБРАТЬ**.
5. Кликните **СИНХРОНИЗИРОВАТЬ**.

Пользователи

Для разграничения доступа к управлению системой, в RAIDIX 5.2.5 есть две роли пользователя, имеющие различные возможности просмотра и управления системой:

- Администраторы – доступны все операции с системой и пользователями, включающие в себя:
 - просмотр состояния системы;
 - изменение параметров системы;
 - обновление системы;
 - создание и редактирование аккаунтов пользователей системы.
- Операторы – операции с системой включают в себя:

- просмотр состояния и предупреждений системы;
- сбор журнала событий (см. раздел [Загрузка журнала событий \(стр. 230\)](#));
- выполнение S.M.A.R.T. дисков;
- изменение личного пароля и языка интерфейса.

В GUI доступны следующие параметры системного пользователя:

- **Логин** – имя пользователя;
- **Пароль** – пароль для входа в систему;
- **Роль** – одна из двух доступных ролей;
- **Язык** – используемый язык GUI.

Дополнительно существуют параметры, связанные с парольной политикой, доступные для редактирования через CLI (см. [Парольная политика \(стр. 212\)](#)).

Управление системными пользователями

Чтобы создать системного пользователя:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**.
2. В секции **Список пользователей** кликните **Создать пользователя**.
3. Задайте значения для полей **Логин**, **Пароль**, **Роль**, **Язык**.

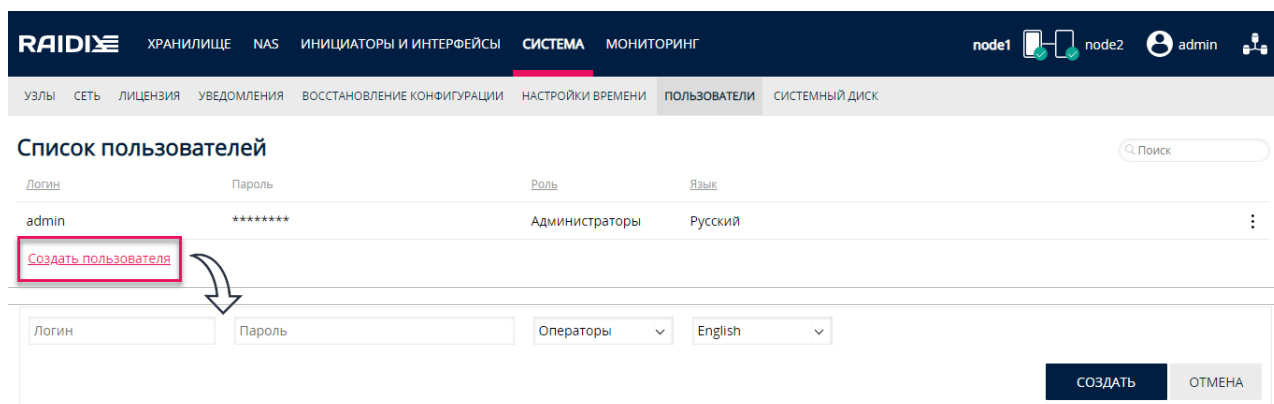


Рис. 152. Виджет создания системного пользователя

4. Кликните **СОЗДАТЬ**.

Чтобы изменить параметры существующего системного пользователя:

1. Выберите **СИСТЕМА > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**.
2. В секции **Список пользователей** в строке с нужным пользователем кликните **:** и выберите **Изменить**.

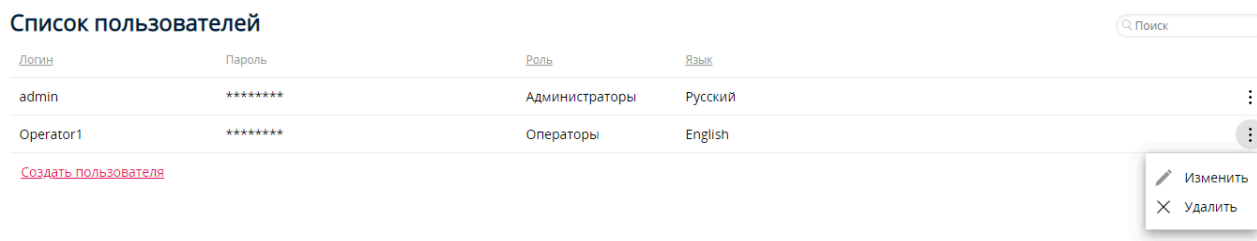


Рис. 153. Редактирование параметров существующего системного пользователя

3. Измените необходимые параметры.
4. Кликните **ПРИМЕНИТЬ**.

Чтобы удалить существующего системного пользователя:

1. Откройте страницу **СИСТЕМА > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**.
2. В секции **Список пользователей** в строке с нужным пользователем кликните  и выберите **Удалить**.
3. Для подтверждения кликните **УДАЛИТЬ**.

Парольная политика



Настройка парольной политики доступна только через CLI. Подробнее в документе «Справочник CLI RAIDIX 5.2.5» (команды **rdcli param password** и **rdcli system user**).

Парольная политика определяет набор правил, влияющих на сложность и время жизни паролей системных пользователей.

Парольная политика делится на

- общесистемную (далее - общую) – отвечает за сложность пароля и настраивается и применяется сразу для всех пользователей системы;
- индивидуальную – отвечает за время жизни пароля и настраивается и применяется отдельно для каждого пользователя.



Пользователи с ролью «Оператор» могут изменить пароль только из GUI и только в следующих ситуациях:

- после первой аутентификации;
- после истечения времени жизни пароля.

Общая парольная политика настраивается через **rdcli param password** и состоит из следующих правил:

- сложность пароля:
 - минимальная длина пароля;
 - минимальное количество классов символов;
 - максимальное количество символов, идущих подряд;
 - максимальное количество символов одного класса, идущих подряд;
 - максимальная длина последовательных символов, идущих подряд;
 - максимальное/минимальное количество символов в нижнем регистре;
 - максимальное/минимальное количество символов в верхнем регистре;
 - максимальное/минимальное количество цифр;
 - максимальное/минимальное количество спецсимволов;
 - проверка по словарю;
- история паролей:
 - количество сохраняемых использованных паролей;
- неуспешная аутентификация:
 - количество неуспешных попыток аутентификации до блокировки пользователя;
 - время до разблокировки пользователя.

Индивидуальная парольная политика настраивается через **rdcli system user** и состоит из следующих правил:

- срок действия аккаунта:
 - срок действительности аккаунта;
 - срок блокировки неактивного аккаунта после истечения срока действия пароля;
- срок действия пароля:
 - срок действительности пароля;
 - срок повторной смены пароля.

При истечении срока действия пароля, при попытке входа в систему откроется окно **Изменить пароль**.

Изменить пароль

Срок действия пароля истек. Пожалуйста, измените пароль

Имя пользователя

Operator1

Текущий пароль

.....

Новый пароль

.....

Подтвердите новый пароль

..... ✓

ИЗМЕНИТЬ

[Назад к форме логина](#)

Рис. 154. Окно смены пароля

Системный диск

На странице представлена информация о разделах системных дисков. Чтобы открыть страницу, выберите **СИСТЕМА > СИСТЕМНЫЙ ДИСК**.

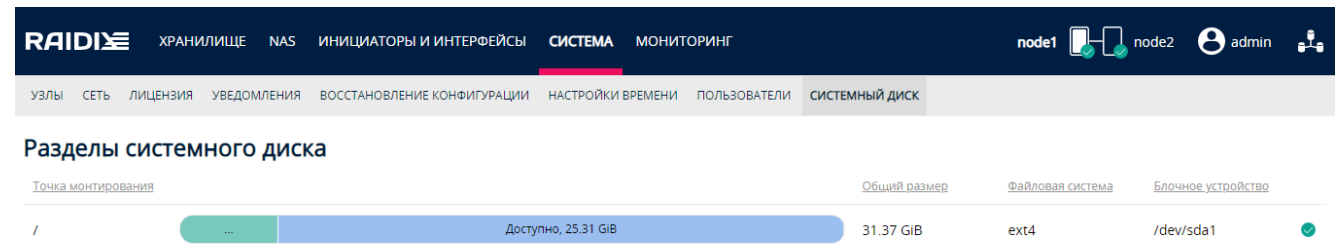


Рис. 155. Страница СИСТЕМНЫЙ ДИСК

В секции Разделы системного диска представлена следующая информация:

Поле	Описание
Точка монтирования	Путь точки монтирования раздела.
Общий размер	Всего доступно места для раздела.
Файловая система	Имя файловой системы раздела.
Блочное устройство	Полный путь блочного устройства раздела.
Иконка статуса	 – Раздел в порядке.  – Раздел занят на 90 – 95%.  – Свободного места на разделе менее 5%.  Вы не сможете войти в GUI, когда системные диски переполнены. При попытке входа система покажет предупреждение о переполнении. Чтобы войти в GUI, освободите место на системных дисках.

Оповещения

Изменения статуса системных разделов отображаются на странице **МОНИТОРИНГ > ОПОВЕЩЕНИЯ**.
Вы можете [настроить уведомления \(стр. 195\)](#) по email и snmp на странице **СИСТЕМА > УВЕДОМЛЕНИЯ**.
Для системного диска доступны уведомления о состоянии здоровья. Подробнее в разделе [S.M.A.R.T.-диагностика \(стр. 66\)](#).

ГЛАВА 12. МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Для анализа состояния системы, показателей производительности и для работы с помощью интерфейса командной строки в RAIDIX 5.2.5 реализована функциональность, доступная из меню МОНИТОРИНГ. Мониторинг системы предоставляет информацию о

- датчиках контроллера и корзины;
- данных производительности системы в графическом представлении;
- наличии ошибок в истории оповещений.

Также вы можете скачать системные логи.

Информация о датчиках

Страница **МОНИТОРИНГ > ДАТЧИКИ** предоставляет информацию о датчиках используемых узлов, а также о датчиках подключенных к системе дисковых корзин.

Работа с датчиками контроллера

Для работы с датчиками системы откройте страницу **МОНИТОРИНГ > ДАТЧИКИ**.
Чтобы просмотреть состояние датчиков контроллера, кликните пункт меню **Датчики контроллера**. В открывшейся таблице для каждого датчика приведена следующая информация: имя, тип, текущее значение показаний и индикатор состояния, указывающий, находится ли значение измеряемой величины в диапазоне допустимых.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1

node2

admin

ДАТЧИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА

ОПОВЕЩЕНИЯ

ОЧЕРЕДЬ КОМАНД

Датчики контроллера

Датчики корзины
D2700 SAS AJ941A

Датчики корзины
3U16SAS3E0B

Датчики контроллера

Имя	Тип	Значение	
CHF_DIM1	degrees C	0.000	✓
CPU1_VR	degrees C	37.000	✓
CPU0_VCORE	Volts	1.872	✓
+5V	Volts	4.991	✓
+12V_1	Volts	12.025	✓

Рис. 156. Страница ДАТЧИКИ. Информация о датчиках контроллера

Параметр	Назначение
Имя	Идентификатор датчика.
Тип	Тип датчика: • RPM – датчик вентилятора; • Volts – датчик напряжения; • degrees C – датчик температуры в °C.
Значение	Текущие показания датчика.

Параметр	Назначение
Статус	Текущий статус сенсора: ✓ Исправно – работает корректно; ! Предупреждение – датчик не обнаружен; ✗ Ошибка – ошибка в работе датчика, либо текущие показания выходят за пределы диапазона допустимых значений.

Если текущие показания датчика выходят за пределы диапазона допустимых значений, это свидетельствует о неисправности устройства, с которого эти показания снимаются.

i

При выходе показаний одного или нескольких датчиков контроллера за пределы диапазона допустимых значений система может [присылать уведомления по электронной почте \(стр. 195\)](#), если произведены соответствующие настройки.

Работа с датчиками корзины

Для работы с датчиками корзины откройте страницу **МОНИТОРИНГ > ДАТЧИКИ** и кликните пункт меню **Датчики корзины**.

В нижней части страницы размещёна информация о работе блока питания, работе механизма охлаждения и датчиках температуры каждой подключенной корзины.

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1

node2

admin

ДАТЧИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА

ОПОВЕЩЕНИЯ

ОЧЕРЕДЬ КОМАНД

Датчики контроллера

Датчики корзины
2U24_STOR_ENCL

Датчики корзины

ID корзины	Производитель	ID продукта	Версия прошивки
5000ccab060239ff	HGST	2U24_STOR_ENCL	0443

Блок питания

Имя	Перенапряжение (пост. тока)	Недостаточное напряжение (пост. тока)	Перегрузка по току	Off	Сбой: Перегрев	Предупреждение: Перегрев	Сбой (перем.тока)	Сбой (пост. тока)	
Individual element 1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	✓
Individual element 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	✓

Охлаждение

Количество выходов за рабочий диапазон: 0

Имя	Частота вращения вентилятора	Off	Текущий режим охлаждения	
Individual element 1	5,280 об/мин	Нет	Вторая минимальная скорость	✓
Individual element 2	5,280 об/мин	Нет	Вторая минимальная скорость	✓
Individual element 3	6,000 об/мин	Нет	Вторая минимальная скорость	✓
Individual element 4	4,700 об/мин	Нет	Минимальная скорость	✓

Рис. 157. Страница ДАТЧИКИ. Информация о датчиках корзины

Параметр	Назначение
ID корзины	Уникальный идентификатор корзины.
Производитель	Идентификатор производителя корзины.

Параметр	Назначение
ID продукта	Идентификатор корзины, возвращённый в формате INQUIRY.
Версия прошивки	Версия прошивки корзины.
Блок питания	
Имя	Имя датчика блока питания.
Перенапряжение (пост. тока)	Параметр отображает информацию о наличии сбоев (перенапряжения) в цепи постоянного тока. Возможные варианты: - Да; - Нет.
Недостаточное напряжение (пост. тока)	Параметр отображает информацию о наличии сбоев (пониженного напряжения) в цепи постоянного тока. Возможные варианты: - Да; - Нет.
Перегрузка по току	Параметр отображает информацию о наличии сбоев (перегрузки по току) в цепи постоянного тока. Возможные варианты: - Да; - Нет.
Off	Параметр отображает информацию о том, включен ли сам элемент. Возможные варианты: - Да – элемент (блок питания или вентилятор) отключен; - Нет – соответствующий элемент включен (однако датчик работает).
Сбой: Перегрев	Параметр отображает информацию о наличии сбоев (перегрева) блока питания. Возможные варианты: - Да; - Нет.
Предупреждение: Перегрев	Предупреждение о повышении температуры блока питания. Предшествует сбою.
Сбой (перем. тока)	Параметр отображает информацию о наличии сбоев (отсутствии напряжения) в цепи переменного тока.
Сбой (пост. тока)	Параметр отображает информацию о наличии сбоев (отсутствии напряжения) в цепи постоянного тока.
Статус	 ОК – исправно;  Предупреждение – сенсор не найден;  Ошибка – обнаружена критическая ошибка или полученное значение превышает допустимый лимит.

Параметр	Назначение
Охлаждение	
Имя	Имя датчика элемента охлаждения.
Количество выходов за рабочий диапазон	Изменяемый параметр. Количество выходов показаний датчиков за пределы допустимых диапазонов, после которого система отправлять уведомление по email. По умолчанию 0 (уведомления отправляться не будут).
Частота вращения вентилятора	Частота вращения вентилятора в об/мин.
Off	Параметр отображает информацию о том, включен ли сам элемент. Возможные варианты: • Да – элемент (блок питания или вентилятор) отключен; • Нет – соответствующий элемент включен (однако датчик работает).
Текущий режим охлаждения	Отображает текущий режим работы охлаждения.
Статус	 ОК – исправно;  Внимание – сенсор не найден;  Ошибка – обнаружена критическая ошибка или полученное значение превышает допустимый лимит.
Температура	
Имя	Имя датчика температуры.
Температура	Текущие показания датчика, °C.
Сбой: Перегрев	Текущее значение температуры выходит за верхнюю границу диапазона допустимых значений.
Предупреждение: Перегрев	Текущее значение температуры близко к выходу за верхнюю границу диапазона допустимых значений.
Сбой: пониженная температура	Текущее значение температуры выходит за нижнюю границу диапазона допустимых значений.
Предупреждение: Пониженная температура	Текущее значение температуры близко к выходу за нижнюю границу диапазона допустимых значений.

Параметр	Назначение
Статус	OK – исправно;
	Внимание – сенсор не найден;
	Ошибка – обнаружена критическая ошибка или полученное значение превышает допустимый лимит.

Информация о производительности

Информация о производительности недоступна для NAS LUN на ERA RAID и NAS LUN через Оптимизатор SAN.

Вы можете контролировать производительность СХД в реальном времени при помощи модуля мониторинга на странице ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, позволяющего планировать конфигурацию, рассчитывать и повышать производительность как внутри системы хранения, так и на пути передачи данных.

Информация о производительности находится на странице **МОНИТОРИНГ > ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**.

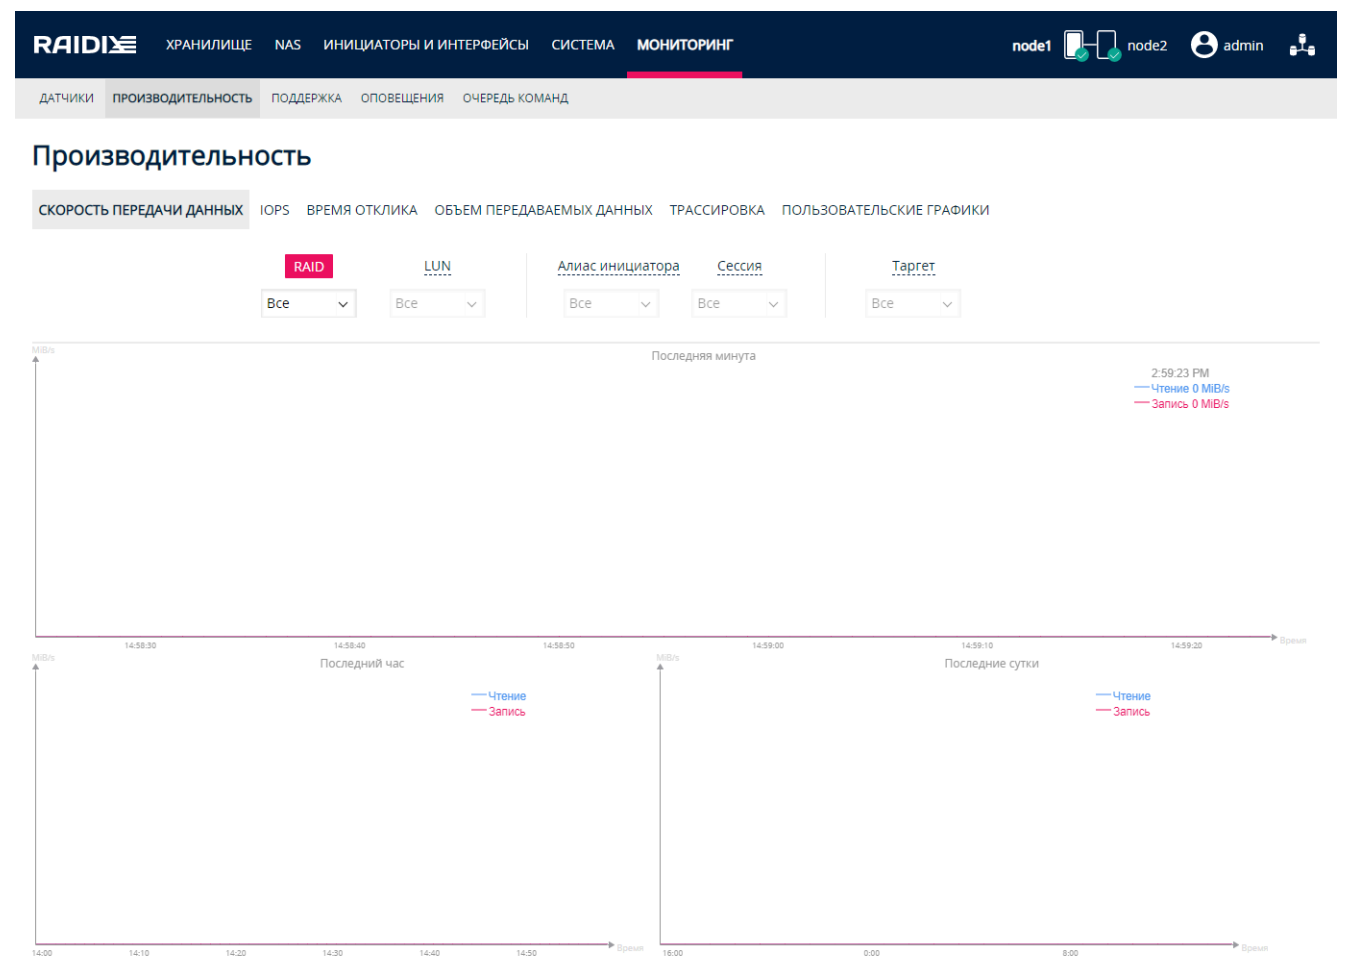


Рис. 158. Страница ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Фрагмент вкладки СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Модуль содержит следующие функциональные разделы (вкладки):

- Скорость передачи данных;
- IOPS (Input/Output Operations Per Second);
- Время отклика;
- Объем передаваемых данных;
- Трассировка;
- Пользовательские графики.

! После настройки репликации процессы записи, связанные с синхронизацией данных, можно увидеть только на дополнительном LUN. На основном LUN процессы чтения не отображаются.

Графики скорости передачи данных

Раздел **Скорость передачи данных** предназначен для пользователей СХД и позволяет проводить оценку производительности системы.

Настройка отображаемой информации в разделе **Скорость передачи данных** может быть произведена при помощи фильтров, расположенных в верхней части страницы, по следующим параметрам:

- одному RAID/всем созданным RAID – фильтр **RAID**;
- одному LUN/всем созданным LUN – фильтр **LUN**;
- алиасу инициатора/всем созданным алиасам – фильтр **Алиас инициатора**;
- сессии инициатора /всем установленным сессиям – фильтр **Сессия**;
- таргету/всем существующим таргетам – фильтр **Таргет**.

Для настройки информации при помощи фильтров кликните название нужного фильтра и из выпадающего списка выберите информацию для отображения.

Графики скорости обмена данными в режиме реального времени позволяют получить подробную информацию о скорости выполнения операций чтения/записи в различные временные промежутки.

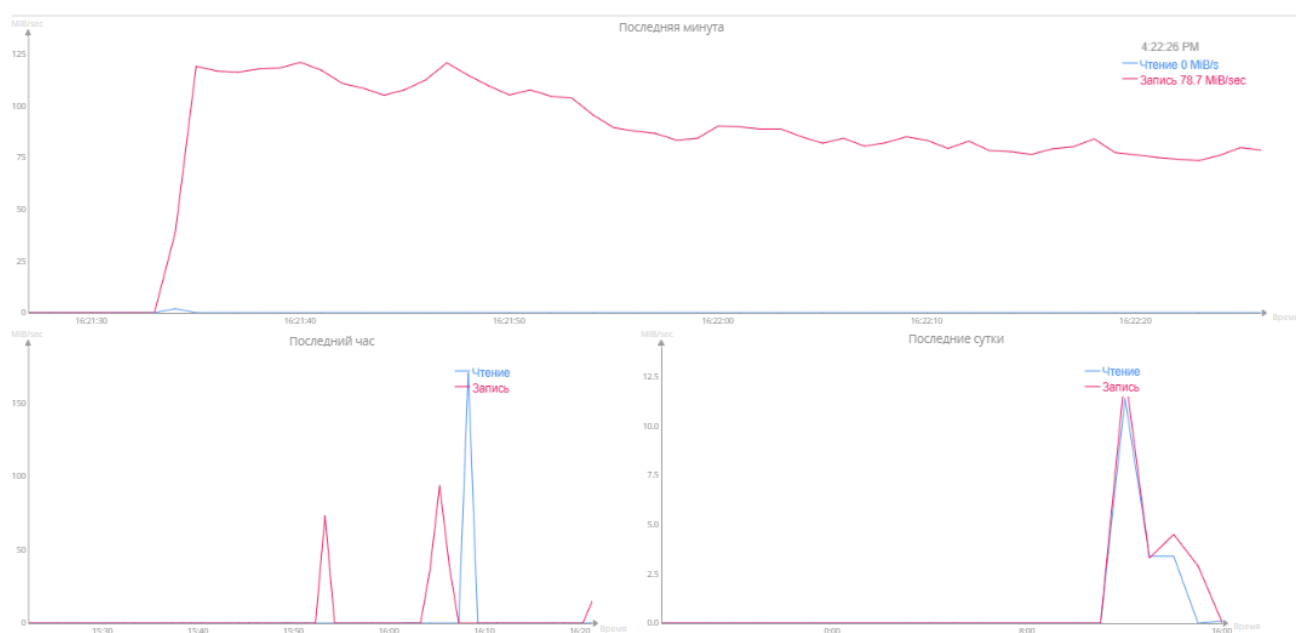


Рис. 159. Графики Data Rate

По вертикальной оси графиков указывается скорость обработки данных (в MiB/s), по горизонтальной – временной диапазон.

График *Последняя минута* в реальном времени отображает информацию о скорости передачи данных за каждую секунду последней минуты. При наведении указателя мыши на кривую графика можно посмотреть данные с точностью до любой секунды.

График *Последний час* показывает скорость обмена данными за последний час, выводится среднее значение за минуту. При наведении указателя мыши на кривую графика можно посмотреть данные с точностью до любой минуты.



Рис. 160. Детализация данных графика «Последний час»

График *Последние сутки* показывает скорость обмена данными за последний день. При наведении указателя мыши на кривую графика можно посмотреть данные с точностью до часа.

Графики IOPS

Графики IOPS (Input/Output Operations per Second, количество операций ввода/вывода в секунду) в режиме реального времени позволяют получить подробную информацию о производительности системы на чтение и на запись в различные временные промежутки.

По вертикальной оси графиков указывается значение IOPS – количество операций ввода/вывода за секунду), по горизонтальной – временной диапазон. Графики для чтения и для записи обозначаются разными цветами.

График *Последняя минута* в реальном времени отображает информацию о значении IOPS за каждую секунду последней минуты. При наведении указателя мыши на кривую графика можно посмотреть данные с точностью до любой секунды.

График *Последний час* показывает значения IOPS за последний час, выводится среднее значение за минуту. При наведении указателя мыши на кривую графика можно посмотреть данные с точностью до любой минуты.

График *Последние сутки* показывает значения IOPS за последний день. При наведении указателя мыши на кривую графика можно посмотреть данные с точностью до часа.

Графики времени отклика

Графики времени отклика позволяют получить информацию о времени отклика системы на команды в различные временные промежутки. По вертикальной оси графиков указывается количество выполненных команд, по горизонтальной - время выполнения команды (миллисекунды, микросекунды).

Вам доступна аналитика по следующим временным интервалам:

- Последняя минута;
- Текущая минута;
- Последний час;
- Текущий час;
- Вчера;
- Сегодня.

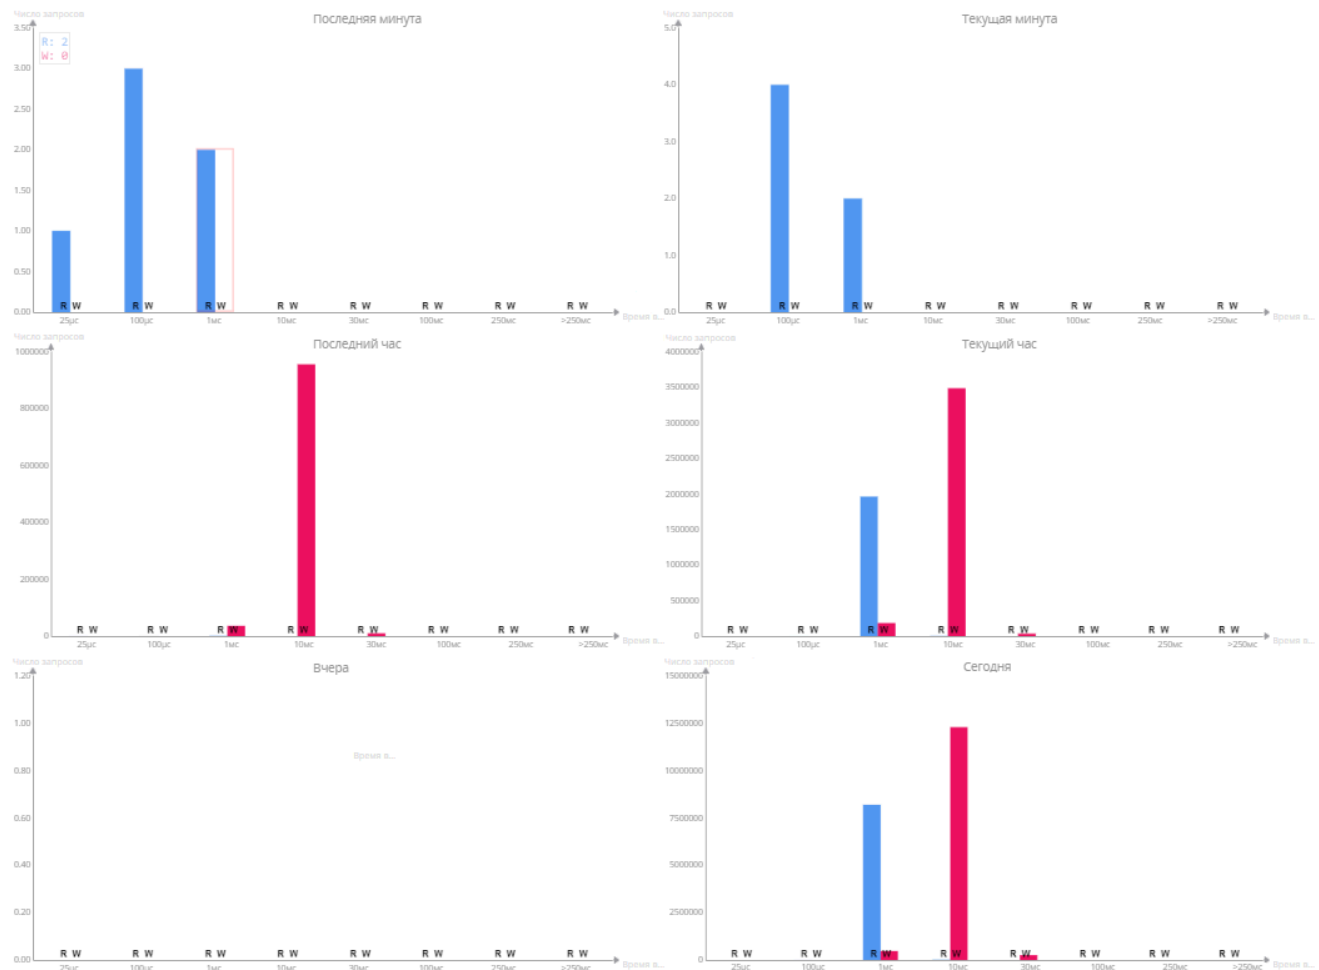


Рис. 161. Графики «Время отклика»

Трассировка

Раздел **ТРАССИРОВКА** предназначен для инженеров, выполняющих первичный подбор конфигурации СХД и пуско-наладочные работы.



Не рекомендуем проводить трассировку при работе на высоких скоростях, в частности, при включенном SSD-кэше, поскольку это может привести к нарушениям структуры полученных файлов трассировки.

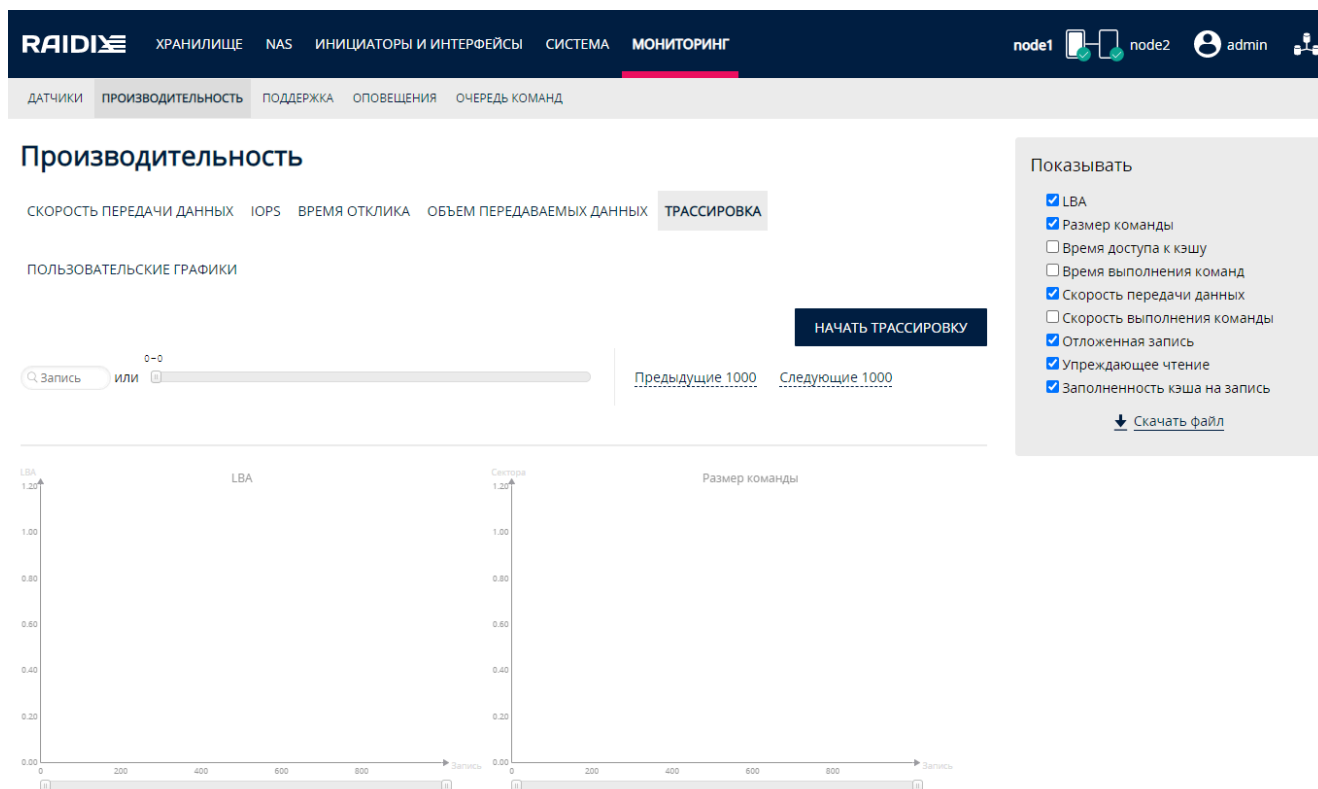


Рис. 162. Страница ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Фрагмент вкладки ТРАССИРОВКА

Настройка отображаемой информации производится при помощи набора фильтров панели управления в верхней части вкладки, позволяющих получить информацию о:

- Определённой записи (для этого введите внутренний порядковый номер записи в поле **Запись** и нажмите **Enter**).
- Всей истории записей (переместите курсор вдоль полосы прокрутки).
- Предыдущей или последующей тысяче записей (для перехода кликните соответствующий элемент в веб-интерфейсе).

Чтобы начать сбор статистики, кликните **НАЧАТЬ ТРАССИРОВКУ**. Начнётся сбор информации об обработке системой SCSI-команд. Сбор статистики и обработка результатов займут не более 30 секунд, после этого результаты отобразятся на графиках. Также можно остановить процесс трассировки раньше, кликнув **ЗАКОНЧИТЬ ТРАССИРОВКУ**.

В правой части панели управления размещается панель-фильтр **Показывать**. Для просмотра информации отметьте галочкой нужный график. Список доступных графиков и их описание см. ниже. По умолчанию отображаются 6 из 9 графиков.

Чтобы скачать файл трассировок в формате CSV, кликните **Скачать файл**.

Показывать

- ☒ LBA
- ☒ Размер команды
- ☐ Время доступа к кэшу
- ☐ Время выполнения команд
- ☒ Скорость передачи данных
- ☐ Скорость выполнения команды
- ☒ Отложенная запись
- ☒ Упреждающее чтение
- ☒ Заполненность кэша на запись

[↓ Скачать файл](#)

Рис. 163. Фильтр отображаемых графиков трассировки

Для масштабирования данных графика выделите на нём мышкой нужный участок или отметьте границы просмотра на полосе прокрутки под горизонтальной осью.



Рис. 164. Пример масштабирования данных графика «Скорость передачи данных»

LBA

График *LBA* (логическая адресация блоков) предоставляет информацию о том, с какого LBA-адреса начинается передача данных и команд по времени. Инструмент позволяет определять характер обращения клиента к СХД.



Рис. 165. Пример графика LBA

По вертикальной оси отображается соответствующий команде адрес LBA. На горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды.

Размер команды

График *Размер команды* (Объём данных, передаваемых командами) предоставляет информацию по размеру каждой команды в секторах.



Рис. 166. Пример графика «Размер команды»

По вертикальной оси отображается размер соответствующей команды в секторах. На горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды.

Время доступа к кэшу

График *Время доступа к кэшу* показывает время, в течение которого команды «ожидают» выполнения в очереди кэша.



Рис. 167. Пример графика «Время доступа к кэшу»

На горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды, по вертикальной оси – время, затраченное на получение доступа к кэшу, в микросекундах.

Время выполнения команд

График *Время выполнения команд* показывает время, затраченное на выполнение команд.



Рис. 168. Пример графика «Время выполнения команд»

По вертикальной оси указывается время, затраченное на выполнение соответствующей команды с момента получения кэша (в микросекундах). На горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды.

Скорость передачи данных

График *Скорость передачи данных* отображает скорость обработки определенной команды.



Рис. 169. Пример графика «Скорость передачи данных»

На вертикальной оси указывается скорость передачи данных соответствующей командой (в MiB/s). На горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды.

Скорость выполнения команды

График *Скорость выполнения команды* показывает скорость выполнения определенной команды. Время выполнения команды рассчитывается как сумма времени, затраченного на обработку команды, и времени передачи ответа.



Рис. 170. Пример графика «Скорость выполнения команды»

По вертикальной оси указывается скорость выполнения команд (в MiB/s). По горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды.

Отложенная запись

График *Отложенная запись* (Статистика перемещения данных из кэша на диск) показывает количество запросов «отложенной записи» (перемещения данных из кэша на диск) при выполнении определённой команды.

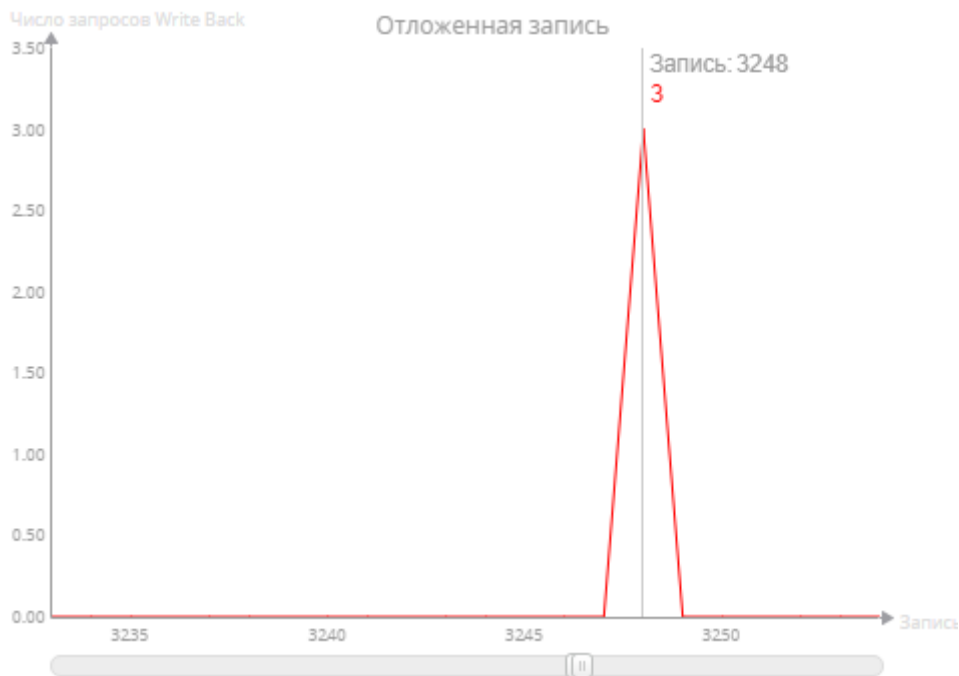


Рис. 171. Пример графика «Отложенная запись»

По вертикальной оси указано количество запросов на перемещение данных из кэша на диск во время выполнения определённой команды. По горизонтальной оси указан внутренний порядковый номер записи о выполнении определенной команды.

Упреждающее чтение

График *Упреждающее чтение* показывает выборку операций упреждающего чтения.

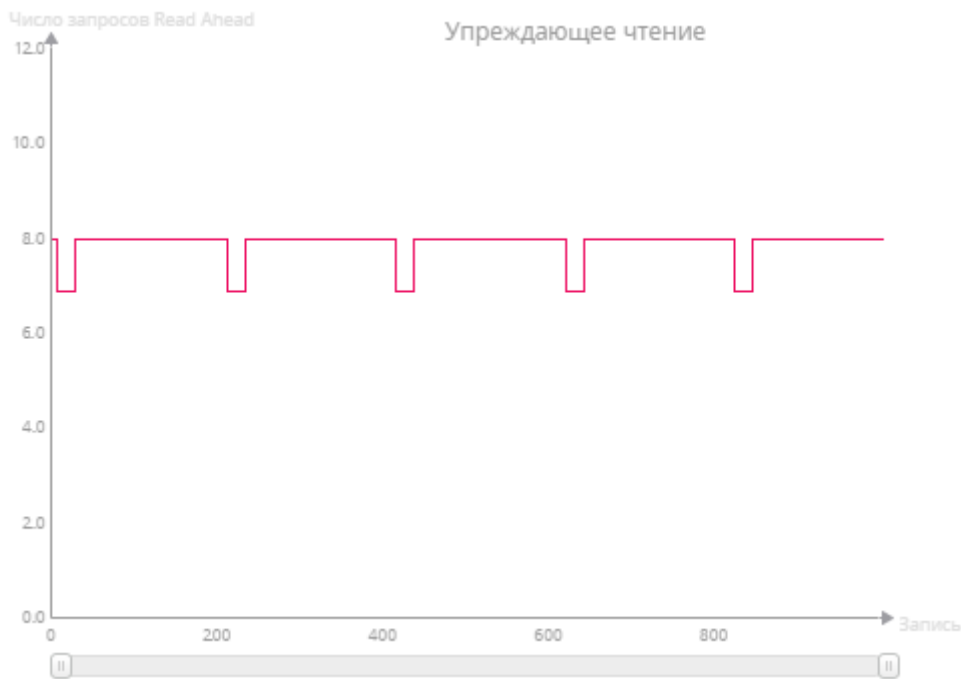


Рис. 172. Пример графика «Отложенная запись»

По вертикальной оси указывается количество запросов на выполнение упреждающего чтения. По горизонтальной оси указывается внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды.

Заполненность кэша на запись

График *Заполненность кэша на запись* показывает количество грязных сегментов кэша (содержащих данные, не синхронизированные с диском), соответствующее определённой команде.



Рис. 173. Пример графика «Заполненность кэша на запись»

На горизонтальной оси указан внутренний порядковый номер записи о выполнении определённой команды, на вертикальной – количество сегментов «грязного кэша». Чем больше количество сегментов «грязного кэша», тем быстрее команды получают доступ к кэшу.

Консоль

Консоль (Интерфейс командной строки, CLI) предоставляет администраторам возможность кроме операций, доступных в веб-интерфейсе, выполнять дополнительные функции. В CLI существуют определённые требования к формату вводимых команд. Подробнее в Справочнике CLI RAIDIX 5.2.5.

Для доступа к интерфейсу командной строки откройте страницу **МОНИТОРИНГ > ПОДДЕРЖКА**. Кликните **Развернуть консоль**.

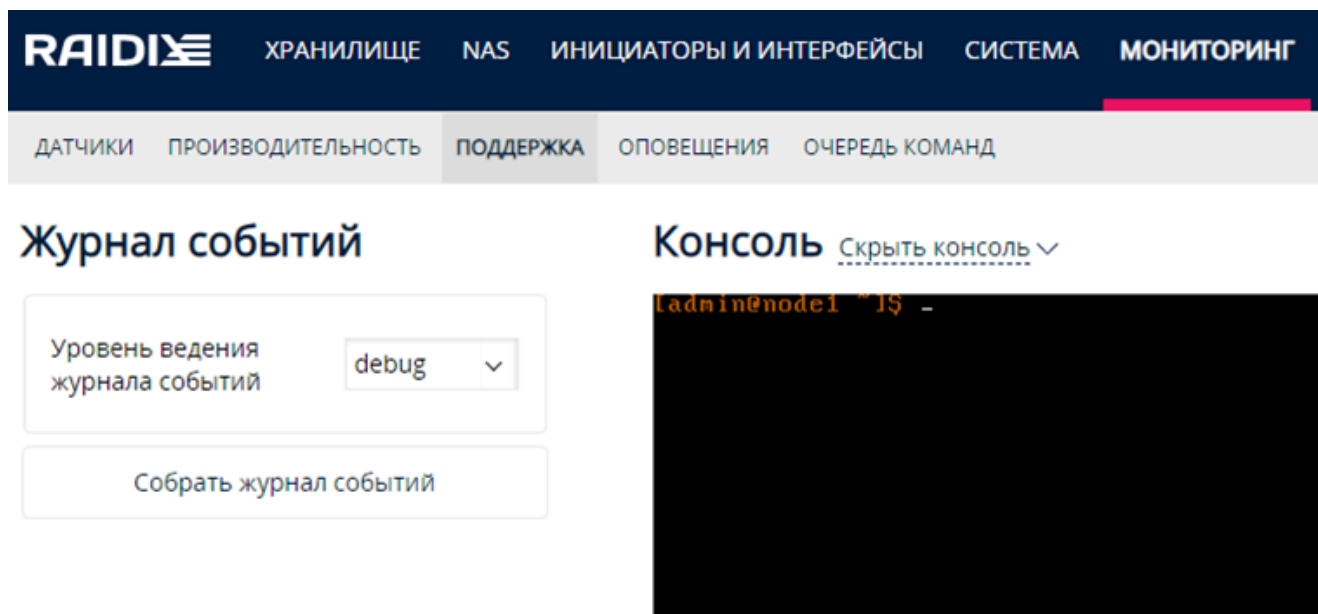


Рис. 174. Консоль в ПО RAIDIX 5.2.5

Загрузка журнала событий

Вы можете собрать журнал событий и сохранить его для последующего анализа двумя способами:

- через CLI;
- через GUI.

Загрузка журнала событий через CLI

Чтобы загрузить журнал событий через интерфейс командной строки:

1. Откройте страницу **МОНИТОРИНГ > ПОДДЕРЖКА**.
2. Кликните **Развернуть консоль**.
3. Войдите под ролью Администратора.
4. В открывшейся консоли введите команду

```
$ log_collector
```

В консоли будут отображаться этапы сбора логов.

5. По завершении сбора, система выведет имя файла с логами (ZIP-архив) и путь к файлу в директории **/var/spool/rdx/**. Загрузите указанный файл.

Загрузка журнала событий через GUI

В RAIDIX для каждого узла реализована возможность загрузить информацию о системных действиях, произошедших на сервере (журнал событий, лог-файл).

Чтобы получить лог-файл системы:

i При работе в DC-системе собирайте логи с двух узлов, кликнув **Собрать журнал событий с удалённого узла**.

1. Откройте страницу **МОНИТОРИНГ > ПОДДЕРЖКА**.
2. На панели **Журнал событий** выберите уровень ведения журнала событий.

В DC-системе оба узла должны иметь одинаковый уровень ведения журнала событий. Возможные значения:

- **info** – стандартный уровень логирования, выбран по умолчанию.
- **debug** – расширенный уровень логирования.

3. Кликните **Собрать журнал событий**.

Журнал событий

Уровень ведения журнала событий info

Уровень ведения журнала событий на удалённом узле info

Собрать журнал событий

☐ Собрать журнал событий с удаленного узла

Рис. 175. Панель Журнал событий в DC-системе

4. Дождитесь появления ссылки для загрузки (см. рисунок ниже) и кликните её. Файл с журналом событий начнёт скачиваться на ваш компьютер.

Журнал событий

Уровень ведения журнала событий info

Уровень ведения журнала событий на удалённом узле info

Собрать журнал событий

☒ Собрать журнал событий с удаленного узла

[Загрузить журнал событий](#)

Рис. 176. Ссылка на загрузку журнала событий появится после сбора логов

Оповещения о работе системы

В RAIDIX 5.2.5 информация о состоянии системы представлена на странице **МОНИТОРИНГ > ОПОВЕЩЕНИЯ**.

Для получения подробной информации об оповещениях системы откройте страницу **МОНИТОРИНГ** > **ОПОВЕЩЕНИЯ**. Укажите **Количество оповещений** и кликните  .

RAIDIX

ХРАНИЛИЩЕ NAS ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМА **МОНИТОРИНГ**

node1  node2  admin 

ДАТЧИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДДЕРЖКА **ОПОВЕЩЕНИЯ** ОЧЕРЕДЬ КОМАНД

История оповещений

Количество оповещений 

Дата	Статус	Компонент	Имя узла	Описание
1/22/2020				
11:06:30 AM		Диск "sdk"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid
11:01:23 AM		Системный раздел почти заполнен "f"	node1	ОК
10:42:21 AM		Порт "ens18"	node1	Запускается
10:42:21 AM		Порт "ens19"	node1	Запускается
10:42:17 AM		Диск "sda"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid
10:42:17 AM		Диск "sde"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid
10:42:17 AM		Диск "sdc"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid
10:42:17 AM		Диск "sdf"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid
10:42:16 AM		Диск "sdj"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid
9:47:24 AM		Диск "sda"	node1	Грязный. Причина: RDX: raid

10 ▾

« ← 1 2 **3** 4 5 6 → »

Рис. 177. Страница ОПОВЕЩЕНИЯ. Информация о состоянии системы

Параметр	Назначение
Дата	Дата и время возникновения оповещения.

Параметр	Назначение
Статус	Параметр определяет состояние устройств узла:  <i>Исправен</i> – узел работает исправно;  <i>Предупреждение</i> – предупреждение о том, что на узле возникла некритичная ошибка. Предупреждение отображается в следующих случаях: • RAID в статусе: ◦ Неполный; ◦ Реконструкция; ◦ Инициализация; ◦ Повреждение данных (SDC); ◦ Перемещённый; • адаптер в статусе <i>Выключен</i> (физическое подключение порта не произведено); • диск в состоянии: ◦ Предупреждение; ◦ Требуется реконструкция; ◦ Реконструкция; ◦ Грязный; • лицензия в статусе <i>Предупреждение</i> из-за внесения аппаратных изменений.  <i>Ошибка</i> – предупреждение о том, что на узле возникла критическая ошибка. Предупреждение отображается в следующих случаях: • нет действительных лицензий или внесено более двух аппаратных изменений в действующую лицензию; • диск в состоянии: ◦ Ошибка; ◦ Диск отсутствует; ◦ Неисправен; • RAID в статусе: ◦ Офлайн; ◦ Не загружен; ◦ Произошла ошибка при инициализации; ◦ Не удалось синхронизировать кэши.
Компонент	Компонент системы, к которому относится оповещение. Возможные значения: • Диск; • Порт; • RAID; • LUN; • Системный раздел; • Лицензия; • DC.

Параметр	Назначение
Имя узла	Имя узла, к которому относится оповещение.
Описание	Описание статуса устройства, к которому относится предупреждение.

Очередь команд

Во время работы с системой часть выполняемых ею команд может занять продолжительное время. Во время выполнения таких команд, для сохранения целостности данных и работоспособности системы, запрещено пользоваться большей частью функциональности системы. При этом в GUI недоступная функциональность отображается неактивными управляющими элементами.

Список RAID

>>	Имя RAID	Размер	Свободно	Уровень RAID	Диски	RAID Engine
>	GEN_RAID5	39 GiB	39 GiB	RAID 5	0-4	Generic
Создать RAID	Удалённый узел выполняет блокирующую команду. Дождитесь выполнения команды					

Рис. 178. Неактивный управляющей элемент «Создать RAID»

Только show-команды доступны для выполнения вне зависимости от того, выполняется ли блокирующая команда в данный момент или нет.

Чтобы получить информацию о состоянии системы и выполняемой в данный момент операции, откройте страницу **МОНИТОРИНГ > ОЧЕРЕДЬ КОМАНД**.

RAIDI

ХРАНИЛИЩЕ

NAS

ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

СИСТЕМА

МОНИТОРИНГ

node1

node2

admin

ДАТЧИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА

ОПОВЕЩЕНИЯ

ОЧЕРЕДЬ КОМАНД

Очередь команд

Поиск

Объект	Команда	Опции	Статус
lun	delete	force_wait: 1 id: LUN1 force: 1	Выполняется
lun	create	raid: GEN_RAID5 nas: 0 nas_only: 0 block_size: 512 Отобразить все	В ожидании
raid	create	pmem_size: 0 level: 0 drives: 8 stripe_size: 128 Отобразить все	В ожидании

Рис. 179. Страница ОЧЕРЕДЬ КОМАНД

Табл. 14. Назначение полей в секции Очередь команд

Поле	Назначение
Объект	Объект системы, над которым выполняется или будет выполняться команда.
Команда	Действие, выполняемое командой.
Опции	Опции (параметры), с которыми запущена команда.

Табл. 14. Назначение полей в секции Очередь команд

Поле	Назначение
Статус	Статус команды. Возможные варианты: • Выполняется; • В ожидании.

ГЛАВА 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

В главе представлены сведения о возможных проблемах и способах их решения.

Если вы не нашли решения для своего сценария или приведённые решения не помогают, обратитесь в отдел поддержки поставщика СХД.

Общие

1. Синхронизация Persistent Reservations для DC-режима выключена по умолчанию

Включите синхронизацию Persistent Reservations при настройке двухконтроллерного режима при использовании Windows Failover Cluster или Hyper-V.

2. После обновления в DC-системе отсутствует ранее созданный SSD-кэш

После обновления двухконтроллерной системы для SSD-кэша может использоваться только SAS SSD. SATA и PCI Express SSD поддерживаются только в одноконтроллерном режиме.

3. При выходе из строя дополнительного узла репликации после возвращения его в рабочее состояние часть данных не синхронизируется

- Запустите проверку консистентности из веб-интерфейса или при помощи команды

```
$ rdcli replication verify start
```

- Если после завершения проверки консистентности параметр out-of-sync не равен 0, приостановите репликацию на одном из узлов.
- Начните запись данных на основной узел, пока значение параметра out-of-sync не начнет меняться.
- Возобновите репликацию.
- После возобновления репликации начнётся синхронизация данных.

4. Синхронизация не началась автоматически

- Проверьте, что статус соединения портов для синхронизации – *Включен*.
- Проверьте, что таргеты для синхронизации выбраны корректно.
- При синхронизации по InfiniBand проверьте, что сервис OpenSM запущен на одном узле, на правильных портах обоих узлов.
- При синхронизации по iSCSI проверьте, что iSCSI включен, а IP-адрес удалённого контроллера, используемый для синхронизации, доступен.
- Проверьте разрешённые IP-адреса для iSCSI на странице **ИНИЦИАТОРЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ > ТАРГЕТЫ iSCSI** на панели в верхнем правом углу экрана.

Подробную информацию о синхронизации см. в главе [Настройка синхронизации кэшей узлов \(стр. 166\)](#)

5. При потере связи с корзиной чтение и запись на активном узле завершаются с ошибкой

Дождитесь переключения узлов (failover). Ошибки ввода-вывода возникают, поскольку RAID находится на активном узле, но в них отсутствуют все диски.

6. Нарушение целостности данных в DC-системе при потере связи активного узла с корзиной

Проблема может наблюдаться, если корзина подключена к каждому узлу одним кабелем и синхронизация кэшей настроена через корзину.

7. Нарушена структура файлов трассировки

Во избежание нарушения структуры файлов трассировки и неверных результатов не проводите трассировку при высокой нагрузке, в частности, при включенном SSD-кэше.

8. Во время записи на активном узле происходят изменения в других графиках на пассивном узле

Проблема наблюдается при выборе фильтра **Session**.

9. После ручной замены диска реконструкция RAID не запускается автоматически

Воспользуйтесь одним из способов:

- Выполните

```
$ rdcli drive rescan
```

- Добавьте диск вручную через GUI или CLI.

10. Зависают операции записи/чтения на инициаторе при переходе RAID в офлайн

Зависнуть могут и I/O на СХД и на локальные диски (использующие SCSI-команды), если в момент записи на RAID он стал офлайн.

Вы можете:

- Отключить таргет на хосте (не всегда возможно для Windows-хостов). При этом:
 - Запись/чтение на RAID завершатся с ошибкой.
- Вернуть RAID в онлайн. Возможные результаты:
 - Запись/чтение на RAID возобновятся.
 - Запись/чтение на RAID завершатся с ошибкой.

11. Падение производительности до 0 в DC-системе при автоматическом переключении узлов (auto-failover)

Возможно падение производительности Generic RAID при автоматическом переключении узлов (auto-failover):

- на перемещаемых RAID: от 30 до 90 секунд;
- на неподвижных RAID: от 3 до 25 секунд.

12. Список дисков в системе не обновляется после ручного добавления или удаления диска

Выполните

```
$ rdcli drive rescan
```

13. Уведомления «Необходимо восстановить синхронизацию Persistent reservation» и «'dml' service is not running.»

В следующих случаях синхронизация PR может быть нарушена:

- после нарушения работы heartbeat;
- при настройке синхронизации PR.

При нарушении синхронизации PR система отправляет уведомление «Необходимо восстановить синхронизацию Persistent reservation». При этом при попытке включения/выключения синхронизации PR система показывает сообщение «'dml' service is not running.»

В таких случаях, пожалуйста, обратитесь в отдел поддержки поставщика СХД.

14. Зависание установки ОС на ВМ, к LUN для которой подключен SSD-кэш

Если LUN, к которому подключен SSD-кэш, отдан в качестве блочного устройства для ВМ, и на это блочное устройство производится установка ОС, то возможно зависание процесса установки или загрузки после установки.

Для обхода этой проблемы отключите SSD-кэш на время установки ОС.

15. Нарушение синхронизации кэшей узлов DC-системы после добавления или удаления таргета iSCSI или изменения правил маскирования

Добавление, удаление таргета iSCSI или изменение правил маскирования при большом количестве объектов и высокой нагрузке на СХД может временно нарушить работу синхронизации кэшей узлов, в том числе работу резервного пути ALUA.

Рекомендуем производить эти операции в период наименьшей нагрузки на СХД.

RAID и LUN

1. Generic RAID перешел в состояние *Не загружен (Not Loaded)*

- Убедитесь, что все диски в статусе *Исправен (Healthy)*.
- Проверьте конфигурацию памяти узла, на котором активен RAID.
- Проверьте корректность установленных параметров RAID (может потребоваться увеличение размера кэша).

При сохранении проблемы:

- Восстановите RAID:

```
$ rdcli raid restore -n <RAID_name> --support
```

- Перезагрузите RAID:

```
$ rdcli raid reload -n <RAID_name> --support
```

- Перезагрузите узел.

2. LUN перешел в состояние *Не загружен (Not Loaded)*

- Убедитесь, что RAID на котором расположен LUN имеет статус *Online*.
- Восстановите LUN:

```
$ rdcli lun restore -n <LUN_name> --support
```

3. Запись большого файла на LUN (при помощи файлового менеджера MAC OS) приводит к появлению вспомогательного файла объемом в 4К. При наличии WORM с маленьким grace period, файл не удаляется после записи

- Попробуйте установить более длинный grace period, чтобы успеть удалить файл;
- Зайдите по ssh в RAIDIX и удалите файл вручную.

4. В OS Windows отображаются только LUN с 0 по 230

Максимальное количество LUN, которое можно создать в OS Windows – 256; отображаются только LUN с 0 по 230 (LUN с 231 по 256 – служебные).

5. На хосте после загрузки таргета не обновляется список LUN

После загрузки таргета, на хосте в выводе `lsscsi` отображается одно из лишних устройств «Raidix» N/A или «mpt3sas target». Для обнаружения LUN, на хосте выполните следующие действия:

- a. Удалите устройство с помощью команды

```
$ echo 1 > /sys/class/scsi_device/5\:0\:0\:1/device/delete
```

- b. Выполните повторное сканирование устройств (rescan devices).

- c. После выполнения повторного сканирования найдите LUN:

```
$ echo '- - -' > /sys/class/scsi_host/host5/scan
```

d. Выполните команду `lsscsi`, результат должен быть примерно следующим:

```
$ lsscsi
[0:0:1:0] disk IBM-ESXS MBE2073RC SC19 /dev/sd1
[1:0:1:0] disk ATA GB0250EAFYK HPG0 /dev/sdm
[5:0:0:1] disk Raidix 001 0004 /dev/sdab
[5:0:0:2] disk Raidix 002 0004 /dev/sdx
```



Из-за особенностей MAC OS, повторное сканирование устройств (`rescan`) недоступно.

6. Не удаётся создать LUN с метаданными репликации. Появляется сообщение *Can't create meta-LUN '...' for replication, LVM volume group '..._vg' exists.*

Если LUN с метаданными репликации не был удален средствами RAIDIX, то на дисках могут остаться фрагменты метаданных. Для создания нового LUN с метаданными на таких дисках:

- используйте инициализированные RAID;
- для удаления оставшихся фрагментов метаданных используйте сторонние утилиты (`pvs`, `vgs`, `lvs` и др.).

7. Не возвращается системный диск в MDRAID. После возвращения диска в MDRAID диск отображается в списке общих дисков для создания RAID

После физического возвращения диска выполните команду

```
$ mdadm --manage /dev/<md127> --add /dev/<sdX1>
```

где `<md127>` - MDRAID, `<sdX1>` - диск.

Выполните рескан дисков:

```
$ rdcli drive rescan
```

8. Перезагрузка RAID (RAID reload) не завершается, если произошёл сбой на пассивном для этого RAID узле

Выполните команду

```
$ rdcli raid reload --local -n <raid_name>
```

9. При создании нескольких ERA RAID с большим размером страйпа система показывает сообщение об ошибке *Not enough RAM to create RAID*

a. Проверьте объём свободной системной RAM с помощью команды

```
$ rdcli system show | grep available_memory
```

b. Проверьте занимаемый RAID объём RAM с помощью команды

```
$ rdcli eraraid show
```

c. Измените при необходимости занимаемый RAID объём RAM с помощью команды

```
$ rdcli eraraid modify -n <raid_name> -ml <ram_limit>
```

где

- `<raid_name>` – имя RAID, для которого меняется объём RAM;
- `<ram_limit>` – значение устанавливаемого объёма RAM.

10. Невозможно импортировать RAID, на котором расположен LUN, расширенный на несколько RAID

Проблема может быть связана с выполненным переименованием LUN. Если в процессе импорта нескольких RAID требуется переименовать LUN, расположенный на этих RAID, то начинайте импорт с того RAID, с которого началось переименование.

11. Невозможно подключить LUN к ESXi

ESXi работает с LUN только с размером блока 512 байт. Дополнительную информацию об особенностях работы с ESXi см. в документе «Настройка ОС и платформ виртуализации» и на [официальном сайте VMWare](#).

12. Не удается создать RAID 0 или RAID 10

Пересоздайте RAID с включенным параметром *Режим записи блоками по 4 KiB*.

13. Сообщение «Can't set attribute '<attribute>': '<value>' for device '<device>': Failed to set device attribute»

Сообщение может появиться при изменении размера LUN. При этом, в DC-системе размер LUN будет изменён только на одном узле.

В этом случае повторите операцию изменения размера LUN с тем же новым значением размера, что и при первой попытке.

Веб-интерфейс

1. Отмечаются задержки при отображении объектов GUI, невозможность перехода на другие страницы, невозможность добавления в очередь других команд при работе через GUI

Указанные проблемы могут наблюдаться во время выполнения команды, запущенной через CLI или через GUI. Дождитесь завершения выполнения команды.

Проверьте выполняемые в данный момент команды на странице **МОНИТОРИНГ > ОЧЕРЕДЬ КОМАНД**.

2. Невозможно выполнить failover или миграцию пассивных RAID через GUI

Если DC-система была полностью выключена или перезагружена, а затем запущен только один узел, то пассивные RAID на этом узле останутся пассивными:

- автоматическое переключение узлов не произойдёт;
- через GUI будет невозможно выполнить переключение узлов или миграцию RAID.

Чтобы перевести RAID в статус *активный*, выполните

```
$ rdcli dc failover --force
```

3. Недоступен веб-интерфейс управления

Возможно, причина в том, что на узле не доступен интерфейс Ethernet.

- a. Используя соответствующий IP-адрес, проверьте доступность узла. Если узел оказался не доступен, вероятнее всего интерфейс Ethernet не работоспособен.
- b. Если узел оказался доступен, проверьте, достаточно ли свободной памяти на диске и оперативной памяти при помощи команд:

```
$ df -h
```

```
$ free -h
```



Вручную отключите узел с отказавшим интерфейсом Ethernet:

- При работе в одноконтроллерном режиме отключать узел допустимо только при полном отсутствии нагрузки.
- При работе в DC-режиме, перед отключением узла переместите все RAID на исправный узел.

Fibre Channel

1. На ОС Ubuntu 20.04 с инициатором FC QLogic16Gb пропадает один multipath-путь после перезагрузки узла DC-системы

Попробуйте один из вариантов:

- Первый вариант. На системе с инициатором выполните:

- a. Определите порты адаптера:

```
# lspci | grep -i QLogic
```

Пример вывода:

```
05:00.0 Fibre Channel: QLogic Corp. ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter (rev 02)
05:00.1 Fibre Channel: QLogic Corp. ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter (rev 02)
```

- b. Отключите каждый порт адаптера:

```
# echo '1' > /sys/bus/pci/devices/0000\:05\:00.0/remove
# echo '1' > /sys/bus/pci/devices/0000\:05\:00.1/remove
```

- c. Проверьте, что порты адаптера удалились (вывод команды должен быть пустым):

```
# lspci | grep -i QLogic
```

- d. Просканируйте PCI-устройства:

```
# echo '1' > /sys/bus/pci/rescan
```

- Второй вариант. Если пропали оба пути, на системе с инициатором выполните

```
# rmmod qla2xxx
# modprobe qla2xxx
```

- Третий вариант. Перезагрузите систему Ubuntu с инициатором.

2. На Linux-инициаторе не отображаются LUN, отданные по FC QLogic

Временное решение без перезагрузки инициатора:

Выполните команды:

```
# rmmod qla2xxx
# modprobe qla2xxx ql2xnvmeenable=0
```

Постоянное решение с перезагрузкой инициатора:

- a. Создайте файл `qla2xxx.conf`:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
```

со следующим содержимым:

```
options qla2xxx ql2xnvmeenable=0
```

- b. В зависимости от ОС на инициаторе:

■ RHEL:

```
# dracut -force
```

■ Ubuntu:

```
# update-initramfs -u
```

- c. Перезагрузите инициатор:

```
# reboot
```

3. При прямом подключении инициатора FC QLogic 32Gb/s QLE2742 с ОС Ubuntu 22.04 LTS не отображаются LUN

Обновите Ubuntu до версии 22.04.3 LTS.

Multipath

1. На ОС Ubuntu 20.04 с инициатором зависает multipath после переключения узлов

Существует небольшая вероятность, что программа multipath может зависнуть на инициаторе под управлением Ubuntu 20.04 с LTS-ядром после переключения узлов (failover или failback). Зависание может быть временным или постоянным с остановкой рабочей нагрузки и сбоем в функционировании путей.

2. Отказ или неверный приоритет multipath-пути на ОС Ubuntu 20.04 с инициатором

После отказа и последующего восстановления узла DC-системы на ОС с инициатором возможны следующие проблемы:

- статус multipath-пути *failed* и путь не восстанавливается автоматически;
- неверный приоритет (prio) multipath-пути и приоритет не восстанавливается автоматически.

Для исправления выполните рескан блочного устройства на ОС с инициатором:

```
# echo 1 > /sys/block/sdX/device/rescan
```

NVMe-oF

1. Прерывается рабочая нагрузка через NVMe-oF с инициатора с большим количеством namespace

При работе с DC-системой, при высокой нагрузке на большое количество namespace хост может отключиться от одной из подсистем после переключения узлов (failover или failback) и будет безуспешно пытаться подключиться заново. В такой ситуации вручную переподключите хост к подсистеме. Для инициаторов на Linux отключенное от подсистемы состояние будет показано статусом *connecting* при выполнении команды

```
# nvme list-subsys
```

После переподключения инициатора к подсистеме статус должен быть *live*.

Для конфигурации с NVMe-oF рекомендуем одному инициатору отдавать не более 20 namespace. Точное количество namespace зависит от нагрузки и конфигурации системы с инициатором. Для тестирования использовался стенд со следующей конфигурацией:

- Модель CPU: Intel Xeon CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
- Количество ядер CPU: 32
- RAM: 125 ГБ
- ОС: Ubuntu 20.04

2. Прерывается рабочая нагрузка с инициатора на Ubuntu 20.04

После операций по перемещению ERA RAID в DC-системе (переключение узлов (failover или auto-failover), миграция RAID) инициатор с Ubuntu может временно потерять путь до таргета при использовании NVMe-oF.

При большом количестве объектов или высокой нагрузке пути между инициатором и таргетом могут восстанавливаться продолжительное время (около 5 минут). Нагрузка может прерваться, если выполнить failover, failback или миграцию до того, как пути восстановятся.

Чтобы проверить статус путей, выполните на Ubuntu с инициатором команду

```
# multipath -ll
```

SAS

1. Ошибки при смене прошивки на SAS-адаптере

Производите прошивку на SAS-адаптере через **managesas** или **scrtnycli**, а не через SAS Flash.

2. Ошибки при конфигурации портов на SAS-адаптере

Конфигурацию портов на адаптере необходимо выставлять при помощи **managesas** или **scrtnycli**, с разбиением на группы (см. Инструкция по установке RAIDIX 5.2.5).

3. При подключении новой дисковой корзины или повторном подключении старой, в пользовательском интерфейсе диски отображаются некорректно

Перезагрузите систему.

Если перезагрузка системы не помогла, перезагрузите корзину, а затем повторите перезагрузку системы.

NAS

1. Если RAID и LUN были переименованы, то по окончании импорта RAID на LUN может не отображаться файловая система

После окончания импорта RAID выполните команду

```
$ rdcli lun modify --name <LUN_name> --formatted yes --support
```

2. При записи в общую папку SMB в двухконтроллерном режиме с использованием виртуального IP-адреса после переключения узлов (failover) запись останавливается и не возобновляется после обратного переключения узлов (failback)

Проблема наблюдается при записи с клиента Windows Server 2008 R2. На клиенте Windows Server 2012 R2 запись автоматически восстанавливается после восстановления работоспособности узла и обратного переключения узлов (failback).

3. Не работает квота для пользователя nobody в общей папке NFS

Квота для пользователя «nobody» в общей папке NFS работает только для пользователей Linux. Для использования квот пользователя «nobody» в других ОС необходимо включить параметр «squash».

4. Низкая производительность NFSoRDMA

При монтировании на клиенте Linux общей папки по NFSoRDMA командой mount используйте опцию **-o rdma**. Подробнее см. [Linux mount man](#) и [Linux nfs man](#).

5. При попытке назначения прав пользователю AD возникает ошибка *Can't find Active Directory user: 'user_name'.*

Увеличьте значение параметра **uid_range** с помощью команды

```
$ rdcli nas samba modify -a 1 -r <AD_server_name> -w <domain_name> -p <password> -n <AD_server_name>=<netbios_name>  
-ur <AD_server_name>=100000000-19999999
```

6. Ошибка mount error(2): No such file or directory

Если на хосте уже есть общая папка SMB с одного узла, то вы можете смонтировать новую папку SMB только через 5 минут после её создания с того же сетевого интерфейса узла.

7. Прерывается соединение через VIP по FTP в DC-системе при failover

Разные FTP-клиенты по-разному обрабатывают потерю соединения с сервером.

Для Linux-клиентов рекомендуем использовать **lftp**.

8. После импорта RAID на LUN на Windows-хосте не отображается файловая система

Чтобы избежать такой ситуации, перед импортом RAID, на котором имеются предоставленные хосту LUN, отключите соединение с iSCSI-таргетом на этом хосте.

Чтобы вернуть отображение ФС на хосте, используйте один из способов:

- Переподключите iSCSI-таргет на хосте.
- Перезагрузите хост и повторно подключите iSCSI-таргет.

Термин	Определение
Алиас инициатора (англ. «host alias»)	Имя группы из одного или нескольких инициаторов (IB, FC, iSCSI). Группировка инициаторов облегчает управление и настройку доступа к ним.
Грязные сегменты кэша	Сегменты памяти кэша, содержащие данные, которые ещё не были сброшены в основную память.
Датчик (англ. «sensor»)	Элемент, предназначенный для определения состояния компонентов СХД, например, для измерения напряжения, скорости вращения вентилятора или температуры. Датчик преобразует параметры среды в сигнал, удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений.
Динамические параметры RAID	Параметры RAID, для применения не требующие его перезагрузки.
Драйвер (англ. «driver»)	Специальная компьютерная программа, с помощью которой операционная система получает доступ к целевому устройству. Обычно предоставляются производителем устройства.
Инициатор (англ. «host»)	Инициатор – SCSI-устройство, которое обращается к другому SCSI-устройству с запросом на выполнение операции.
Кэш (англ. «cache»)	Часть оперативной памяти (RAM) системы, отведённая под RAID, в которую временно помещаются данные для уменьшения времени, необходимого для обслуживания запросов, полученных от клиентских компьютеров. Кэш используется для увеличения скорости обмена данными, поскольку скорость считывания и записи в оперативную память гораздо выше аналогичных показателей для дисков, а скорость обмена данными с клиентским компьютером непредсказуема. Чем больше размер кэша, тем выше производительность системы.
Метаданные системы (англ. «system metadata»)	Информация о настройках и свойствах системы.
Набор резервных дисков (англ. «spare pool»)	Наборы дисков, которые будут использованы для автоматической замены диска в RAID-е в случае отключения диска или выхода его из строя.

Термин	Определение
Упреждающая реконструкция (англ. «advanced reconstruction»)	Технология, позволяющая увеличить скорость чтения с RAID с медленными дисками. Вместо чтения данных с медленных дисков система за счёт избыточности RAID восстанавливает эти данные. Неприменимо к RAID 0.
Синдромный RAID	RAID с избыточностью, которая обеспечивается за счёт контрольных сумм, а не дублирования информации. В общем случае, это все RAID, кроме RAID 0, RAID 1 и их комбинаций друг с другом.
Сквош (англ. «squash»)	Параметр, который даёт пользователям сетевого хранилища данных с правами на чтение и запись право изменять и удалять файлы, владельцами которых они не являются.
Скрытое повреждение данных (англ. «Silent Data Corruption», англ. аббр. «SDC»)	Повреждение данных на диске, которое невозможно обнаружить без контроля целостности данных.
Слот (англ. «slot»)	Отсек в корпусе системы хранения данных или дисковой корзины, в который устанавливается диск.
Статические параметры RAID	Параметры RAID, для применения требующие его перезагрузки.
СХД (аббр. «Система хранения данных», англ. «Data Storage System»)	Система хранения данных.
Таргет (англ. «target»)	Устройство хранения на СХД, на которое клиенты (инициаторы) отправляют SCSI-команды.
Узлы (англ. «nodes»)	Аппаратно-независимые компоненты системы хранения данных, которые имеют собственные процессоры, кэш-память, материнскую плату и которые могут быть объединены в кластер (двухконтроллерный режим работы СХД). Узлы кластера находятся под управлением RAIDIX 5.2.5.
NVMe-oF (аббр. «Non-Volatile Memory Express over Fabric»)	Протокол доступа и передачи данных, расширяющий NVMe, тем самым обеспечивая связь на базе NVMe через другие соединения, отличные от PCIe. Этот протокол позволяет подключать внешние хранилища данных к инициаторам напрямую или через коммутатор, используя при этом NVMe в качестве основного коммуникационного механизма.
Предпочтение (англ. «affinity»)	Свойство RAID, которое означает, какой узел обрабатывает операции I/O для этого RAID в штатном режиме работы системы.

Термин	Определение
Пространство имён (англ. «namespace»)	Объём энергонезависимой памяти, которая может быть отформатирована в логические блоки. Определение соответствует концепции LUN.
Подсистема (англ. «subsystem»)	Логический объект, включающий в себя пространства имён, правила маскирования пространств имён и список портов для соединения с инициаторами. Концепция схожа с SCSI-хостом.
Реферал (англ. «referral»)	Список портов для поиска пространств имён.
Чистые сегменты кэша (англ. «clean cache segments»)	Сегменты памяти кэша, содержащие данные, полностью соответствующие данным страйпа RAID.
NQN (аббр. «NVMe Qualified Name»)	Идентификатор удалённого NVMe-таргета. Соответствует концепции iSCSI Qualified Name (IQN).
AFP (аббр. «Apple Filing Protocol»)	Сетевой протокол, по которому предоставляется доступ к файлам в Mac OS X.
CHAP (аббр. «Challenge Handshake Authentication Protocol»)	Протокол аутентификации подтвержденных запросов. Является протоколом проверки подлинности типа «запрос-ответ», который использует схему хеширования промышленного стандарта Message Digest 5 (MD5) для шифрования ответа.
DHCP (аббр. «Dynamic Host Configuration Protocol»)	Сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети по протоколу TCP/IP.
FC (аббр. «Fibre Channel»)	Высокоскоростной интерфейс передачи данных, используемый для взаимодействия рабочих станций, мейнфреймов, суперкомпьютеров и систем хранения данных.
FTP (аббр. «File Transfer Protocol»)	Стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям.
GDL (аббр. «Grown Defect List»)	Перечень неисправностей, возникших в процессе эксплуатации жёсткого диска. Перечень поддерживается самим жёстким диском с помощью технологии S.M.A.R.T. в автоматическом режиме.
GUID (аббр. «Globally Unique Identifier»)	Уникальный 128-битный идентификатор. В RAIDIX 5.2.5 используется для идентификации инициаторов InfiniBand.

Термин	Определение
HBA (аббр. «Host Bus Adapter»)	Адаптер – устройство, с помощью которого инициатор подключается к сети или к хранилищам данных.
Heartbeat	Канал передачи данных Ethernet, использующийся для обмена метаданными между узлами СХД в DC.
InfiniBand	Стандарт компьютерного сетевого взаимодействия, используемый для передачи данных.
IQN (аббр. «iSCSI Qualified Name»)	Уникальный идентификатор iSCSI, который используется для распознавания ресурсов хранения и управления ими.
iSCSI (аббр. «Internet Small Computer System Interface»)	Протокол, который базируется на IP и разработан для установления взаимодействия и управления системами хранения данных, серверами и клиентами. Протокол iSCSI инкапсулирует SCSI блоки в пакеты TCP.
iSER (аббр. «iSCSI Extensions for RDMA»)	Сетевой протокол, расширяющий протокол iSCSI для использования RDMA (Remote Direct Memory Access).
LACP (аббр. «Link Aggregation Control Protocol»)	Протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet. Агрегированные каналы LACP используются как для повышения пропускной способности, так и повышения отказоустойчивости. Использование LACP в некоторых случаях позволяет обнаружить поврежденный канал, который при использовании обычной статической агрегации не был бы обнаружен. Описывается стандартом IEEE 802.3ad.
LBA (аббр. «Logical Block Address»)	Логический блок данных. Адрес блока данных, к которому производится обращение при выполнении запроса на запись/чтение.
LUN (аббр. «Logical Unit Number»)	В сетях хранения данных LUN – это виртуальный раздел на RAID. В протоколе SCSI термин используется как метод адресации дисков в пределах устройства с одним SCSI Target ID, такого, как дисковый массив.
MTU (аббр. «Maximum Transmission Unit»)	Максимальный размер передаваемого блока данных. Параметр, который определяет максимальный размер (в байтах) блока данных, который может быть передан на канальном уровне сетевой модели OSI.
Multipath I/O	Технология, позволяющая инициаторам иметь доступ к разделам LUN по нескольким путям. Повышает отказоустойчивость системы и позволяет распределять нагрузку.

Термин	Определение
NAS (аббр. «Network Attached Storage»)	Сетевое хранилище данных. Архитектура системы представляет собой NAS-сервер, объединённый с СХД на платформе RAIDIX и взаимодействующий с клиентскими компьютерами по протоколам SMB/CIFS, NFS, FTP и AFP.
NFS (аббр. «Network File System»)	Протокол сетевого доступа к файловым системам, позволяющий подключать удалённые файловые системы через сеть. Поддерживает аутентификацию и возможность контроля доступа.
OpenSM (аббр. «Open Subnet Manager»)	Менеджер подсети для InfiniBand для централизованного управления.
PDU (аббр. «Protocol Data Unit»)	Протокольная единица обмена, модуль данных протокола.
Persistent Reservations (SCSI-3)	Механизм Persistent Reservations позволяет нескольким клиентам (инициаторам) взаимодействовать со SCSI-таргетом путём контролирования множественных соединений инициатор-таргет. Такие соединения – это связь между определённым портом инициатора и портом таргета для выбранного LUN в рамках таргета.
RAID (аббр. «Redundant Array of Independent Disks»)	RAID (Redundant Array of Independent Disks) – несколько физических дисков, объединённых в массив для повышения скорости и отказоустойчивости.
SCSI (аббр. «Small Computer System Interface»)	Совокупность стандартов для физического соединения и передачи данных между компьютерами и периферийными устройствами.
SAN (аббр. «Storage Area Network»)	Сеть хранения данных, предназначенная для подключения внешних устройств (дисковых массивов, ленточных библиотек, оптических накопителей) к серверам, компьютерам таким образом, что операционная система распознает присоединённые ресурсы, как локальные.
SAS (аббр. «Serial-attached SCSI»)	Последовательный компьютерный интерфейс, разработанный для подключения различных устройств хранения данных, например, жёстких дисков и ленточных накопителей. SAS разработан для замены параллельного интерфейса SCSI и использует тот же набор команд SCSI.
S.M.A.R.T. (аббр. «Self-Monitoring Analyzing and Reporting Technology»)	Технология оценки состояния жёсткого диска с использованием встроенной аппаратуры самодиагностики, а также механизм прогнозирования времени выхода диска из строя. Специальная программа, осуществляющая мониторинг параметров S.M.A.R.T., заранее предупреждает пользователя о предаварийном состоянии устройства.

Термин	Определение
SMB (аббр. «Server Message Block»)	Сетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессорного взаимодействия.
WWN (аббр. «World Wide Name»)	Уникальный идентификатор, который определяет конкретное целевое устройство (таргет) Fibre Channel. WWN является 64-разрядным идентификатором, присваивается продукту производителем и записывается в программируемую память самого устройства. WWN – это комбинация из имени узла (World Wide Node Name, WWNN) и имени порта (World Wide Port Name, WWPN).